


АЛУМИНИЕВ НАВЕС ЗА АВТОМОБИЛ Westmann

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Размер: 505 см д × 300 см ш × 192/219 см в

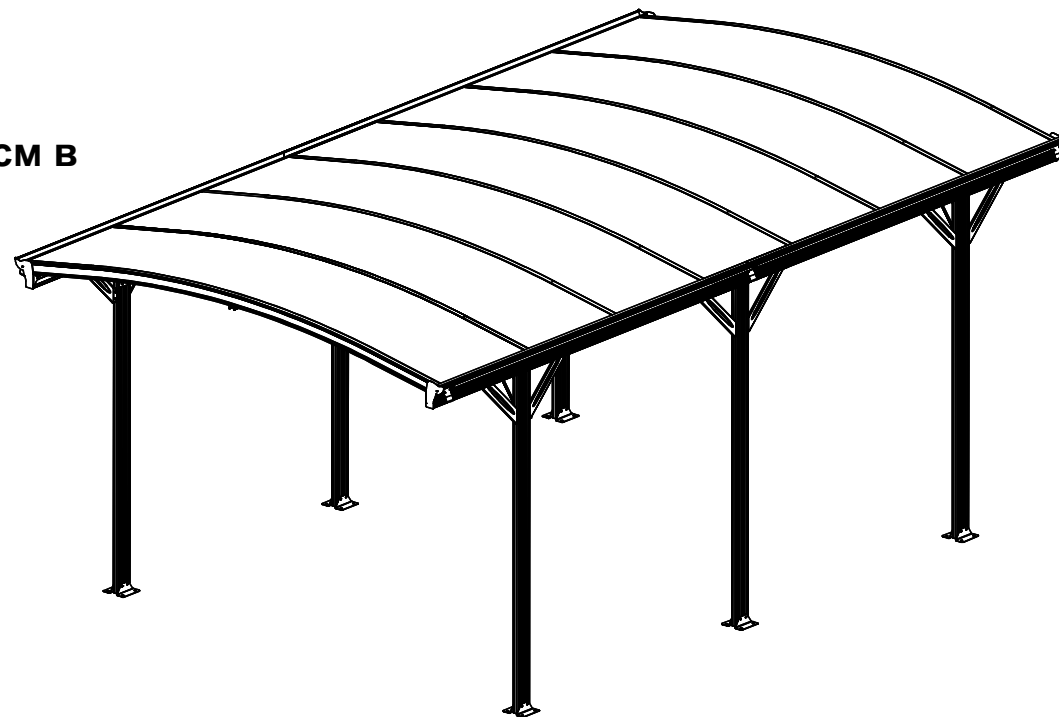

SN-CP7




Dokument Nr.

ВАЖНО

Прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете монтажа на този навес за автомобил. Уверете се, че разполагате с правилните части и в необходимото количество, съгласно илюстрирания списък на всяка страница.


Спазвайте последователността на работните стъпки, посочена в тази инструкция. Затегнете окончателно опорните колони на навеса едва след като поликарбонатните панели бъдат монтирани. Съхранявайте тази инструкция за бъдеща употреба.

ЧЕРТЕЖ НА ОСНОВАТА

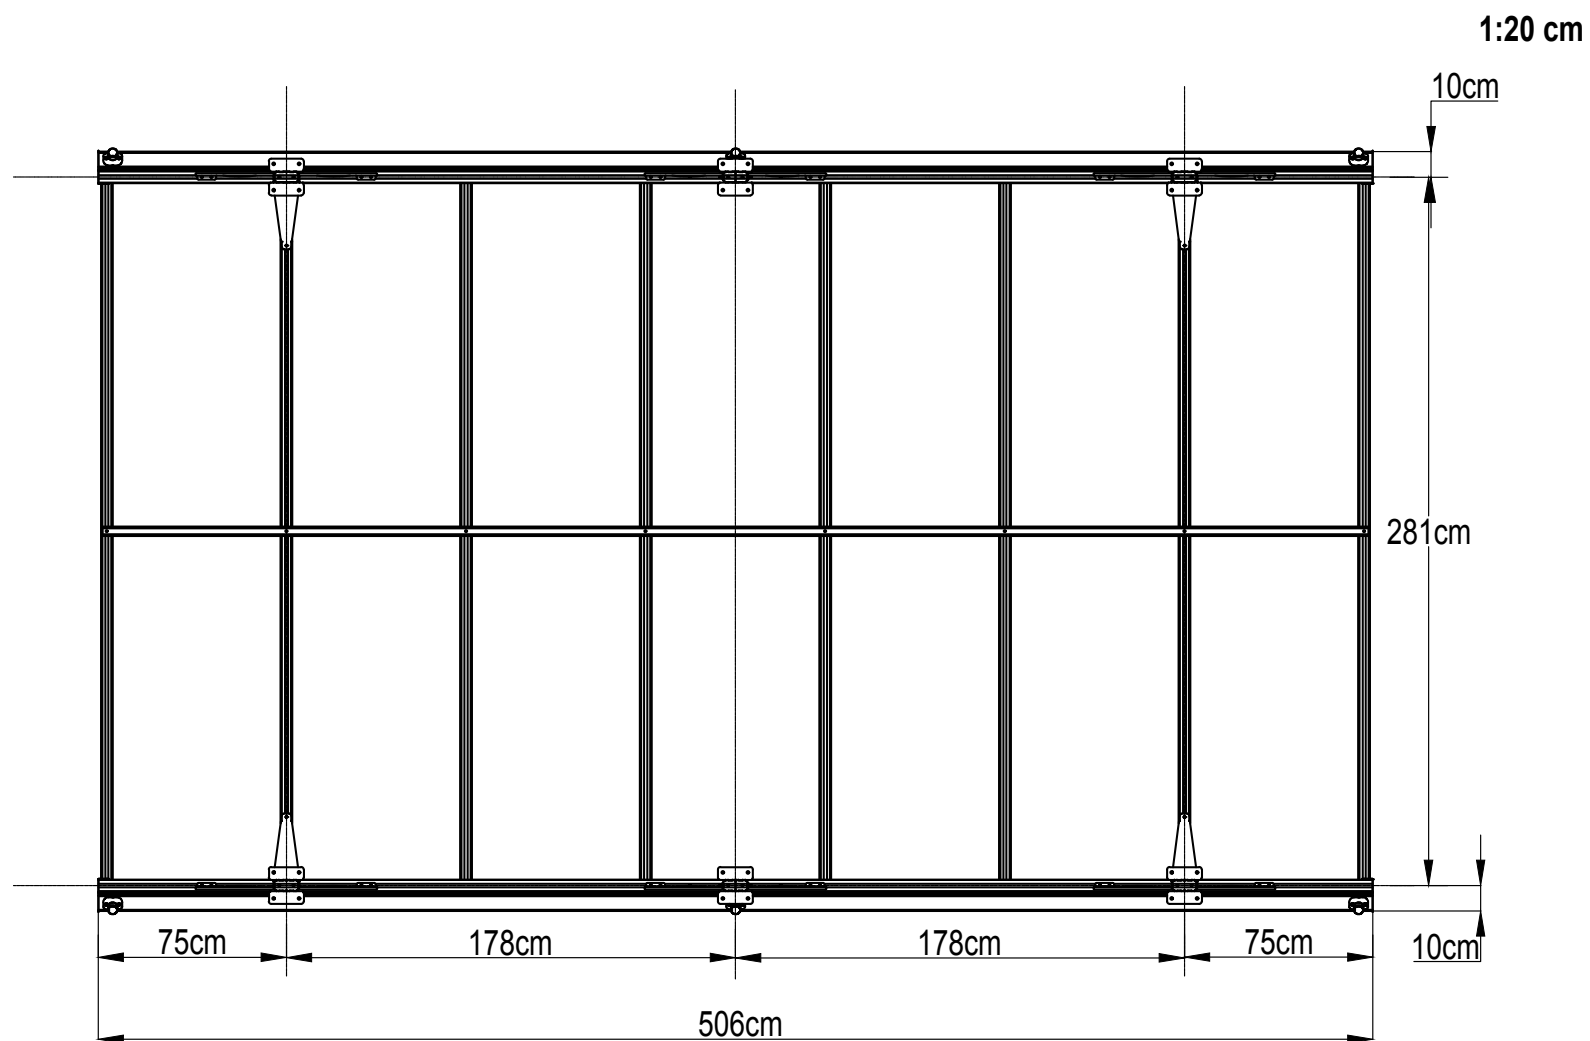


ЧЕРТЕЖ НА ОСНОВАТА

mm
1:20

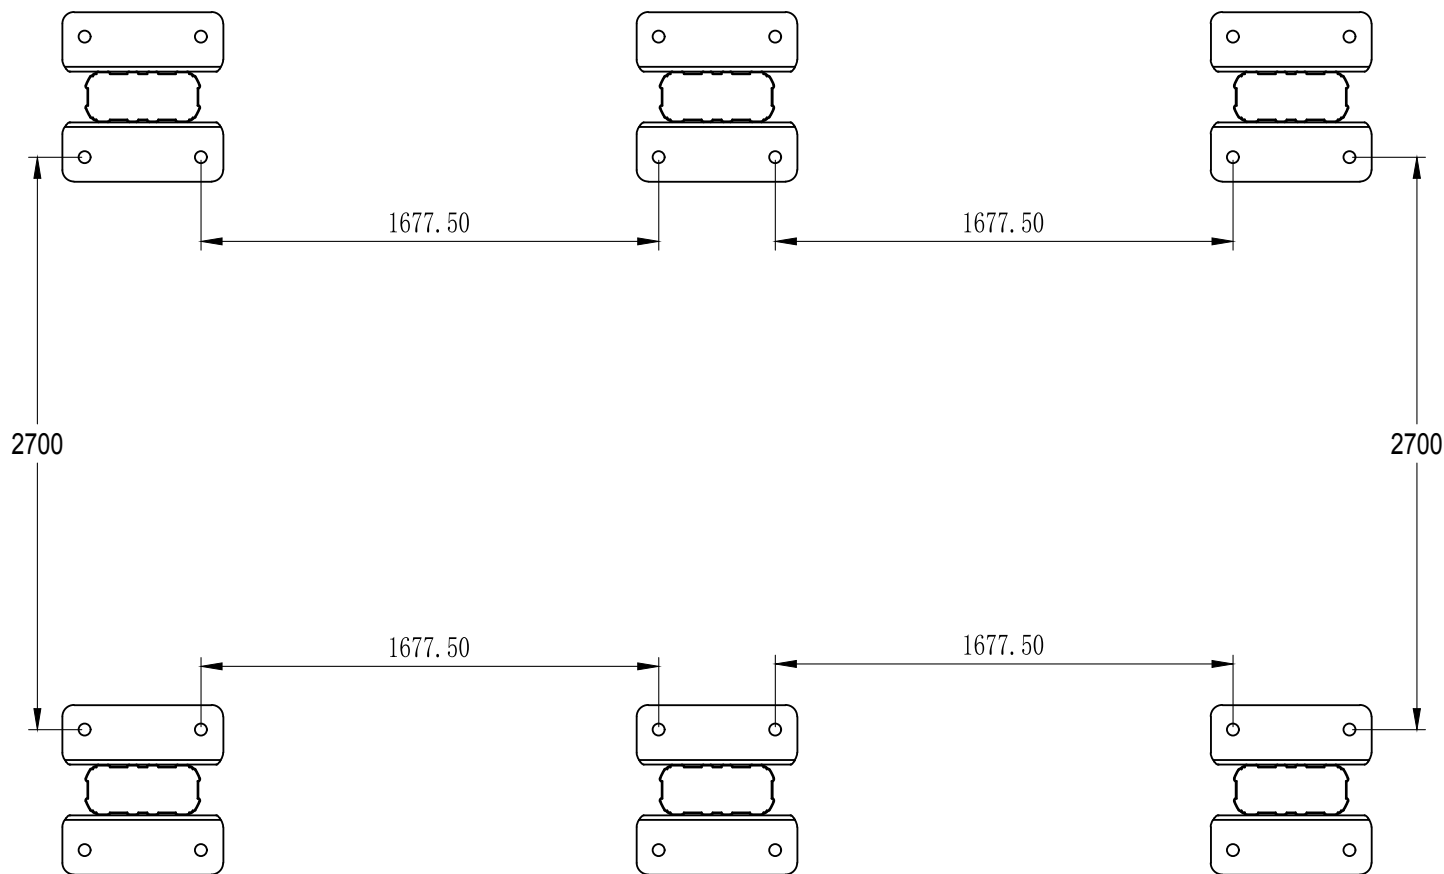

ЧЕРТЕЖ НА ОСНОВАТА

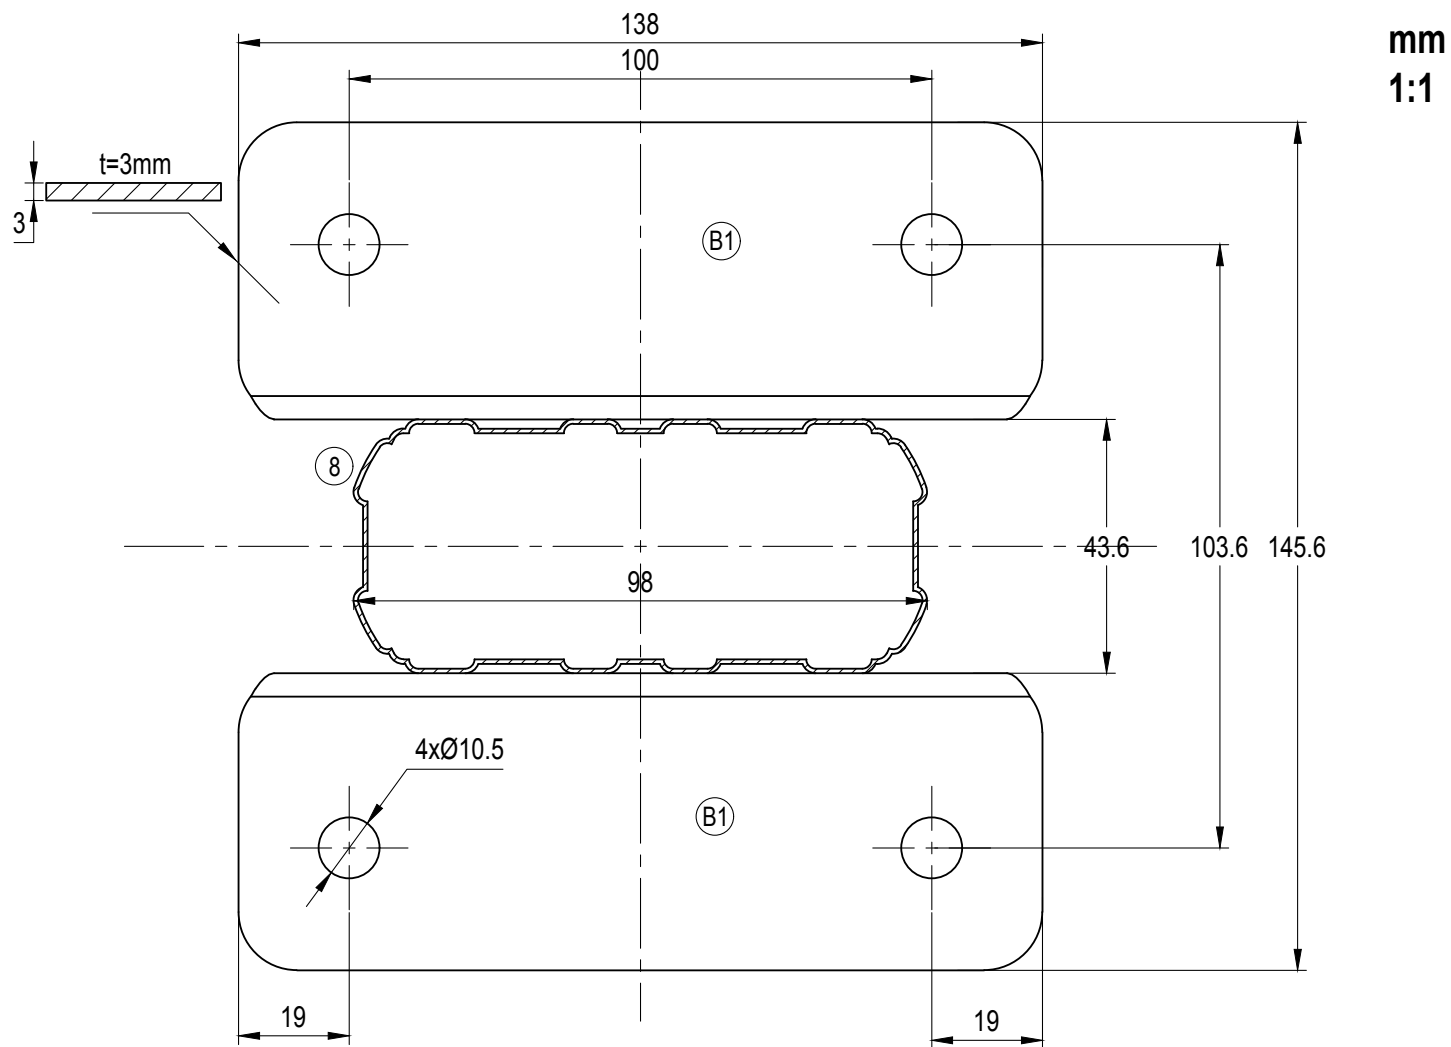

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Препоръчваме по време на монтажа да носите работни ръкавици.

Не се опитвайте да монтирате алуминиевия навес за автомобил при силен вятър или влажни условия. Дръжте алуминиевите профили далеч от въздушни електропроводи.

При работа с екструдирани алуминий винаги носете подходящи обувки и защитни очила.

Изхвърляйте внимателно всички пластмасови торбички и ги дръжте далеч от малки деца. Алуминиевият навес за автомобил трябва да бъде монтиран върху стабилна и равна повърхност. По време на монтажа не се облягайте на алуминиевия навес и не го премествайте.

Дръжте децата далеч от зоната на монтаж.

Не монтирайте алуминиевия навес за автомобил на място, изложено на силни ветрове.

Не се опитвайте да монтирате алуминиевия навес, ако сте уморени, употребили сте наркотици или алкохол, или сте склонни към пристъпи на световъртеж. При използване на стълби и електроинструменти спазвайте указанията за безопасност на производителя.

Горещи предмети, като например наскоро използвани барбекюта, горелки за заваряване и др., не трябва да се съхраняват под алуминиевия навес.

Преди да монтирате куките, уверете се, че в земята няма скрити тръби или кабели.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Сглобяването включва различни работни стъпки, затова предвидете минимум 260 минути за монтажа.

Избор на място: Изберете слънчево и равно място без надвиснали дървета.

Ако желаете да закрепите алуминиевия навес директно към масивна бетонна основа, използвайте предварително пробитите отвори в металната основа.

Проверете всички компоненти и ги подредете така, че да са леснодостъпни.

Съхранявайте малките части (винтове и др.) в подходящ съд, за да не се изгубят. Имайте предвид, че пантите на вратата са от дясната страна и затова вратата се отваря надясно.

Покривът трябва да се поддържа чист от сняг и листа.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА


При необходимост алуминиевият навес трябва да се почиства с мек почистващ разтвор и след това да се изплаква със студена, чиста вода.

НЕ използвайте ацетон, абразивни препарати или други специални почистващи средства за почистване на прозрачните панели.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ:


ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:

1. Каска
2. Ръкавици
3. Памучен гащеризон с дълги ръкави
4. Комплект за първа помощ
5. Защитни очила

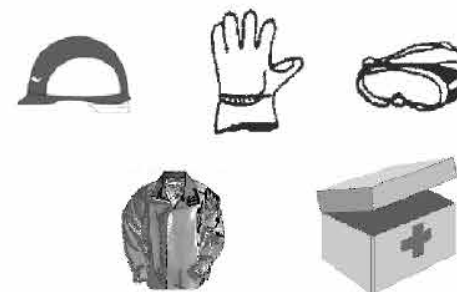

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ (МЕТРИЧНИ):

1. Ролетка (5 м)
2. Ъгълник (90°)
3. Нивелир

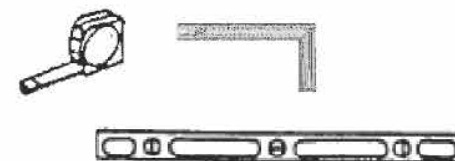

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОНТАЖ:

1. Стълба, висока около 1,5 м
2. Гаечен ключ 10 мм (за предпочитане тресчотъчен)
3. Гаечен ключ 14 мм (за монтаж на анкерния болт)
4. Шестограмен ключ 5 мм
5. Акумулаторен винтоверт + шестограмен накрайник 5 мм (препоръчително)
6. Дървен чук
7. Маркер
8. Силикон
9. Свредла/накрайници за ударна бормашина (8 мм и 10 мм)
10. Макетен нож
11. Кръстата отвертка



Силикон


РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА

Изберете подходящо място за монтаж.

ДРУГИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ







1. За монтажа са необходими 4–5 души. Един човек трябва да отговаря за измерването, маркирането и спазването на размерите. Един човек трябва да отговаря за монтажа, а друг да асистира и да следи за безопасността.
2. Преди започване на монтажа се уверете, че основата е достатъчно стабилна. Най-подходяща е конструкция от тухли и бетон.
3. Необходими са електроинструменти. Уверете се, че те работят правилно и обръщайте особено внимание на електрическата безопасност.
4. Бъдете внимателни при работа с тъпи инструменти, като например чукове.
5. По време на монтажа носете гащеризон с дълги ръкави, ръкавици и каска, а при работа с електроинструменти – защитни очила.
6. При работа над нивото на главата не гледайте нагоре. Падащите винтове могат да причинят наранявания на очите или при случайно поглъщане да създадат опасност от задушаване.
7. Не се катерете и не стъпвайте върху рамката, за да избегнете падане.
8. При нараняване незабавно използвайте комплекта за първа помощ за спиране на кръвенето и поставяне на превръзка. При спешен случай незабавно се обърнете към най-близкото лечебно заведение.

SN-CP7







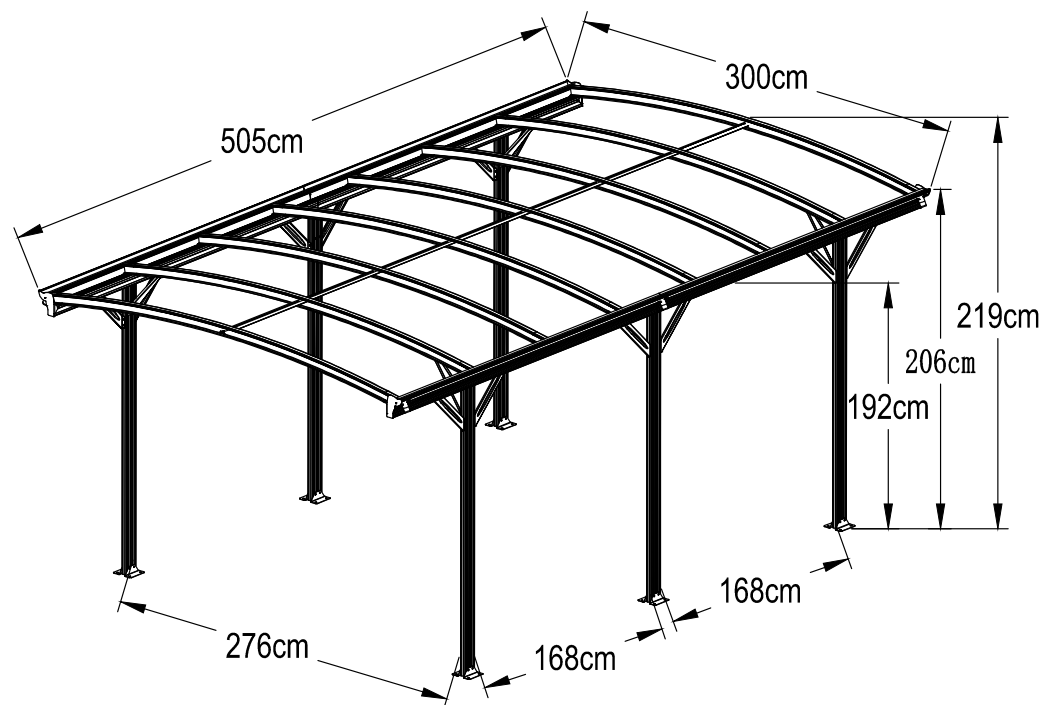


СПИСЪК С ЧАСТИТЕ




КОНСТРУКЦИЯ

NO.	Qty.	
1	8	 2960mm
2	2	 2506mm
5	4	 80mm
6	12	 120mm
3L	2	 3L 2521mm
3R	2	 3R 2521mm
5L	2	 5L 2521mm
5R	2	 5R 2521mm
6L	2	 6L 2521mm
6R	2	 6R 2521mm
7	2	 2506mm
8	6	 1950mm

СВРЪЗВАНЕ

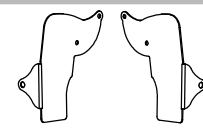NO.	Qty.	
B1	12	
B2	6	
B5L	2	
B5R	2	
B6	4	
B7	2	
B8	12	
B9	1	
B10	2	
B11	2	
B12	2	

ВИНТ

NO.	Qty.	
F1	16	5-40mm 
F2	104	6-12mm 
F3	8	5-13mm 
F4	56	6-10mm 
F9	28	6-12mm 
F4-1	32	6mm 
F4-2	12	6mm 
F6	24	6-60mm 
F7	4	4-12mm 

S8 x24

S9 x6

R1x2

R3x2

P1 x7








Схема за монтаж на алуминиевата рамка

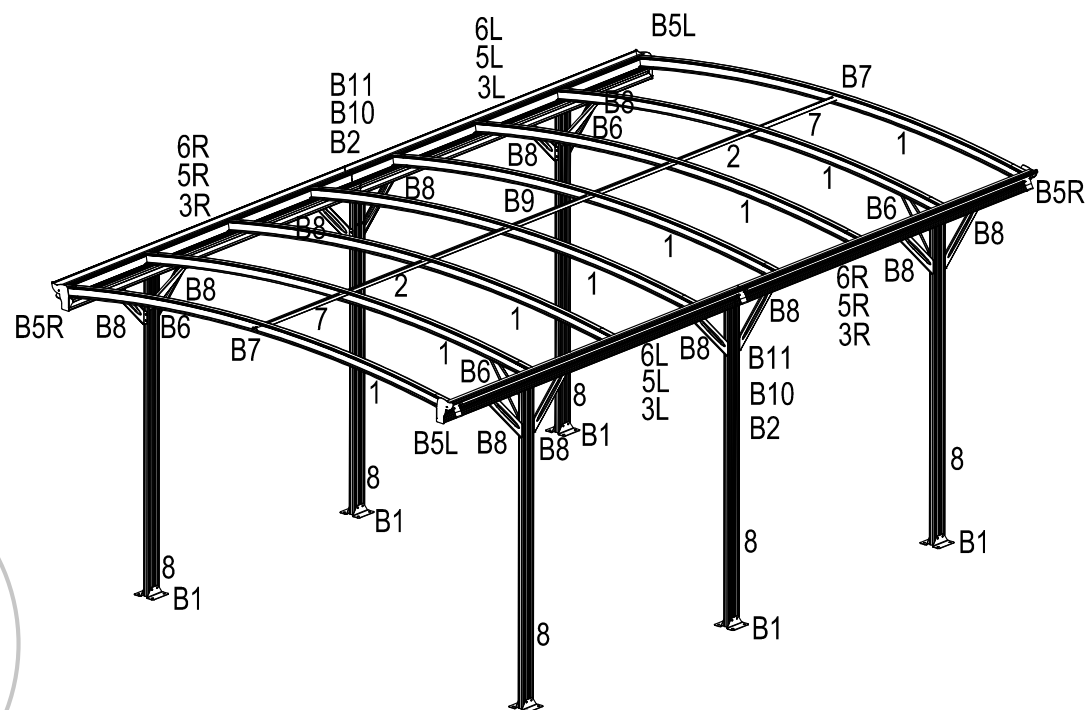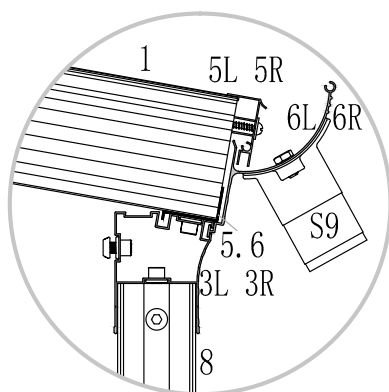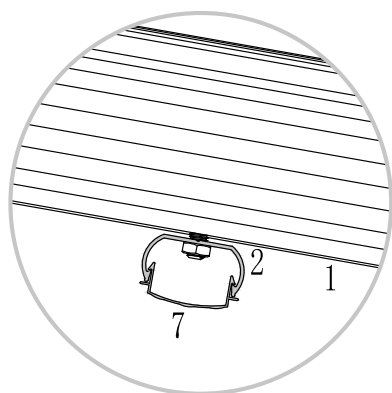


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИКАРБОНАТНИТЕ ПАНЕЛИ


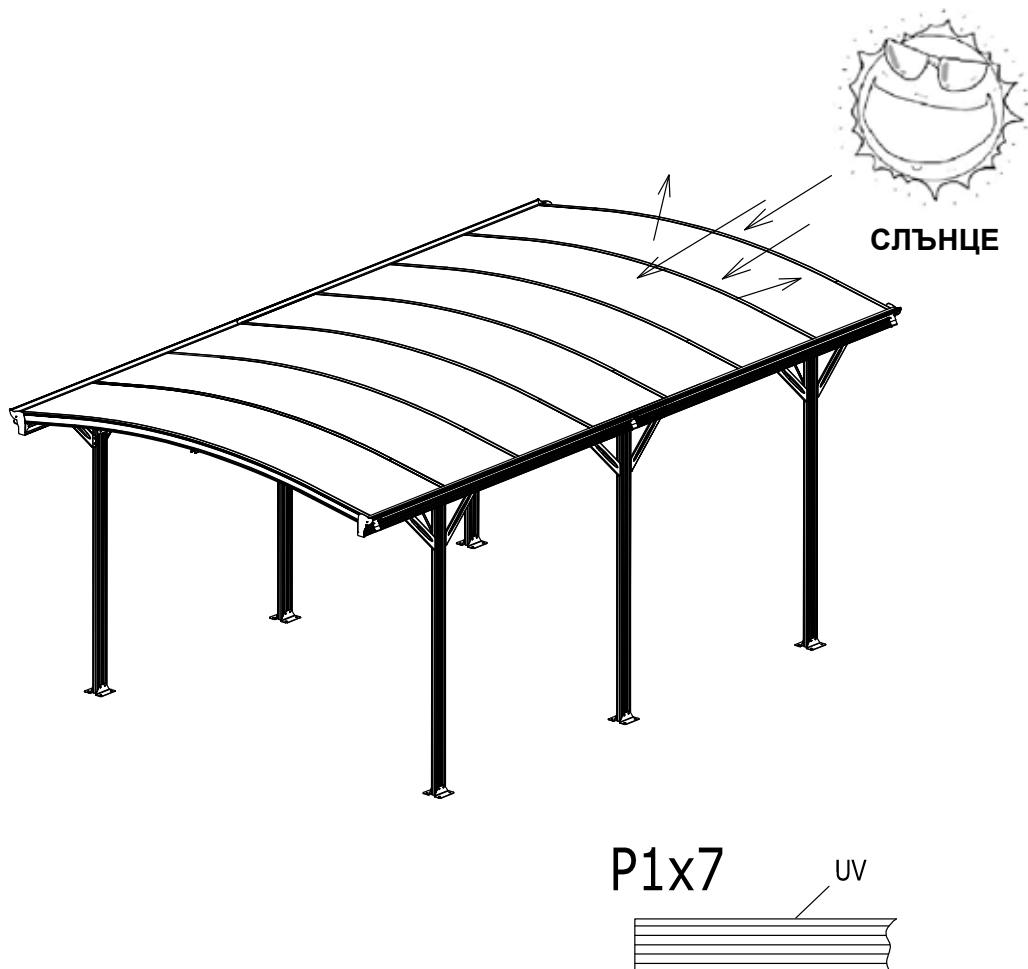


Страната, покрита с бяло защитно фолио, трябва да бъде насочена към слънцето, тъй като е снабдена с UV защита.



Монтаж на „шестостенния винт“

Поставете шестостенния винт в канала и го завъртете по часовниковата стрелка, докато повече не може да се завърта. Подравнете шестостенния винт на ръка и го завийте така, че да се задържа от резбата. Поставете останалите части върху шестостенния винт и затегнете гайката.

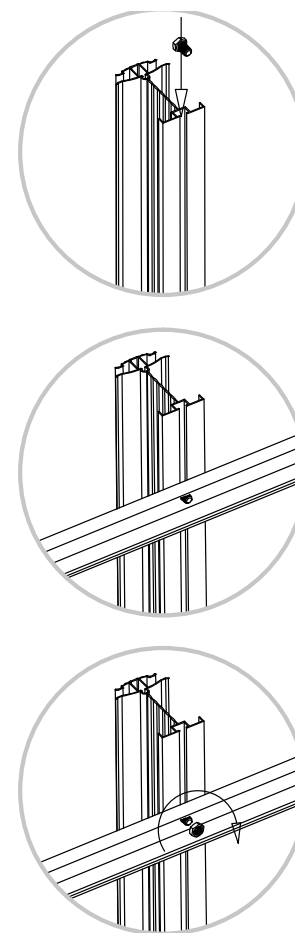


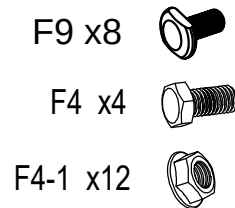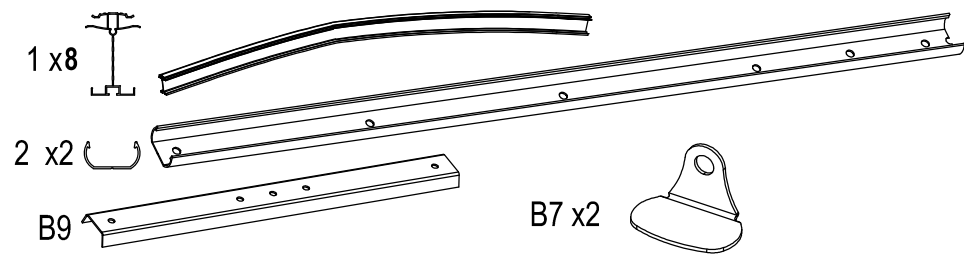



I x8

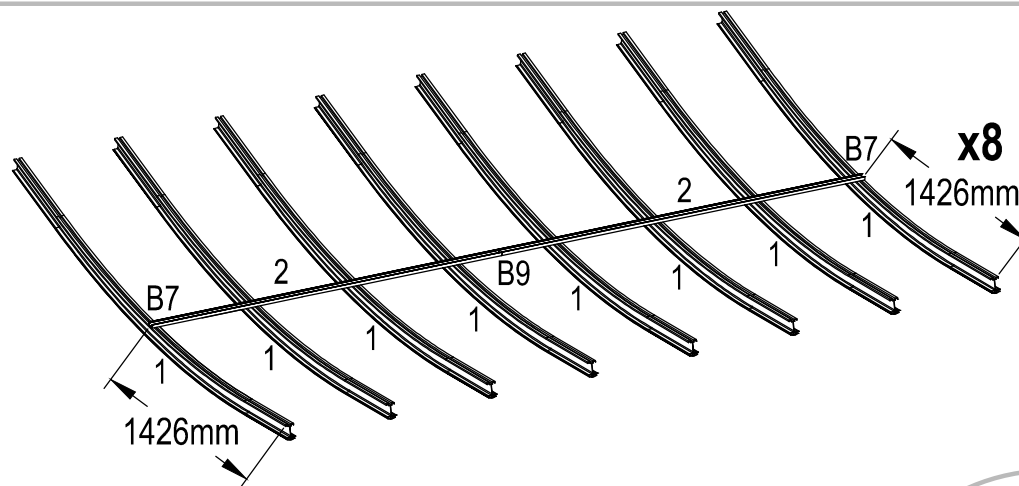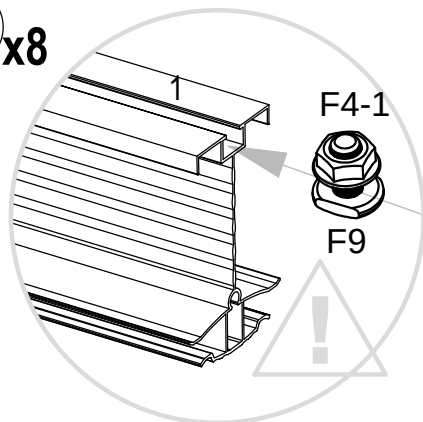


III x8



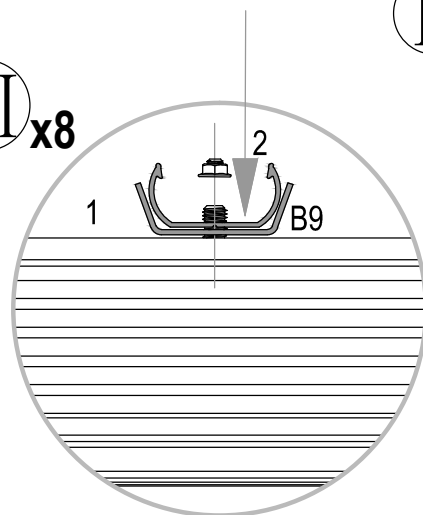


II

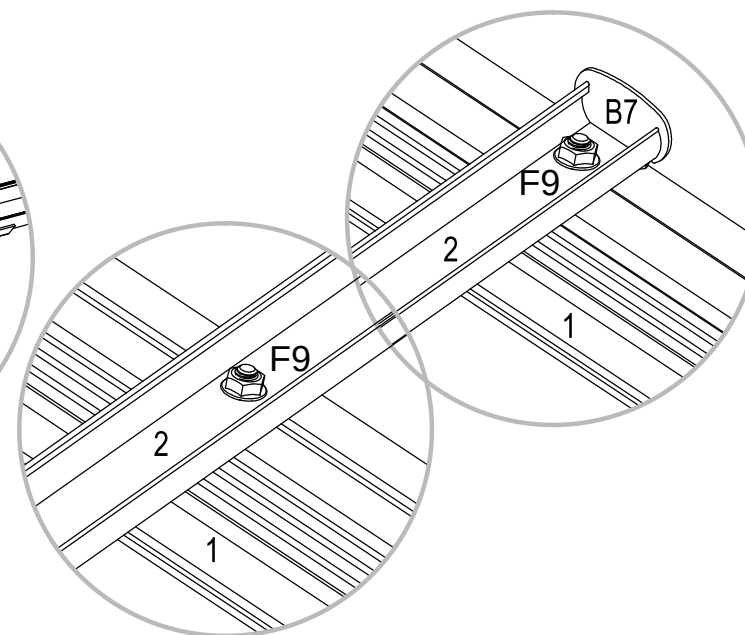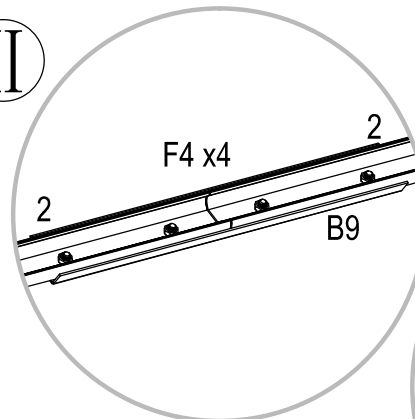


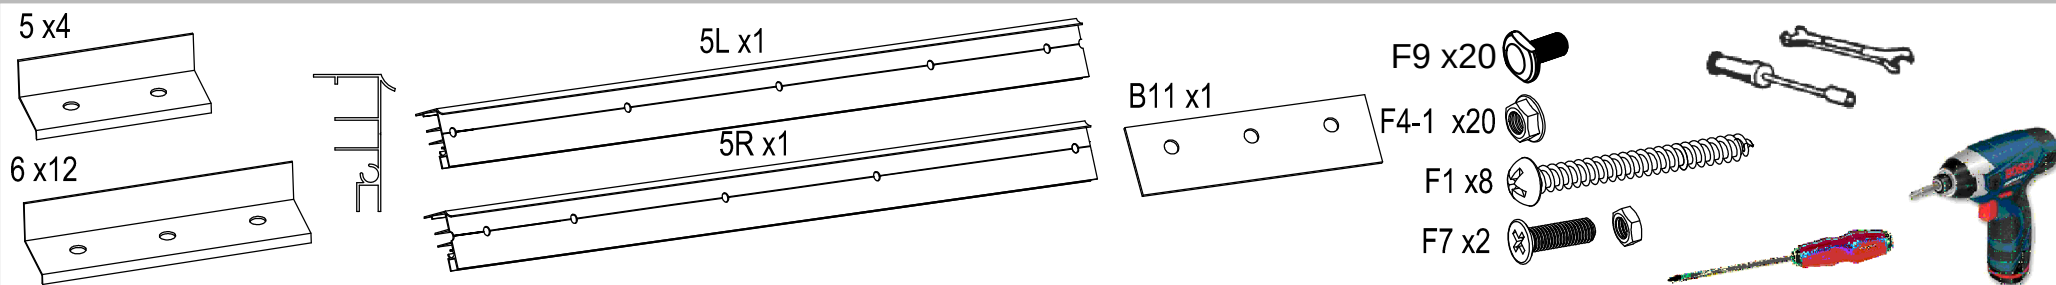



I x4

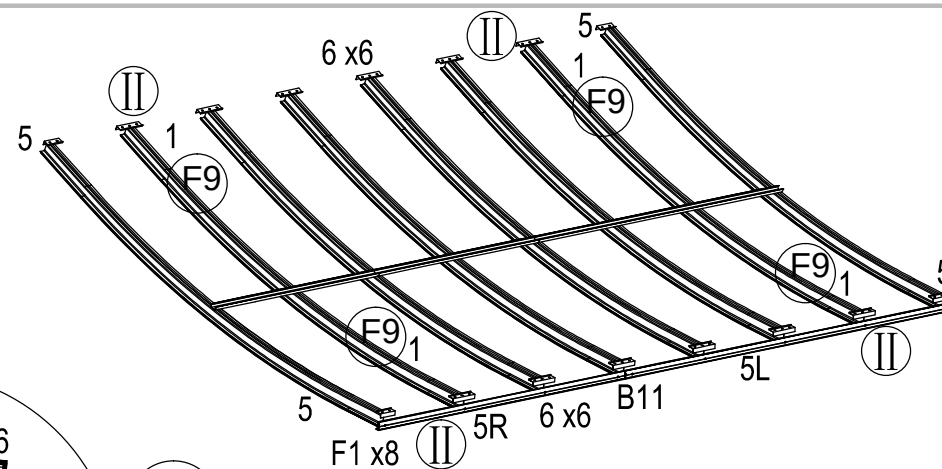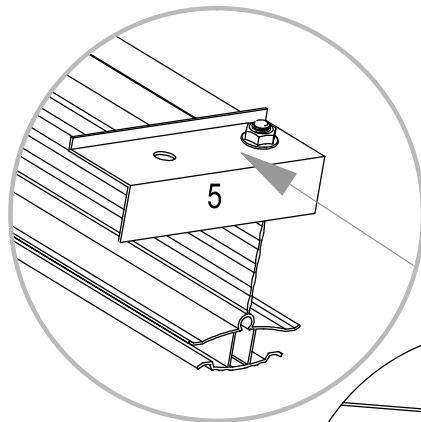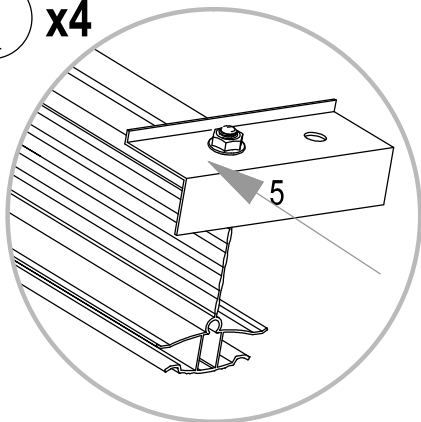


II x4

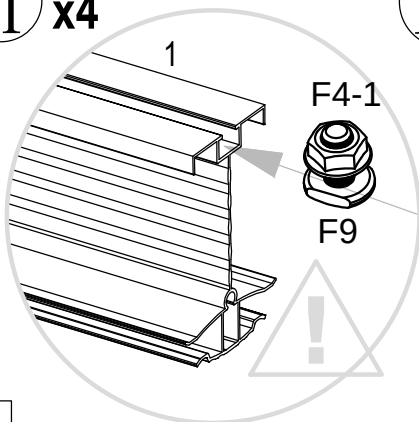


III x12

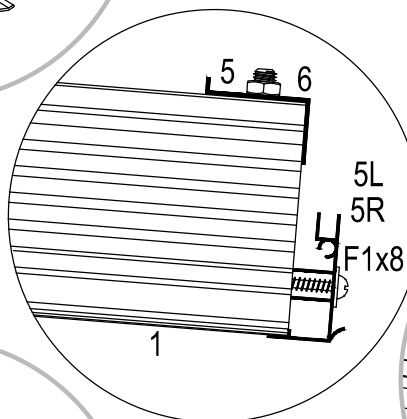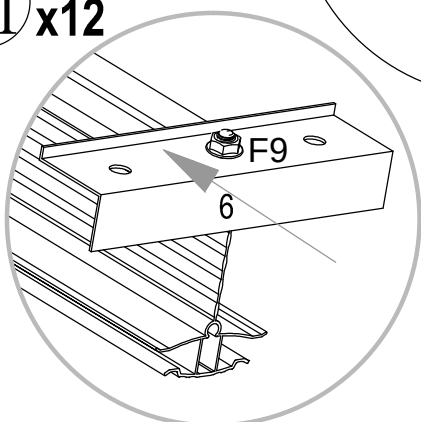



IV

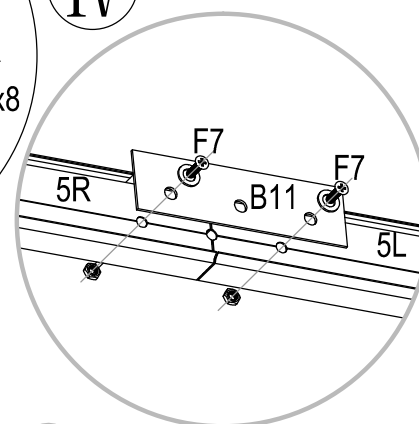


F9

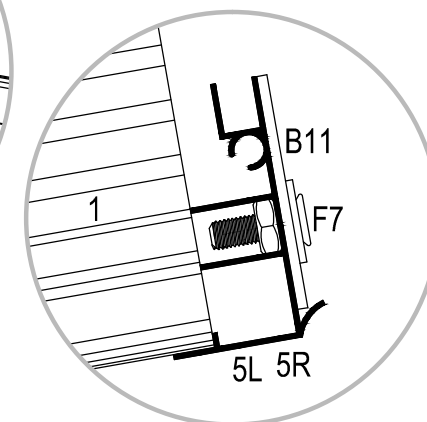


F1 will be easy to install by using lubricants

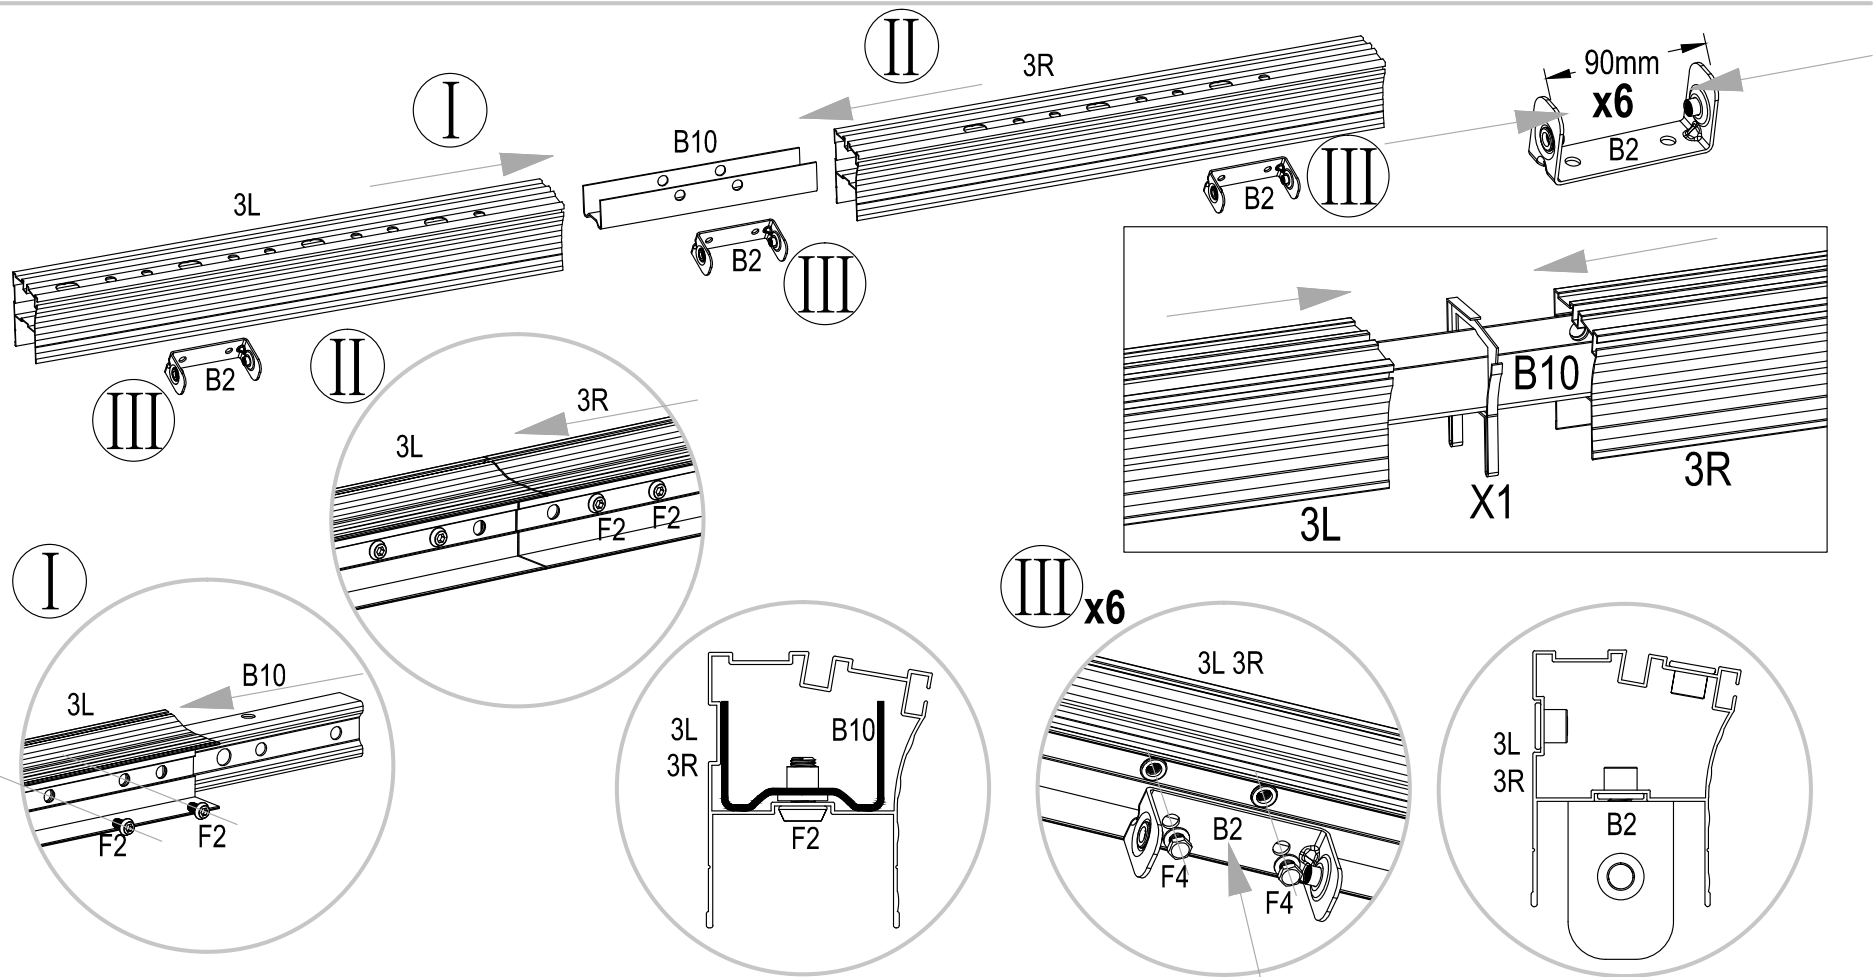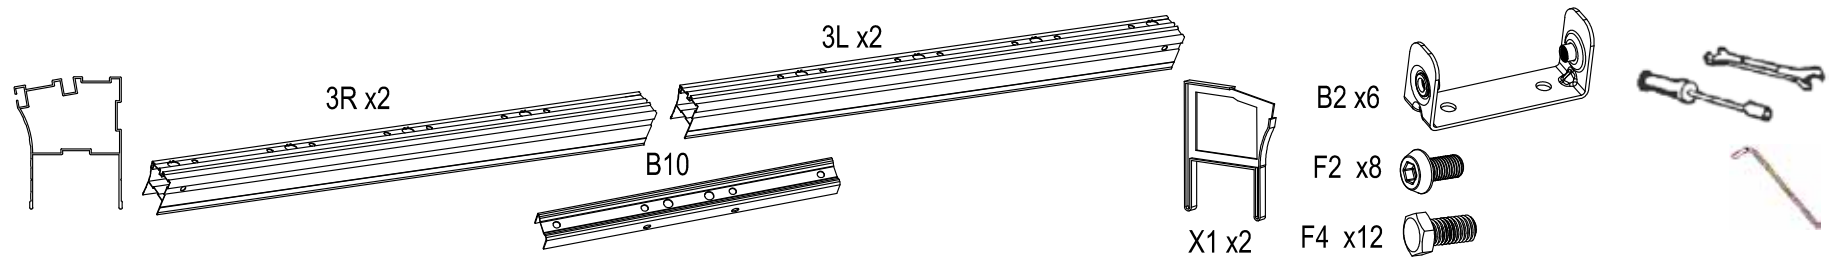

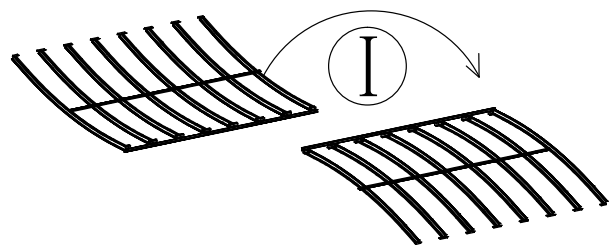



F4 x28

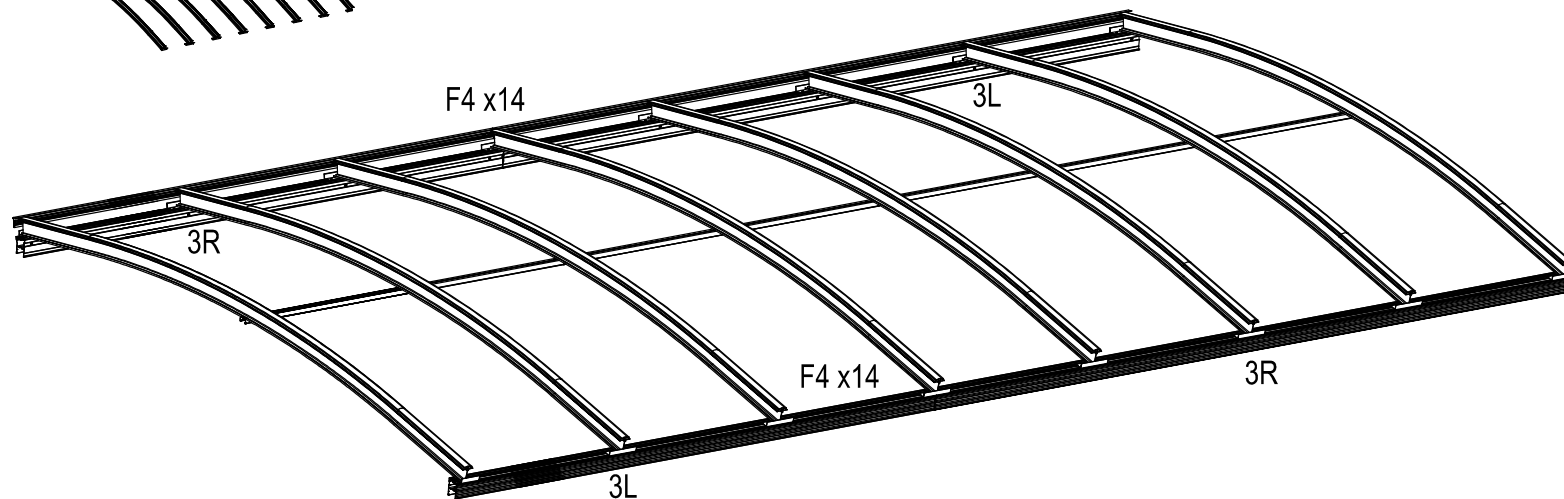



II









Ausrichtung

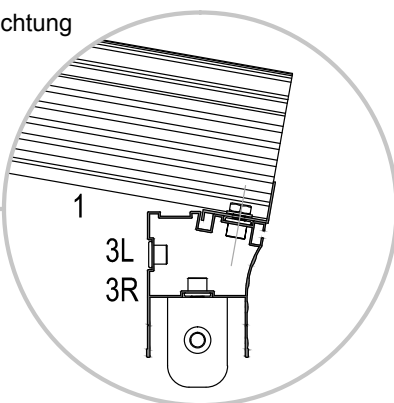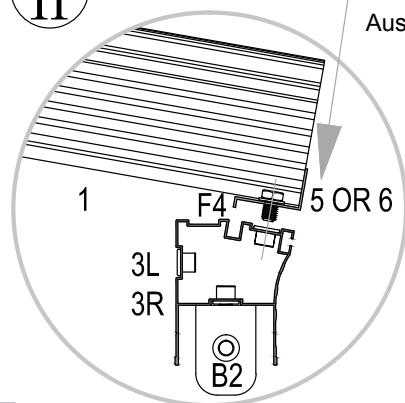


Ausrichtung

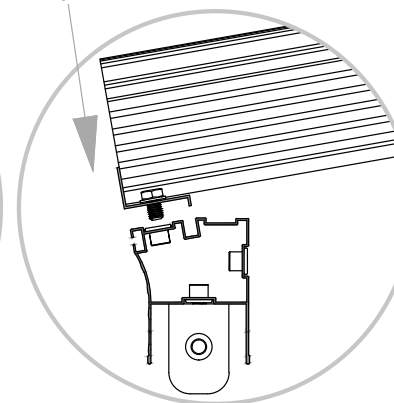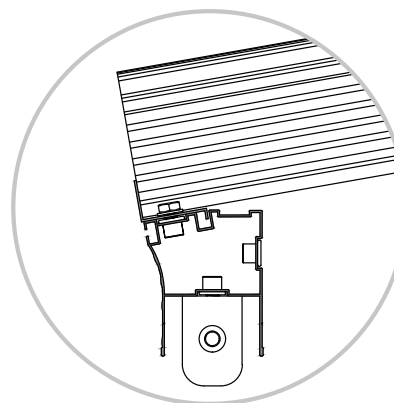

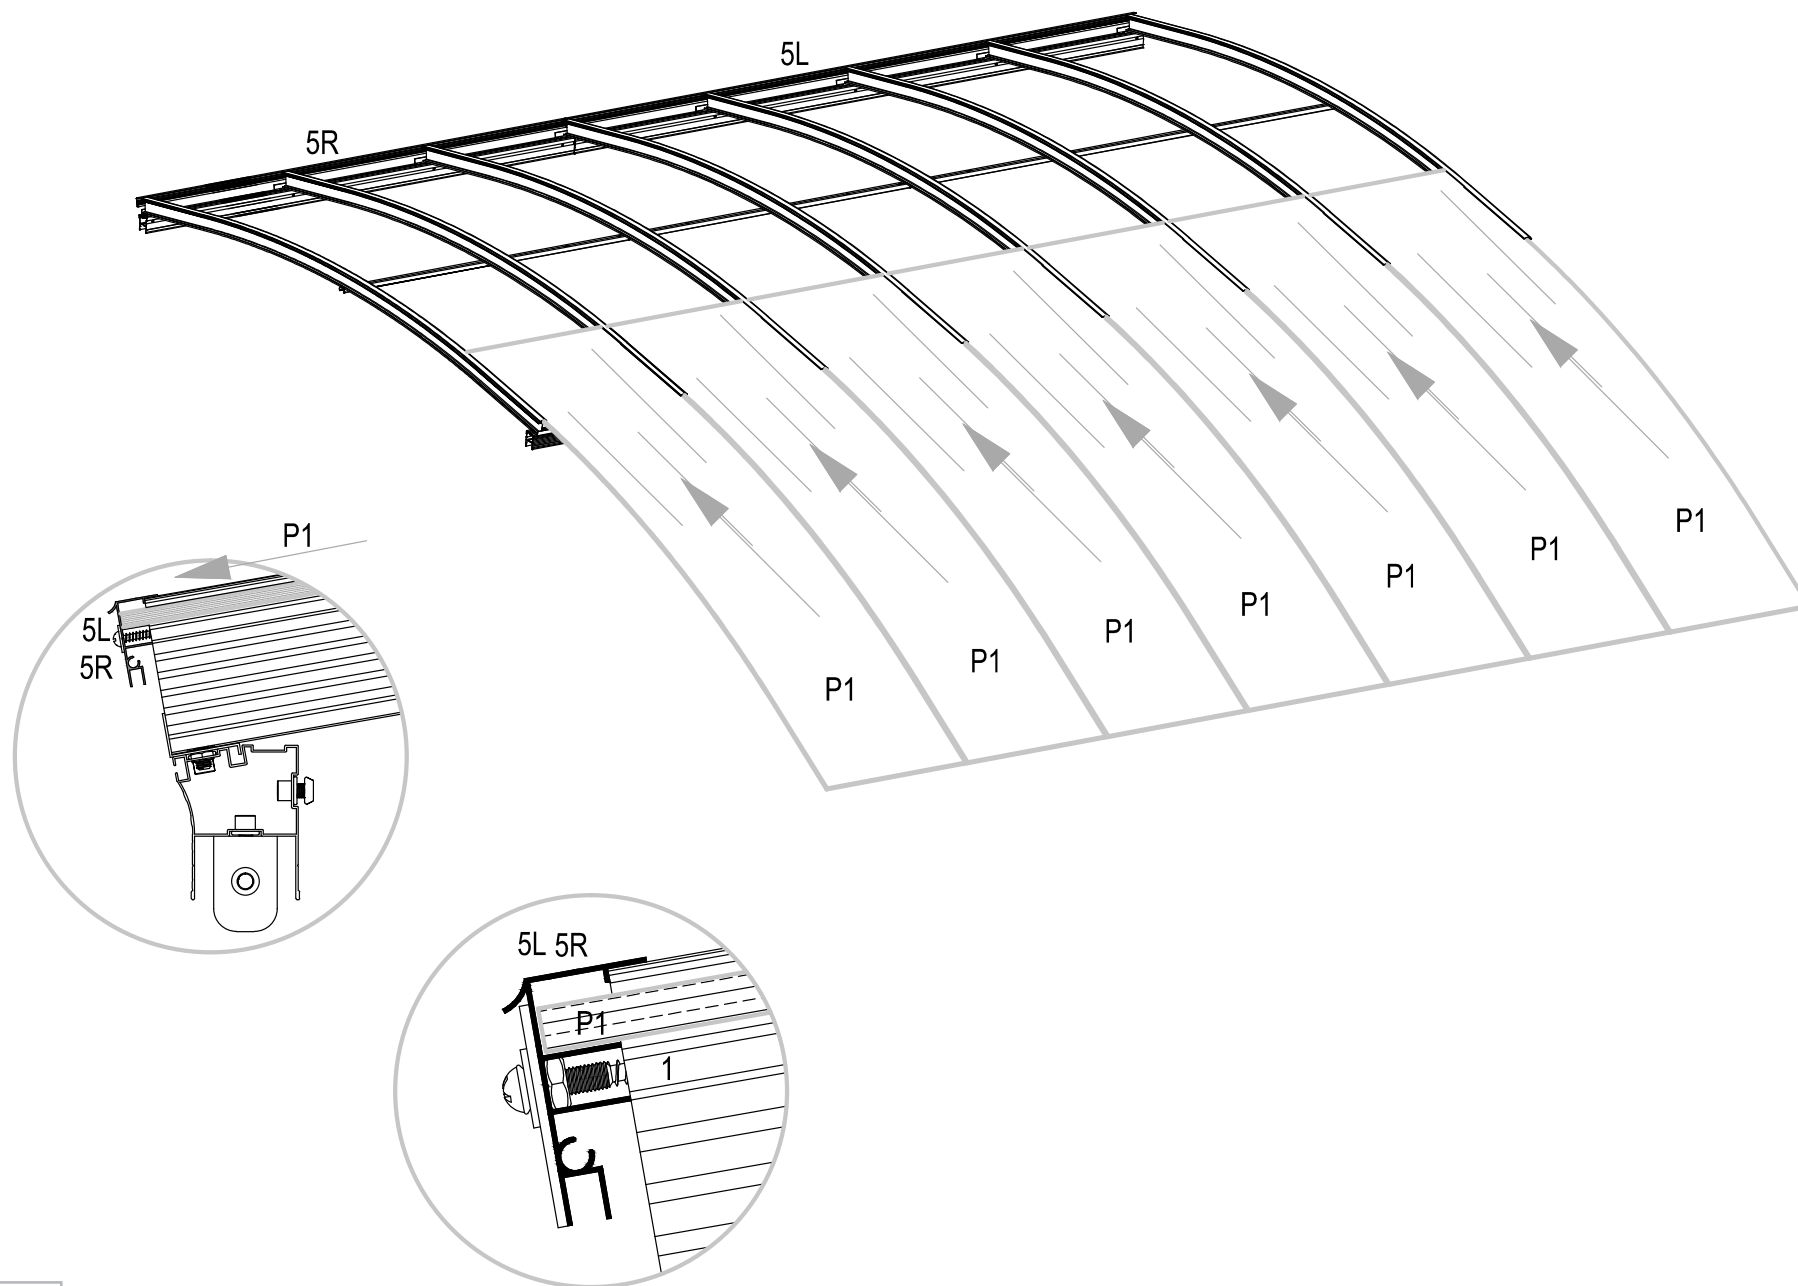


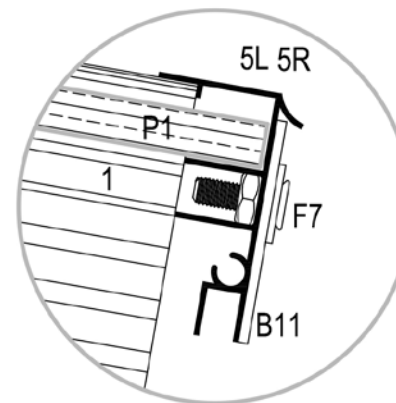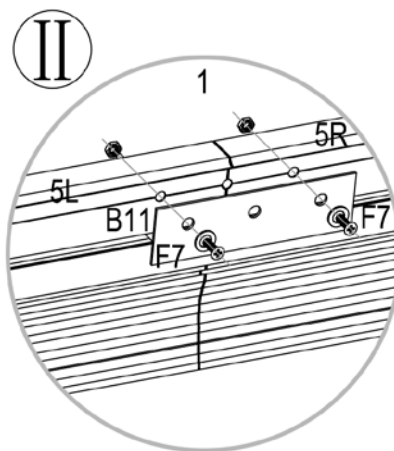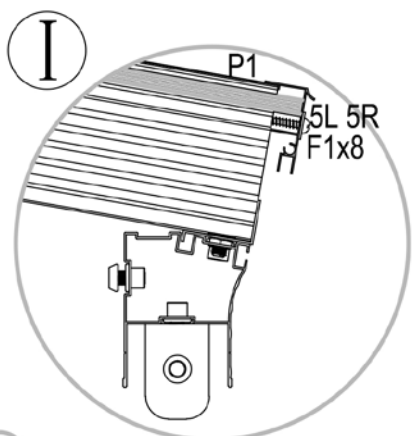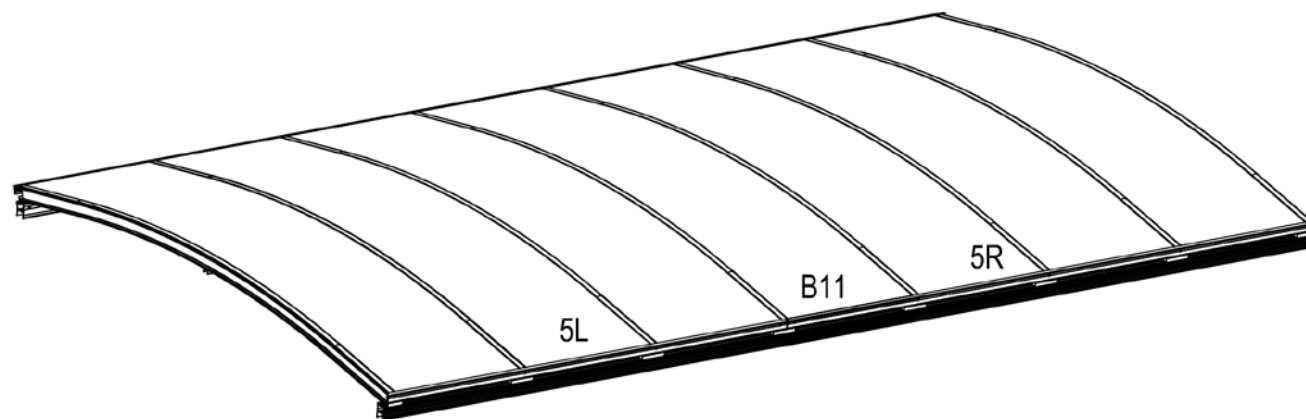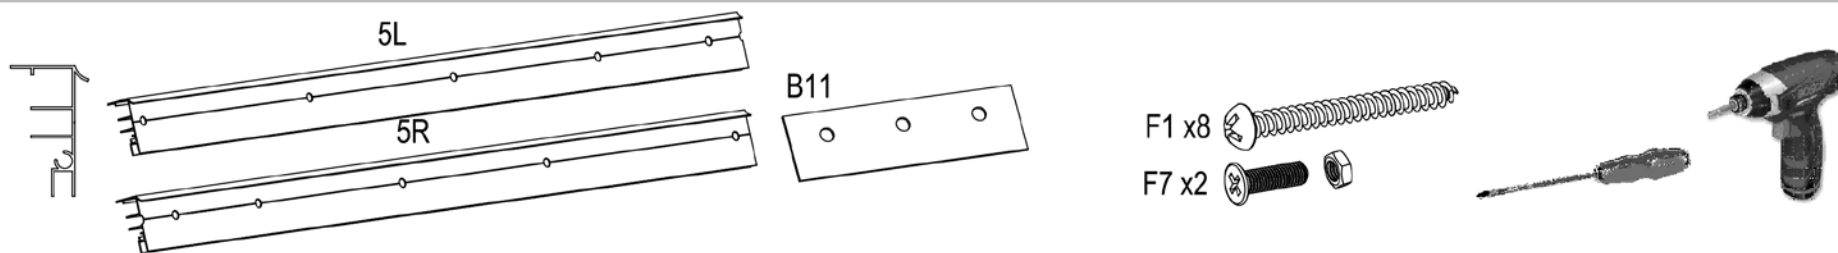


С помощта на смазка F1 се монтира по-лесно.

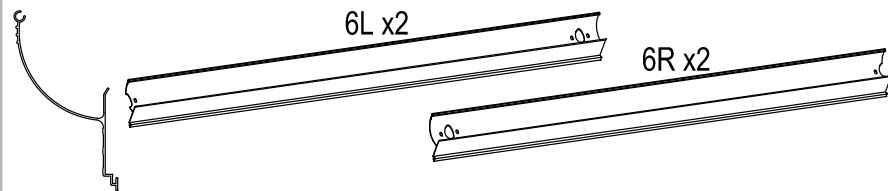

F4 x8




Silikon


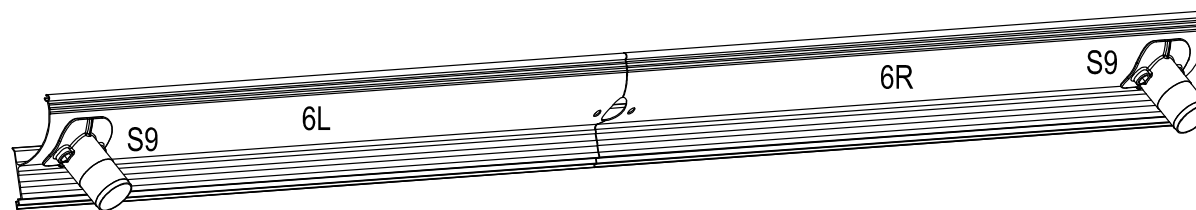


I x6

Silikon

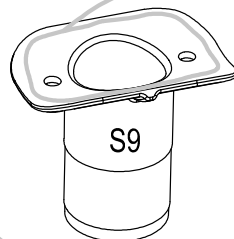


II x4

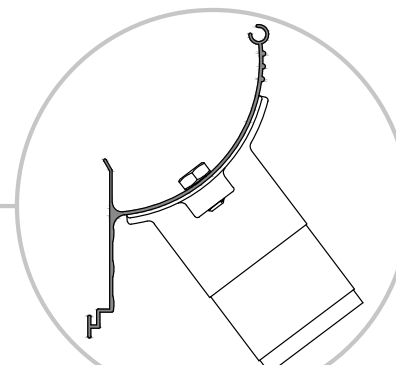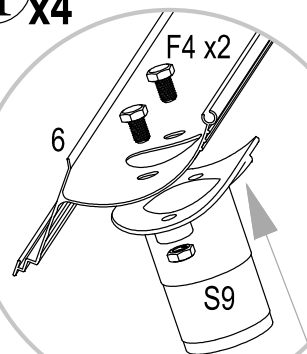

Ausrichtung





F4 x4



B12 x2






Силикон

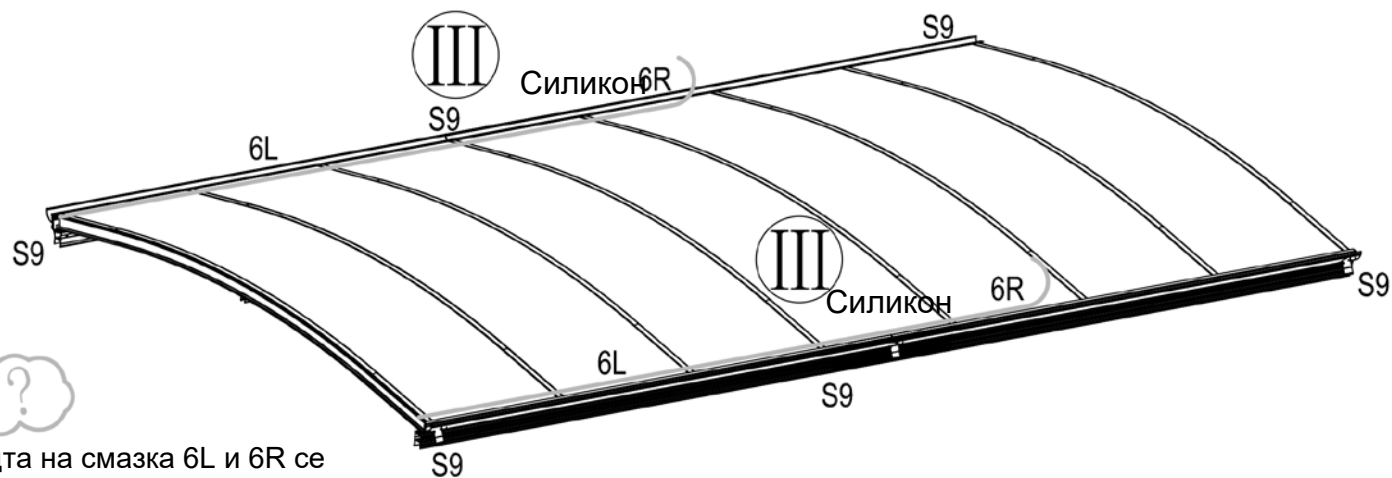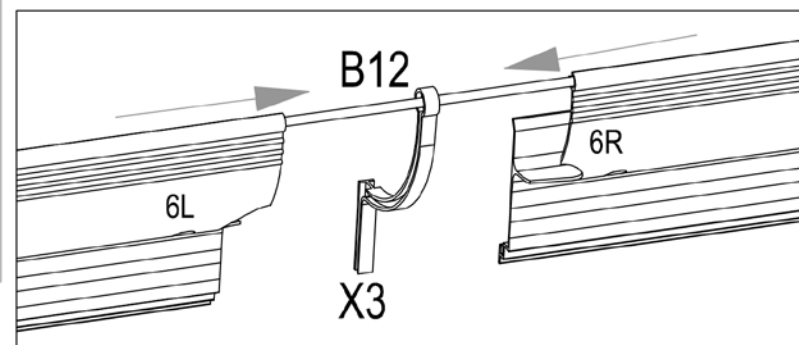



С помощта на смазка 6L и 6R се монтират по-лесно.

I x4

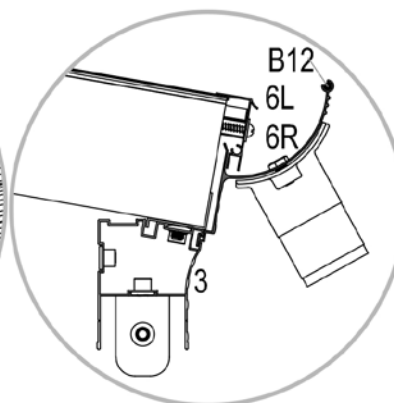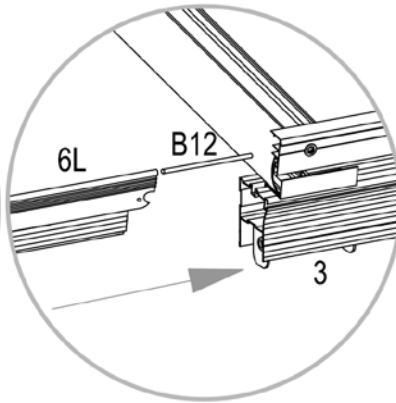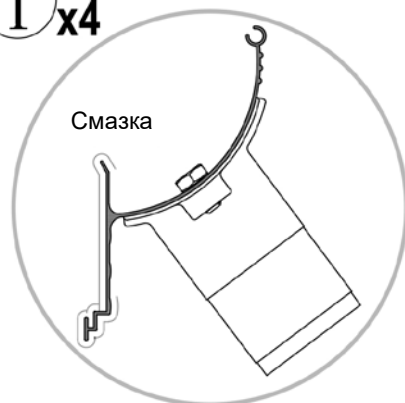

II

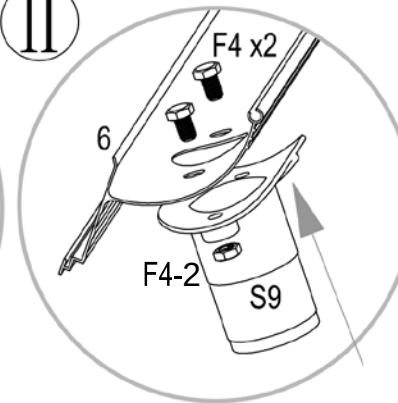



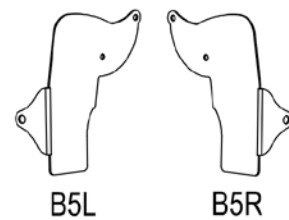


F3 x8


F2 x4



Силикон

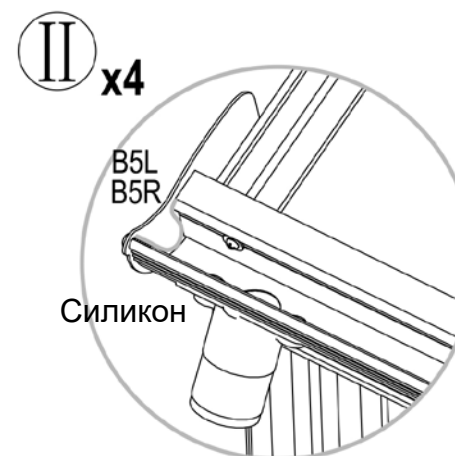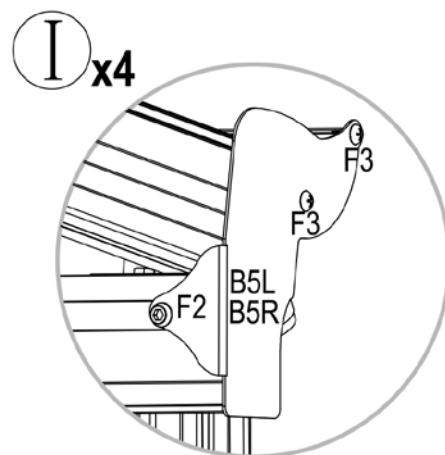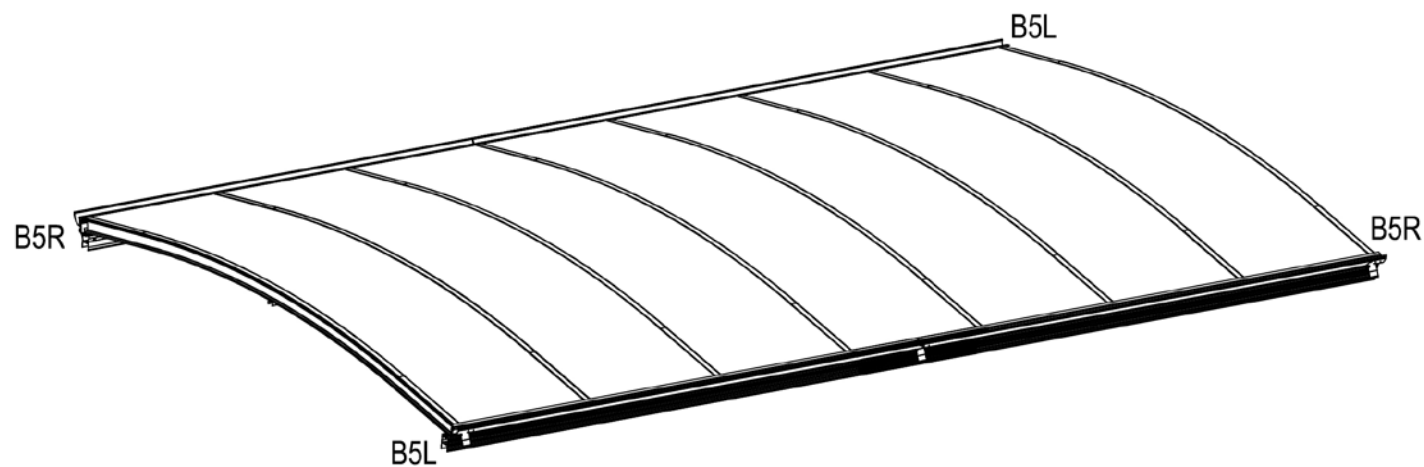

8 x 6

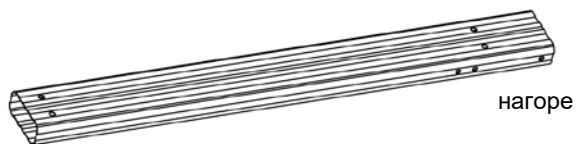

нагоре



B1 x12



B6 x4




B8 x12





F2 x56




I x12

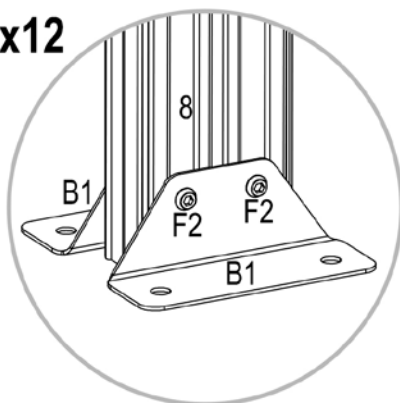








II x4




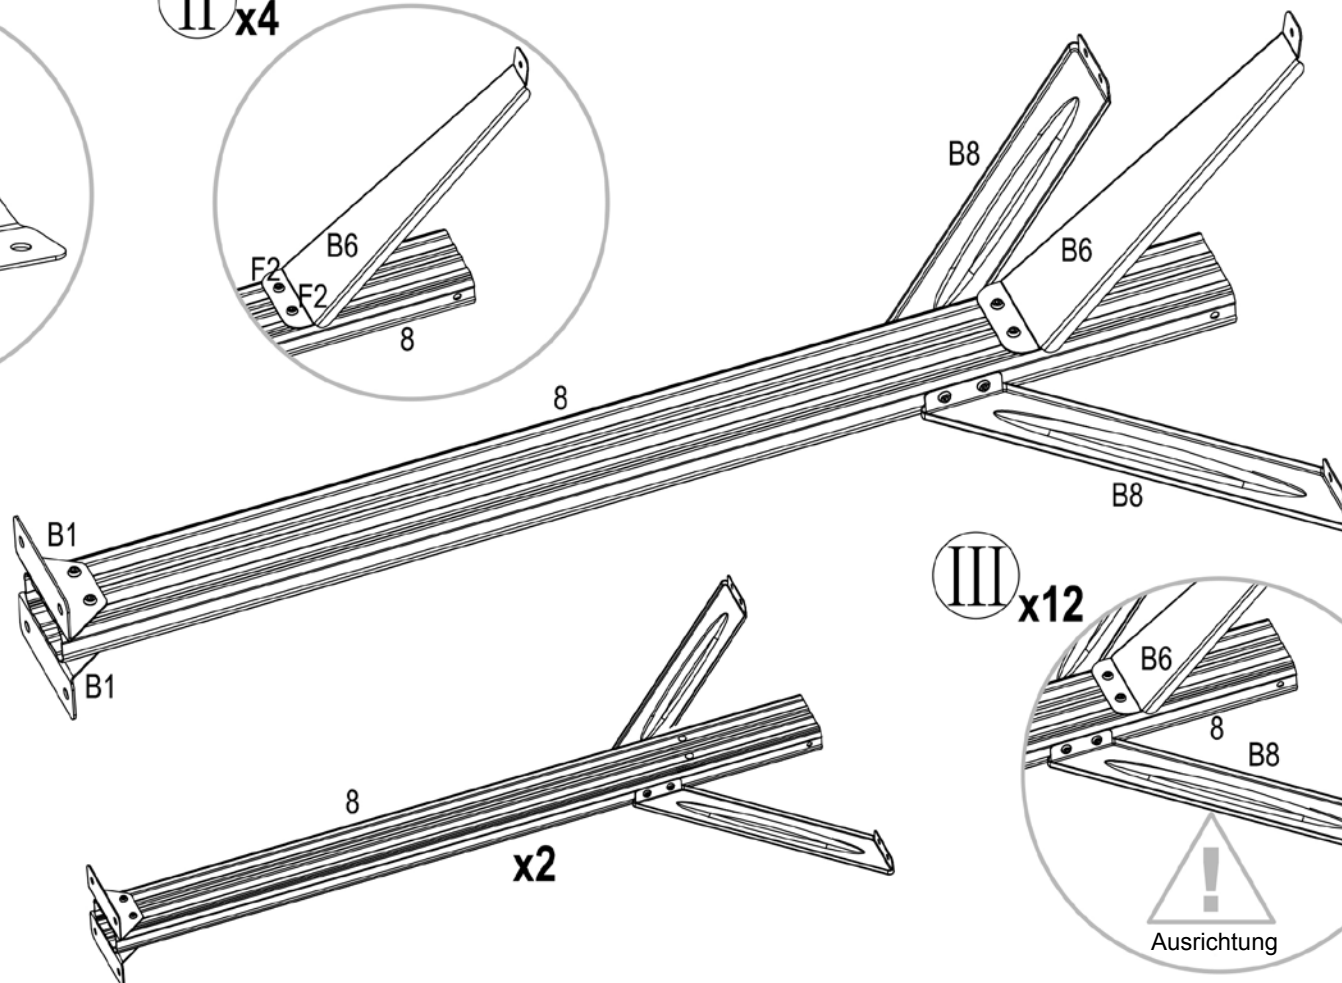
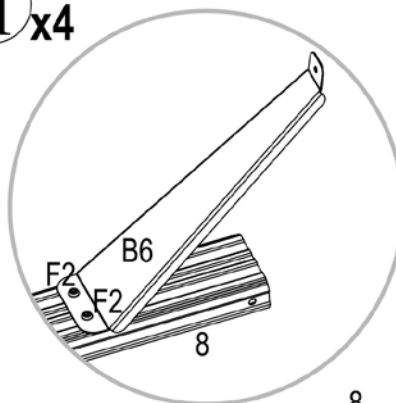


III x12

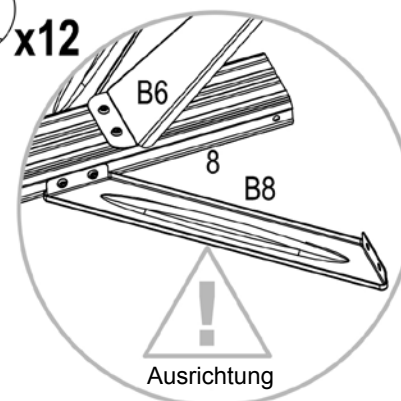

4–5 души

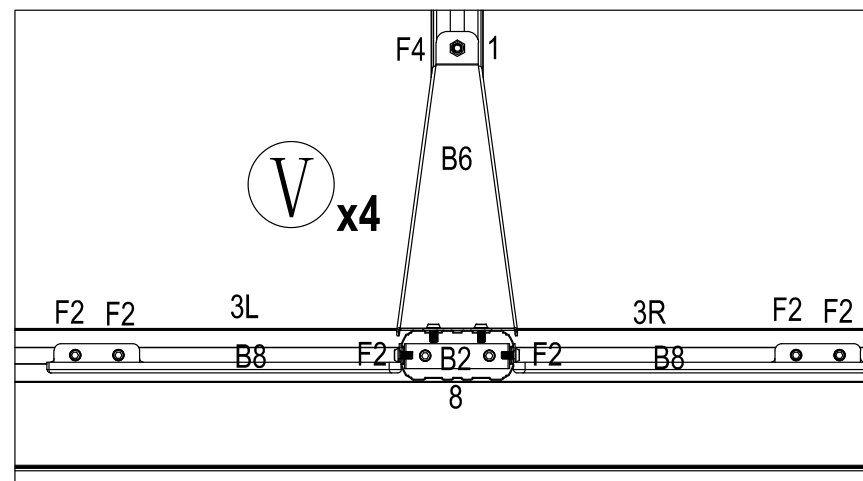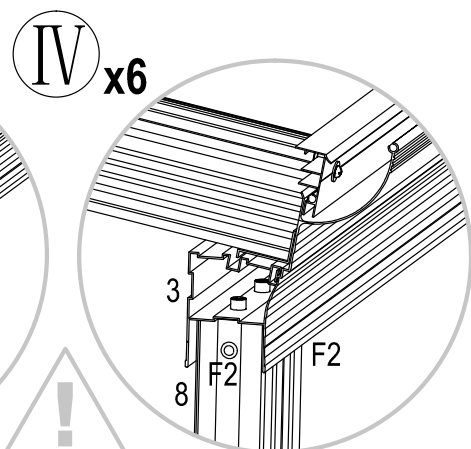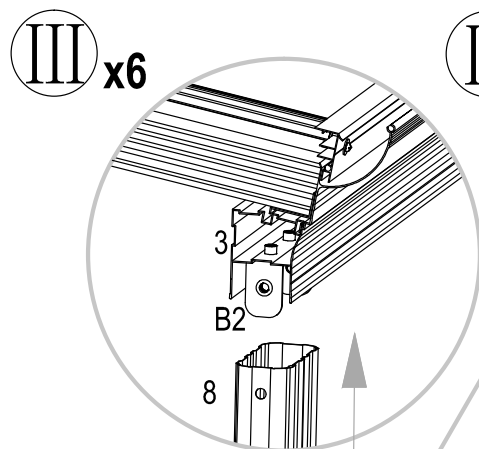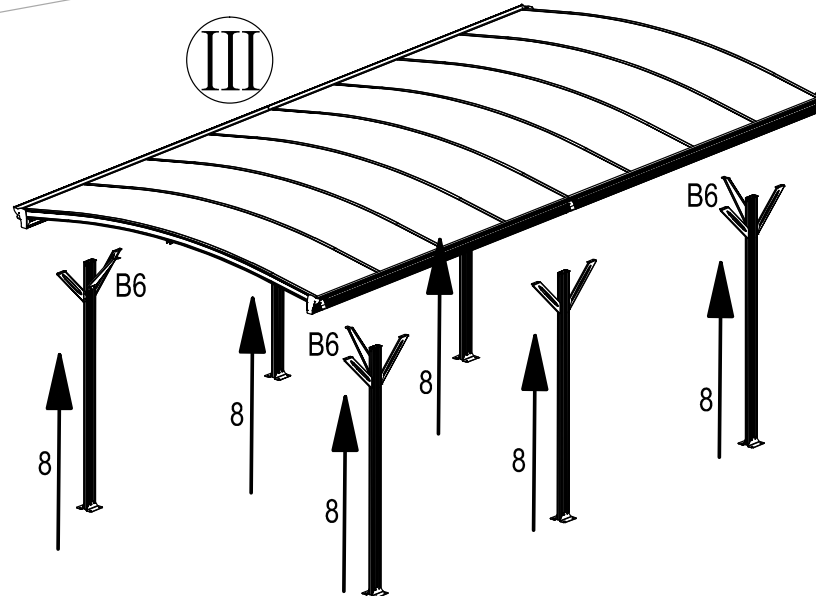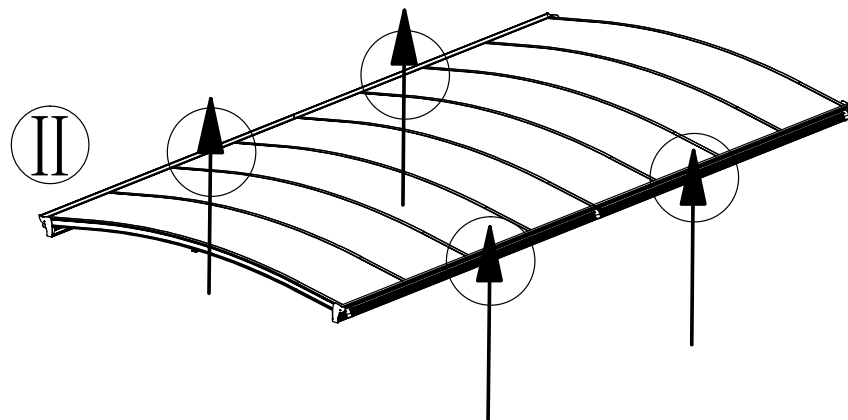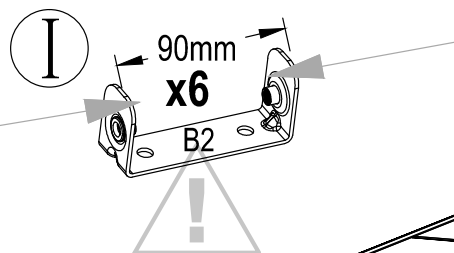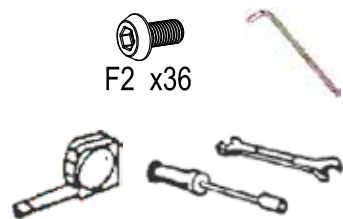

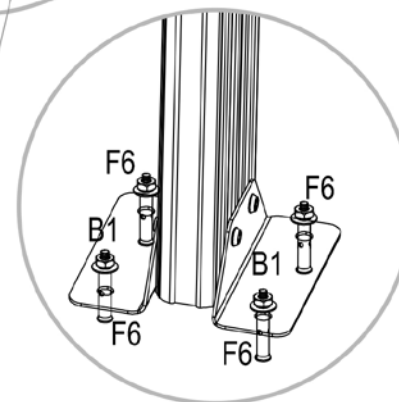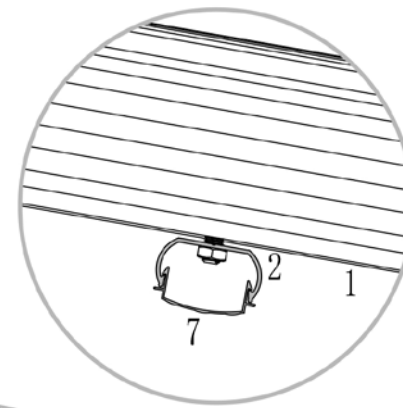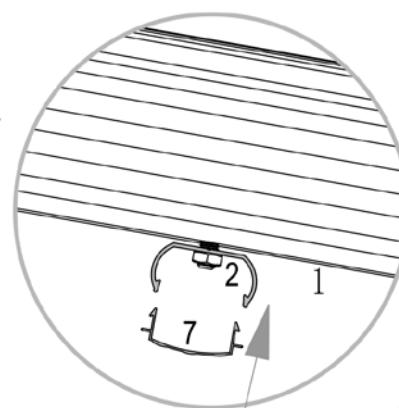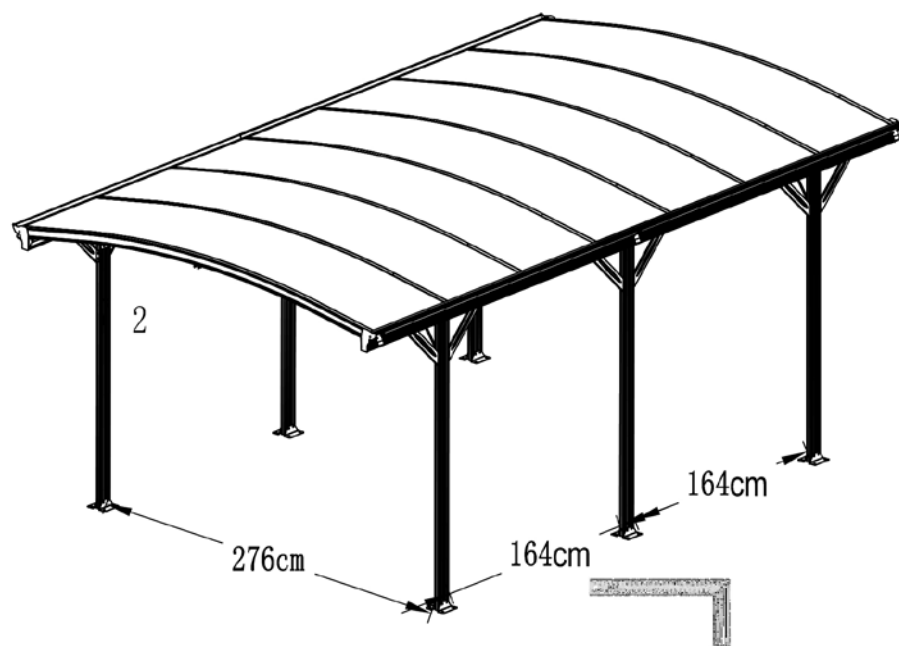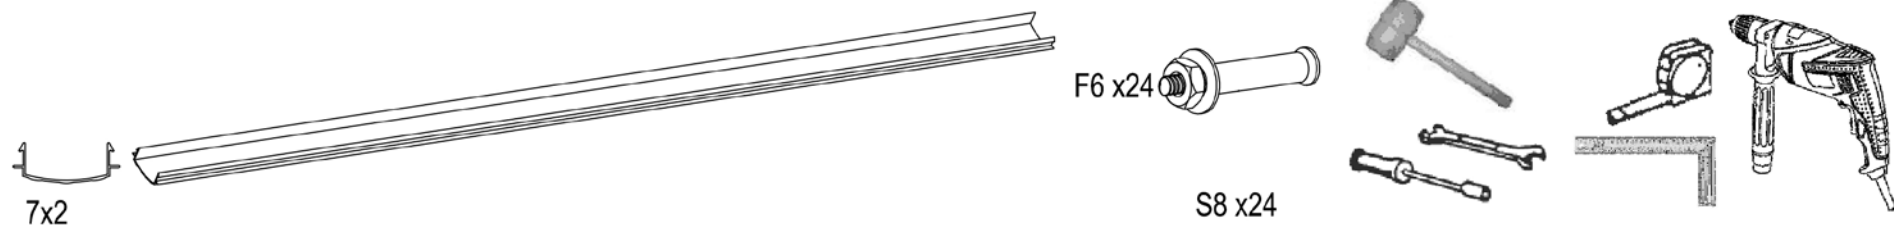

Покрийте F6 изцяло. Внимателно го набийте с дървен чук, за да не може да се разхлаби или изпадне.

Поддръжка:

Основната рамка трябва да се поддържа редовно..

1. Ако основата не е равна поради неравен терен, е възможно навесът за автомобил да се наклони. Ако установите това, коригирайте положението му възможно най-скоро, за да предотвратите деформиране на конструкцията. Ако навесът се наклони поради неравна или нестабилна основа, той трябва незабавно да бъде нивелиран, за да не се деформира.
2. Предотвратяване на допълнително натоварване
Не допускайте бобови растения, тиквови култури или други увивни плодови и зеленчукови растения да се разрастват по покрива. При вятър или силен дъжд рамката може да не издържи това допълнително тегло и да се напука, счупи или срути. Не допускайте никакъв вид увивни растения да растат по навеса, тъй като при вятър или силен дъжд конструкцията може да не издържи тежестта им и да се повреди или срути.

Поддръжка на слънцезащитните панели:

1. Дръжте остри предмети далеч от защитното фолио, за да не бъде срязано или надраскано.
2. Повредите могат да бъдат ремонтирани с лепило или прозрачно тиксо. Полиуретановото лепило е подходящо за ремонт на фолиото. Поддържайте защитното фолио чисто и подменяйте поликарбонатните панели след 6 до 10 години, за да се запази светлопропускливостта им.
3. Поликарбонатът съдържа забавител на горенето. Въпреки това го дръжте далеч от огън, за да предотвратите омекване и деформиране.

Поддръжка на рамката:

1. Рамката е изработена от алуминиева сплав. При високи температури или влага могат да се появят бели петна. Те могат да бъдат избърсани с кърпа.
2. Ако рамката се деформира, корекцията трябва да се извърши възможно най-скоро, за да се предотврати изплъзване на панелите от рамката. Ако поликарбонатните панели са излезли от рамката, отстранете винтовете. След това сглобете отново частите съгласно инструкцията. При деформации корекциите трябва да се извършват своевременно, за да не паднат слънцезащитните панели. При ремонт спазвайте указанията в инструкцията.
3. Ако някои части са силно ръждясали, засегнатите винтове и свързващи елементи трябва да бъдат подменени възможно най-скоро, за да се гарантира стабилността на конструкцията.

Поведение при лошо време:

1. Не стойте в или под навеса по време на гръмотевична буря. Рамката е изработена от проводима алуминиева сплав и това може да доведе до сериозни последици.
2. Редовно отстранявайте падналите листа от покрива на навеса, за да се запази неговата прозрачност и топлоизолационни свойства.
3. Отстранявайте снега своевременно. Ако не е възможно снегът да бъде премахнат навреме, могат да се използват масивни дървени подпори за укрепване на средната част на конструкцията и на поликарбонатните панели, за да се предотврати срутване на навеса под тежестта на снега. За да предотвратите срутване вследствие на натрупан сняг, почиствайте снега своевременно или използвайте дървена подпора за укрепване на средната част на слънцезащитните панели.

