




Градинска барака за инструменти SUNNY Chicago, 343×389×202 cm

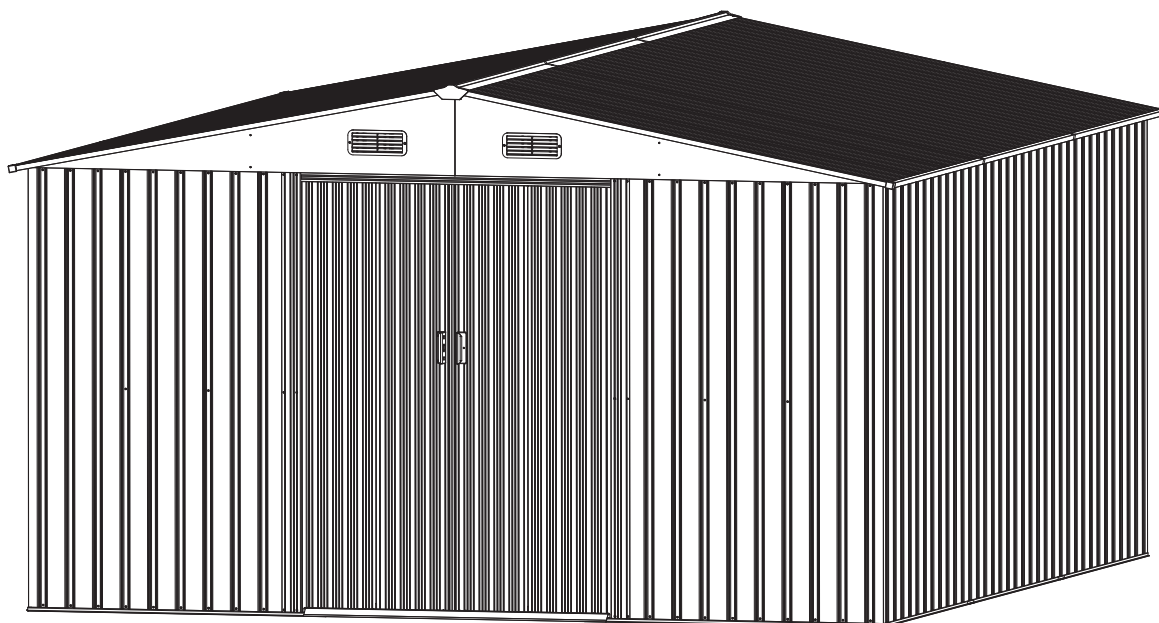

Инструкция за монтаж

За сглобяването са необходими двама души и ще отнеме между 2 и 3 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Моля, прочетете внимателно инструкциите преди сглобяване.
- Моля, сглобявайте стриктно според описаните инструкции.
- Моля, преди сглобяване проверете дали всички части са налични.
- За да избегнете наранявания, по време на сглобяването се препоръчва да носите работни ръкавици.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Ръководство за собственика

Преди да започнете строителството, проверете местните строителни изисквания относно основи, разположение и други изисквания. Прочетете и разберете това ръководство на собственика. Важната информация и полезните съвети ще направят монтажа по-лесен и по-приятен.

Инструкции за сглобяване: Инструкциите за сглобяване са включени в това ръководство и съдържат цялата необходима информация за вашия модел. Прегледайте всички инструкции преди да започнете и по време на сглобяването. Следвайте всяка стъпка внимателно.

Части и списък с части: Уверете се, че разполагате с всички необходими части.

Отделете съдържанието на кашоните по номерата на детайлите в списъка.

Първите няколко стъпки показват как се съединяват свързани детайли, за да се получат по-големи подкомплекти, които ще се използват по-късно.

Запознайте се с крепежните елементи и аксесоарите, които ще използвате по време на монтажа.

Частите са опаковани в кашоните.

Забележка: За ваше удобство са предоставени допълнителни крепежни елементи.

ПЛАНИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Проверете времето: Уверете се, че денят, който избирате за монтаж, е сух и спокоен. Не се опитвайте да сглобявате сградата в дъждовен ден. Внимавайте за мокра или кална почва.

Екипна работа: Когато е възможно, двама или повече души трябва да работят заедно при сглобяването. Един човек може да позиционира детайлите/панелите, докато другият ги закрепва и затяга винтовете.

Инструменти и материали: Това са основните инструменти и материали, които ще са ви нужни. Решете кой метод за анкерирание ще използвате и какъв тип основа искате, за да направите пълен списък на необходимите материали.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Покритие: За дълготраен блясък периодично почиствайте и ваксирате външната повърхност. Поправяйте драскотини веднага щом ги забележите. Почистете незабавно и подсушете, след което нанесете боя за корекции според препоръките на производителя.

Покрив: Поддържайте покрива чист от листа и сняг. Големи натрупвания на сняг върху покрива могат да направят сградата опасна за ползване. В снежни райони се предлагат укрепващи комплекти за повечето модели, които осигуряват допълнителна защита срещу тежко натоварване от сняг.

Врати: Поддържайте водачите на вратите чисти от замърсявания и други частици, които могат да попречат на плъзгането. Смазвайте водачите ежегодно с мебелен полир или силиконов спрей. Дръжте вратите затворени и заключени, за да се предотвратят повреди от вятър. Пазете водачите и вратите от надраскване от твърди предмети. Редовно проверявайте сградата за разхлабени винтове/болтове, износени части и ги затягайте при необходимост.

Влага: Пластмасов лист (пароизолация), поставен под цялата площ върху добра вентилация, ще намали конденза.

Други съвети: Измийте, ако е необходимо, и изплакнете с маркуч. Почиствайте с вода и сапун. Силиконов уплътнител може да се използва за водоустойчиви шевове по цялата конструкция.

Не съхранявайте химикали и запалими вещества в сградата. Горими и корозивни материали трябва да се съхраняват в херметични, одобрени съдове.

Инструкция за безопасност при монтаж на пергола

Монтажът на пергола изисква внимание, правилна подготовка и стриктно спазване на правилата за безопасност. Моля, прочетете внимателно следните указания, преди да започнете работа:

1. Подготовка на работното място

- △ Изберете равна и стабилна повърхност за монтаж.
- △ Осигурете достатъчно свободно пространство около зоната, за да избегнете инциденти.
- △ Работното място трябва да е добре осветено и сухо.
- Не допускайте достъп на деца или домашни любимци в зоната на работа

2. Лични предпазни средства

Носете защитни ръкавици, за да предотвратите порязвания от остри ръбове или метални части.

Използвайте защитни очила при работа с инструменти.

Носете затворени и стабилни обувки, за да предпазите краката си от тежки предмети.

При работа на височина използвайте стабилна стълба и, ако е необходимо, предпазен колан.

3. Работа с инструменти

- Проверете всички инструменти преди употреба. Не използвайте повредени или нестабилни уреди.
- Спазвайте инструкциите на производителя за електрически и ръчни инструменти
- Винаги изключвайте електроинструментите от захранването, когато не ги използвате
- △ Работете внимателно, за да избегнете случайни удари или притискане на пръсти.

4. Монтаж и конструк

Работете винаги поне по двама души за безопасност и улеснение.

△ Проверявайте позицията на всяка част според инструкцията за монтаж, за да избегнете грешки.

△ Внимавайте при боравене с метални елементи – възможни са остри ръбове.

- Уверете се, че всички болтове и винтове са здраво затегнати

5. Метеорологични усло




△ Не извършвайте монтаж при силен вятър, дъжд или снеговалеж.

△ В случай на внезапна промяна на времето, прекратете работа и обезопасете конструкцията.

6. След монт





- Проверете стабилността на цялата конструкция
- Не окачвайте допълнителни тежести върху перголата, които не са предвидени от производителя.
- △ По време на зимния сезон или при очакван снеговалеж завъртете ламелите във вертикално положение, за да избегнете повреди.
- Следете редовно за евентуално разхлабени болтове и извършвайте профилактични проверки.
- △ **Важно:** Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания, повреди на продукта или риск за безопасността на хората около вас.






Разглобена схема на продукта 1

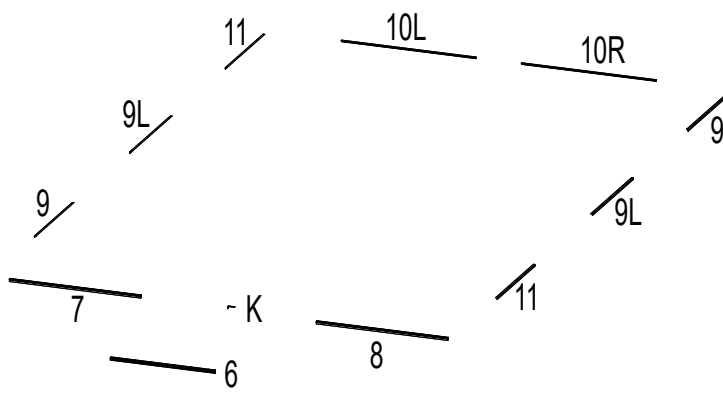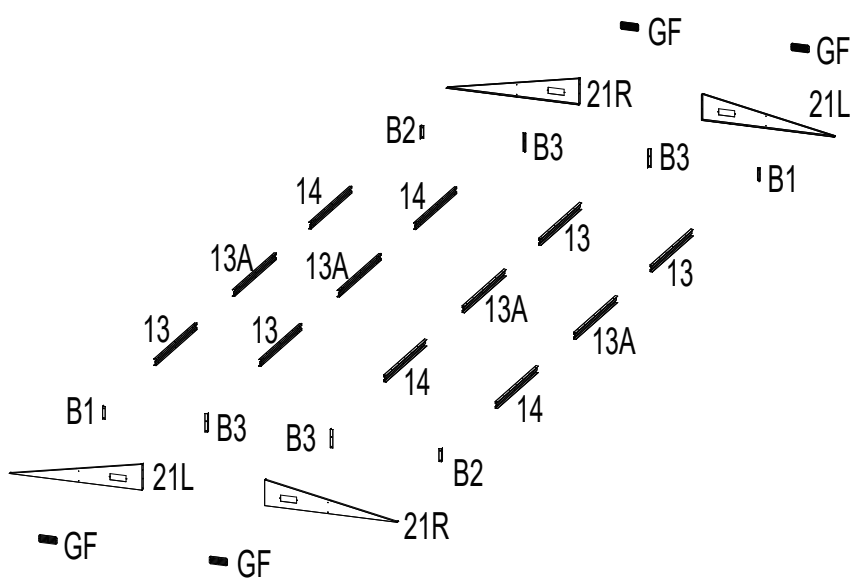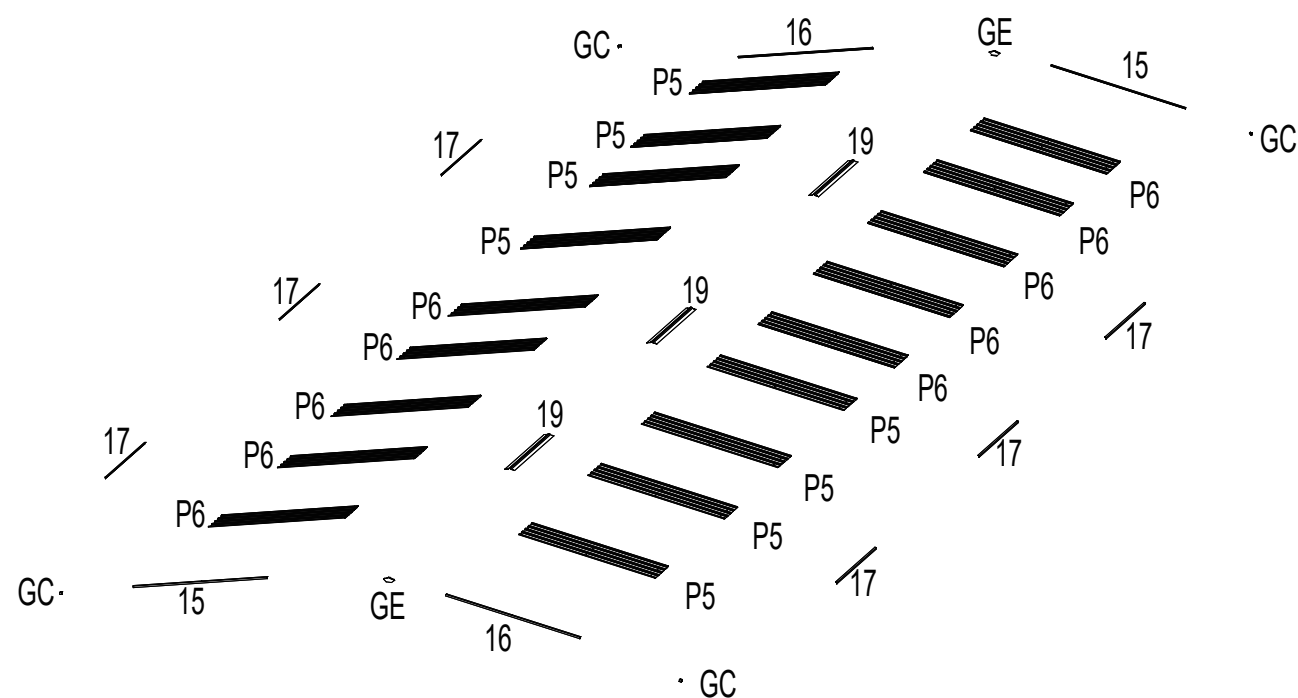






Разглобена схема на продукта 2






Списък с части 1

NO.	PART	Qty.
1		2
2		2
3		2
3L		1
3R		1
4L		1
4R		1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		2
9L		2
10L		1
10R		1



NO.	PART	Qty.
11		2
13		4
13A		4
14		4
15		2
16		2
17		6
19		3
20		4
21L		2
21R		2
22		2
23		2
24		2
24L		1


Списък с части 2

NO.	PART	Qty.
24R		1
25L		1
25R		1
B1		2
B2		2
B3		4
D1		1
D1L		2
D2		1
P1		2
P1A		2
P2		2
P2A		2
P3		22
P4B		2

NO.	PART	Qty.
P5		8
P6		10
G2		4
GB		2
GC		4
GD		4
GE		2
GF		4
K		1
F1		564
F2	 M4X10	115
F3		8
S1		296
S2		540


No.	Qty.
1	2
2	2
3	2
3L	1
3R	1
4L	1
4R	1
5	1

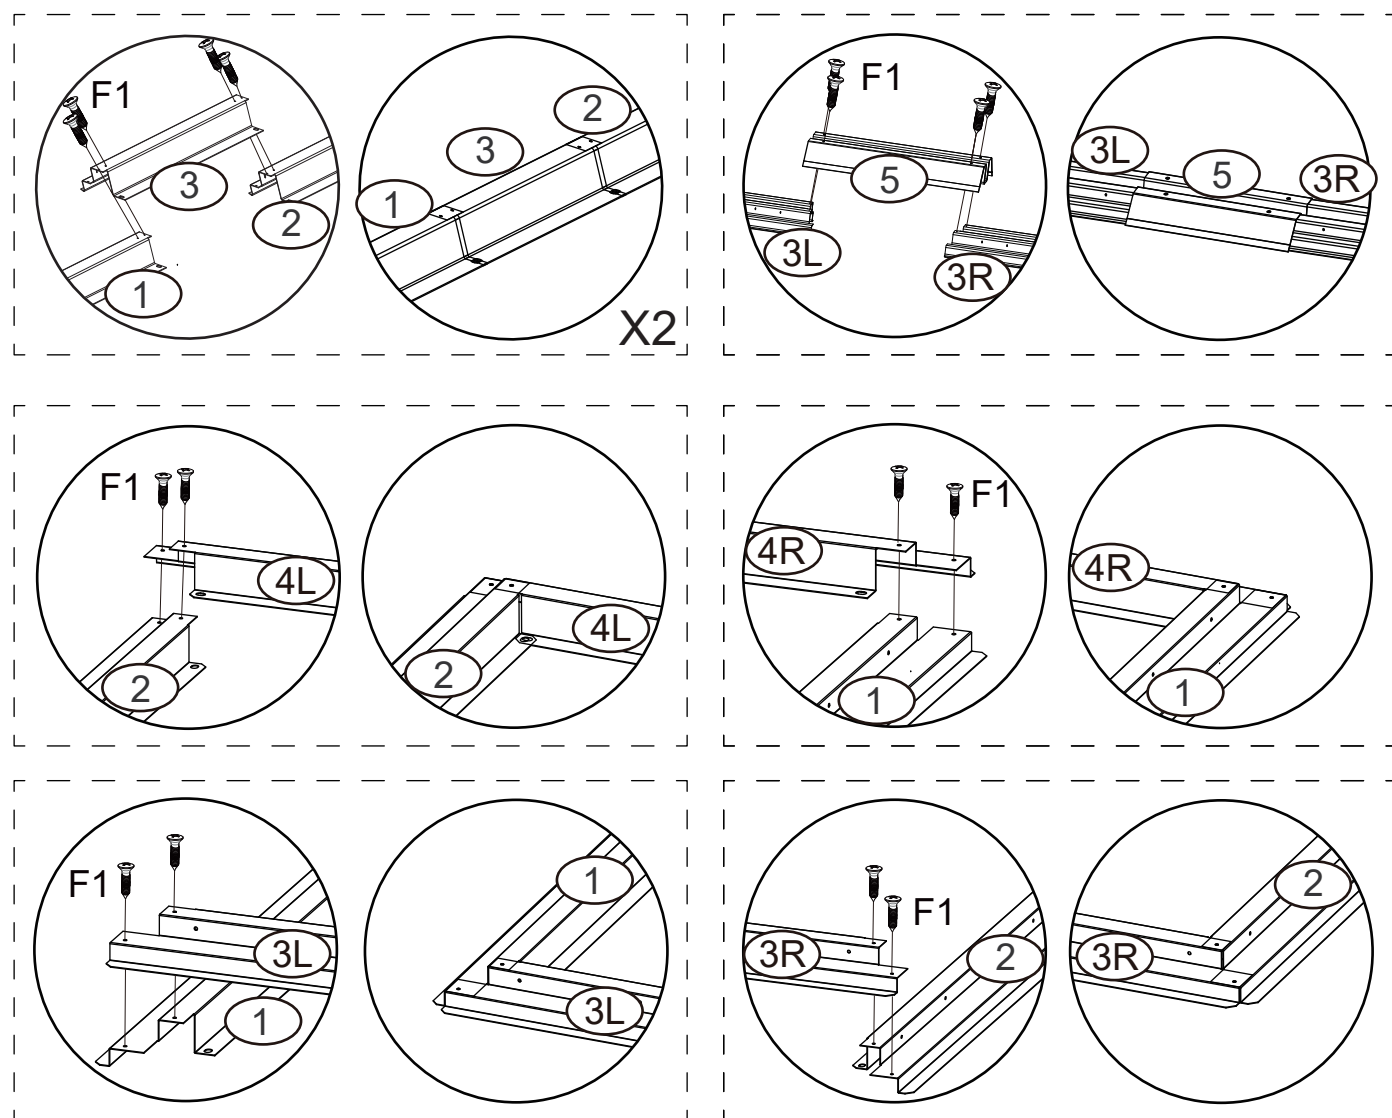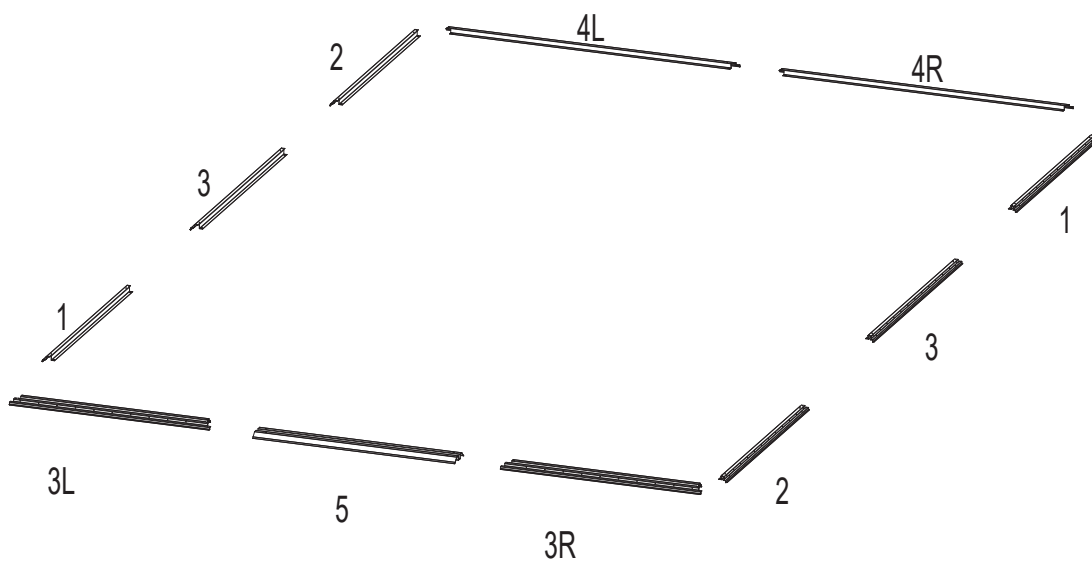

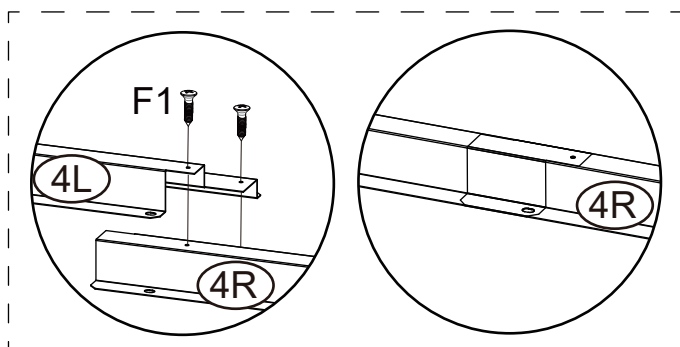


No.	Qty.
1	2
2	2
3	2
3L	1
3R	1
4L	1
4R	1
5	1
F1	22

A=B

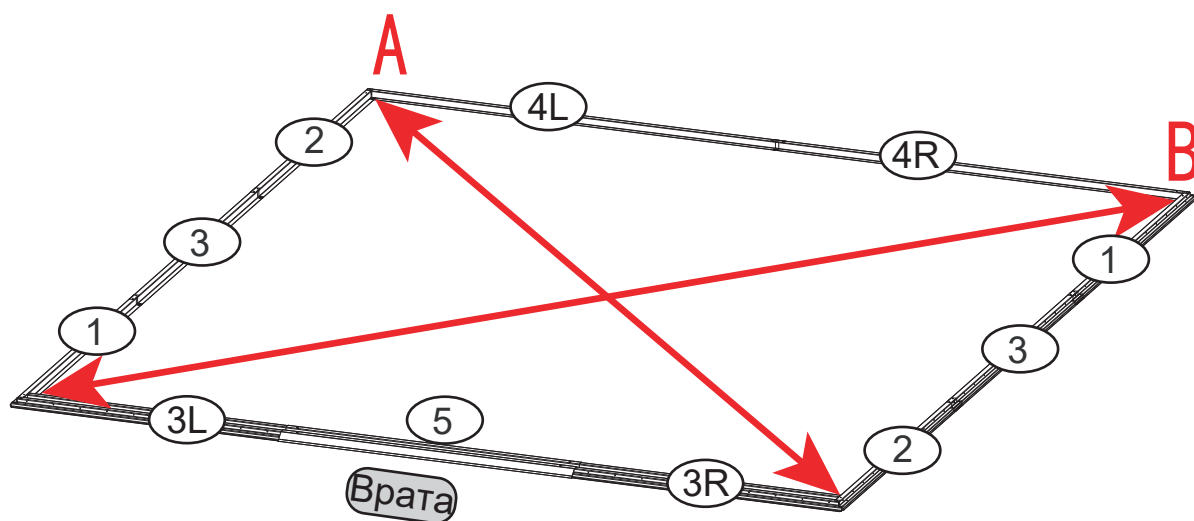


Внимание! След монтажа на основата използвайте ролетка, за да измерите диагоналите и да се уверите, че ъглите са еднакви. Това ще предотврати изкривяване на основата, което може да създаде проблеми при последващия монтаж.


No.	Qty.
6	1
7	1
8	1
9	2
9L	2
10L	1
10R	1
11	2
K	1
22	2
23	2
24	2
24L	1
24R	1
P1	2
P1A	2
P2	2
P2A	2
P3	22
P4B	2
25L	1
25R	1
G2	4

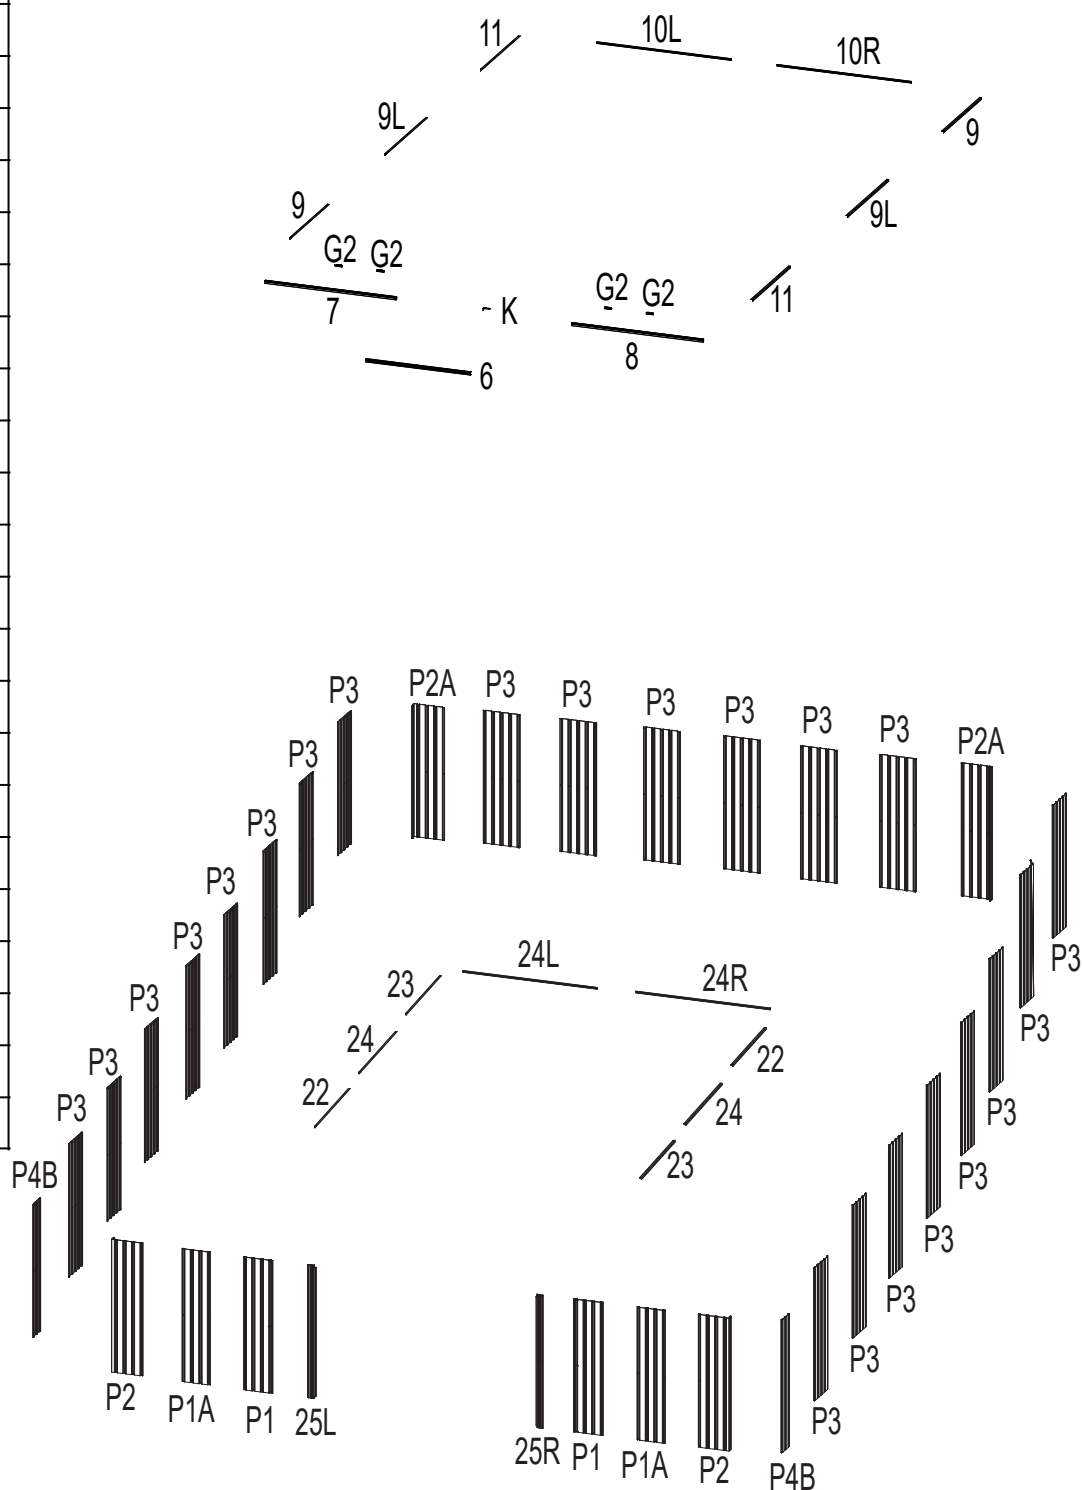


No.	Qty.
P3	1
P2A	1
F1	7
S2	7

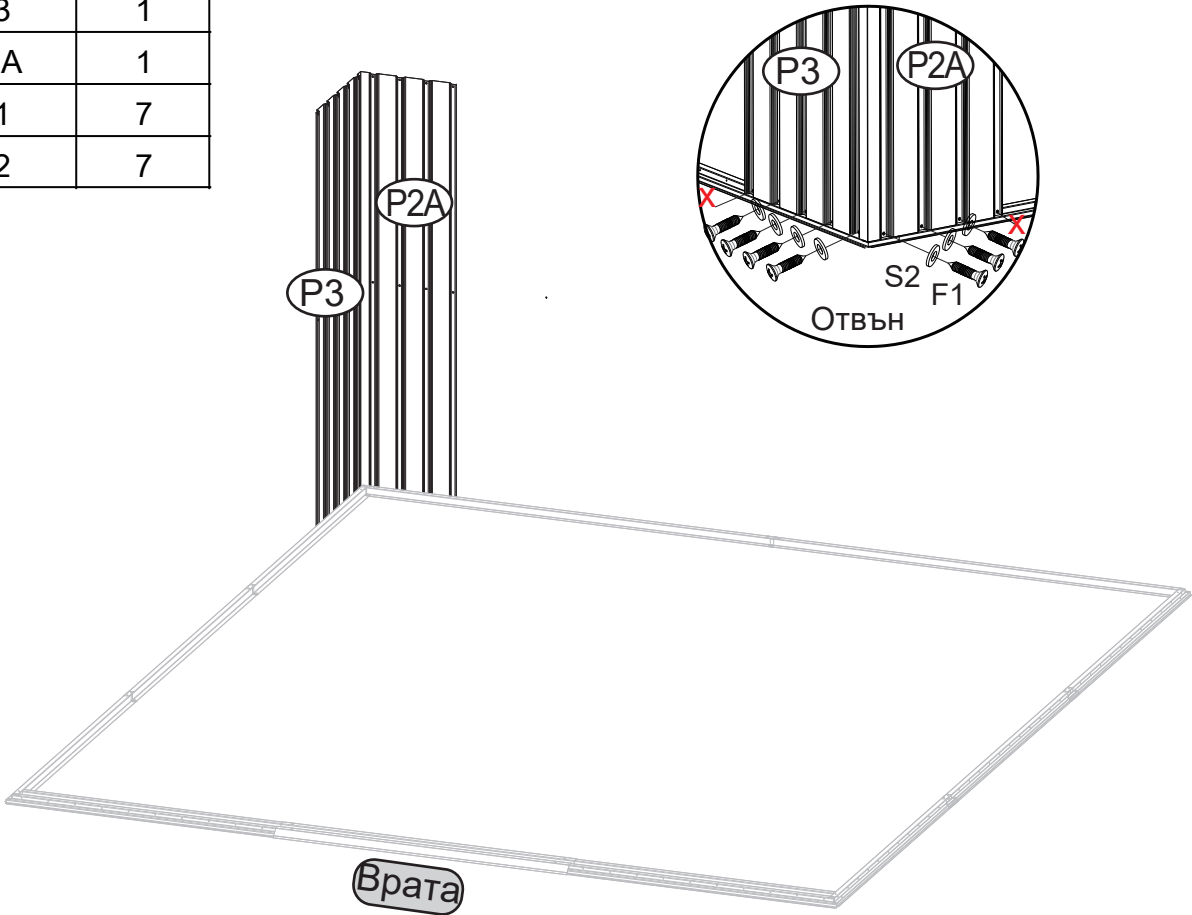


No.	Qty.
P3	1
P2A	1
F1	7
S2	7

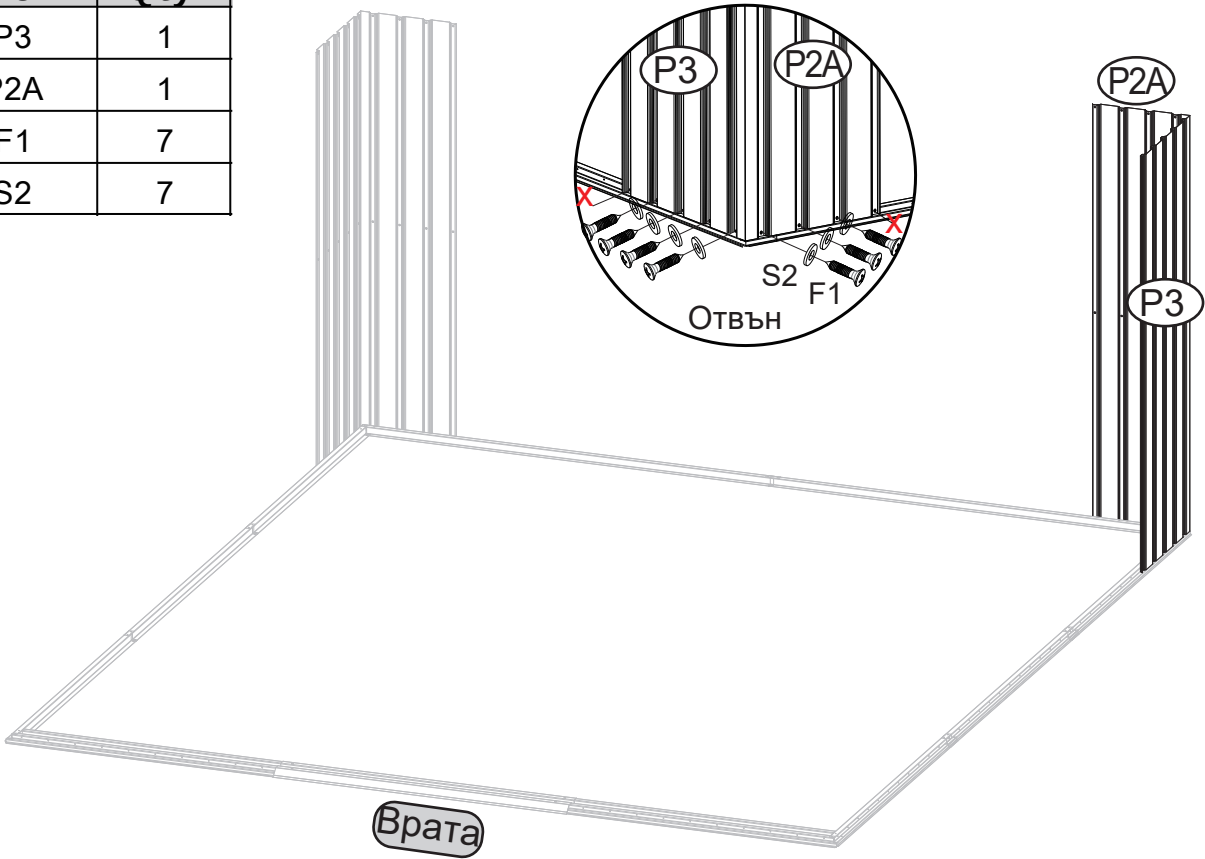


No.	Qty.
P2	1
P4B	1
F1	5
S2	5

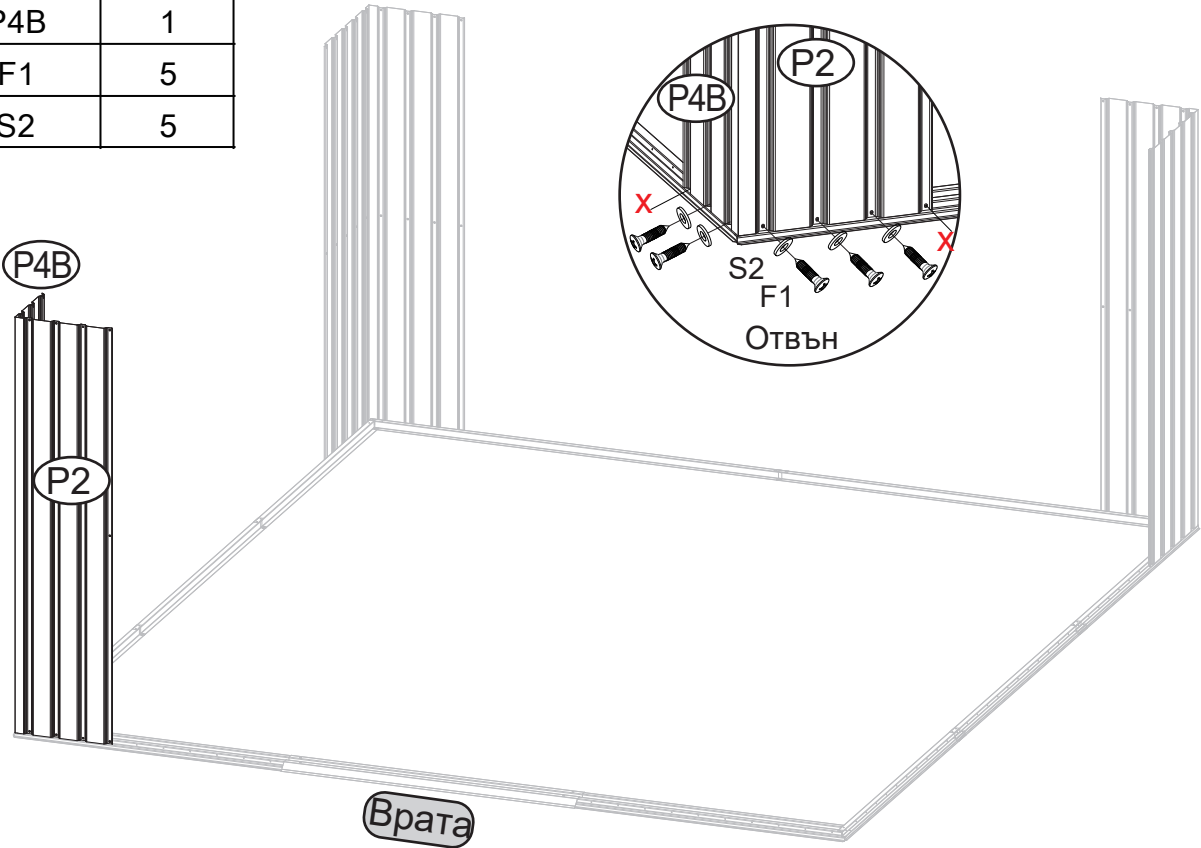


No.	Qty.
P2	1
P4B	1
F1	5
S2	5

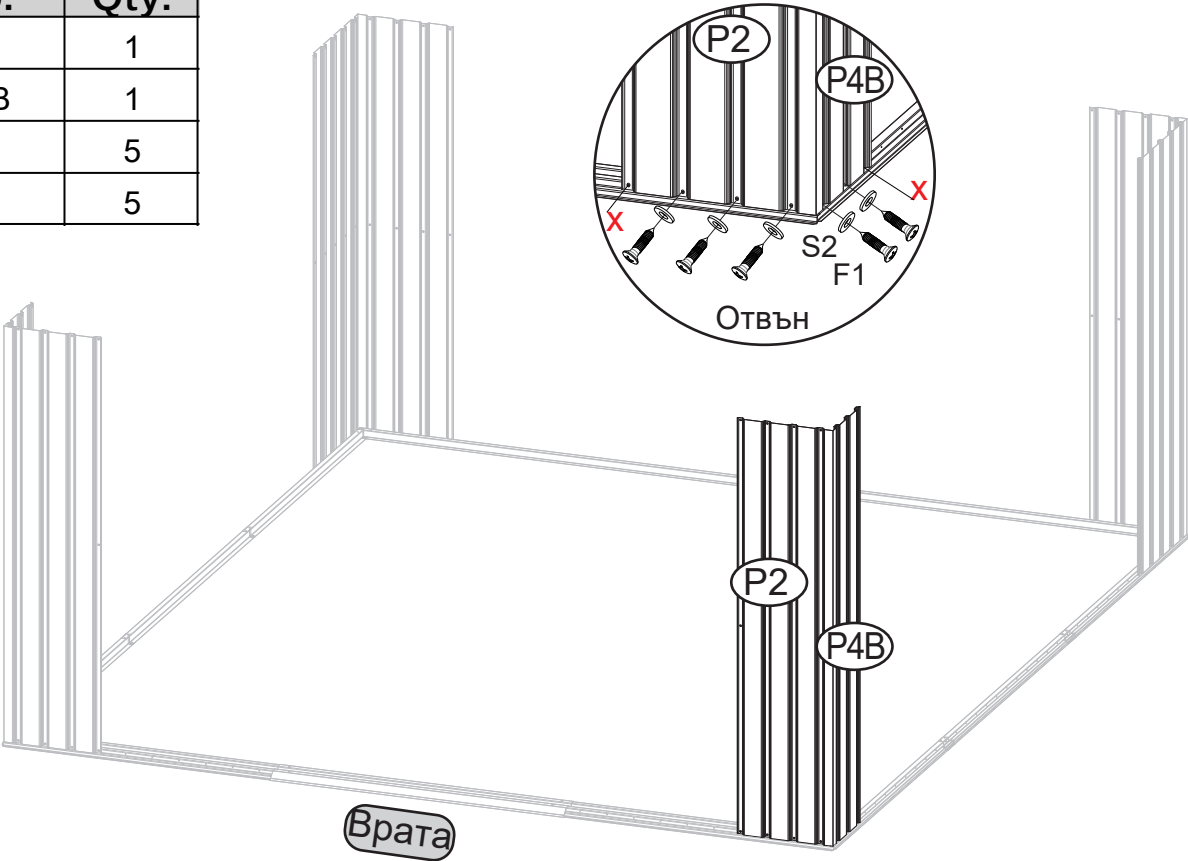





No.	Qty.
9	2
11	2
F1	12
S2	12

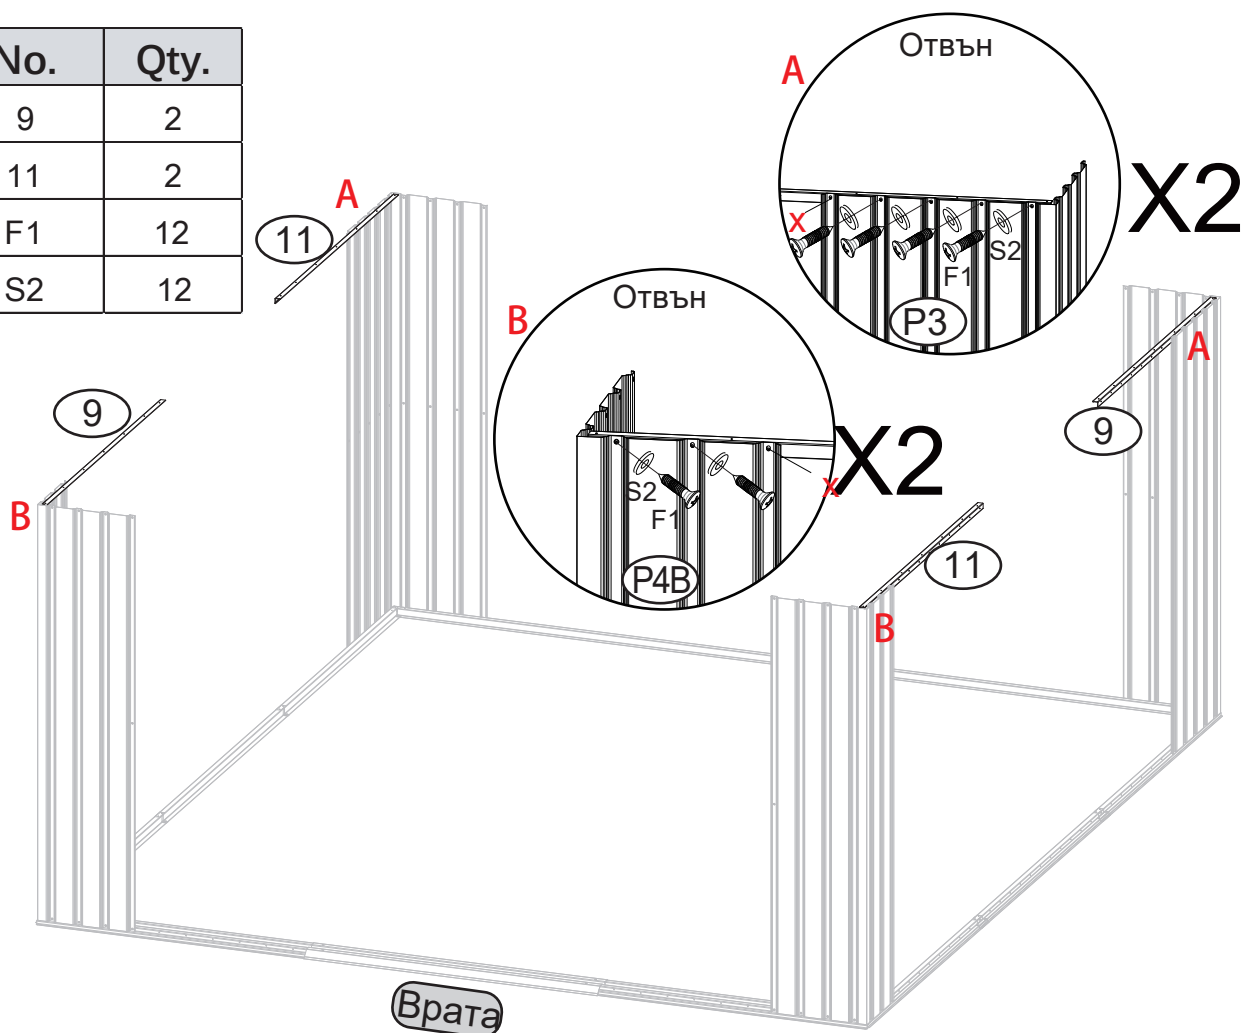


No.	Qty.
9L	2
F1	4

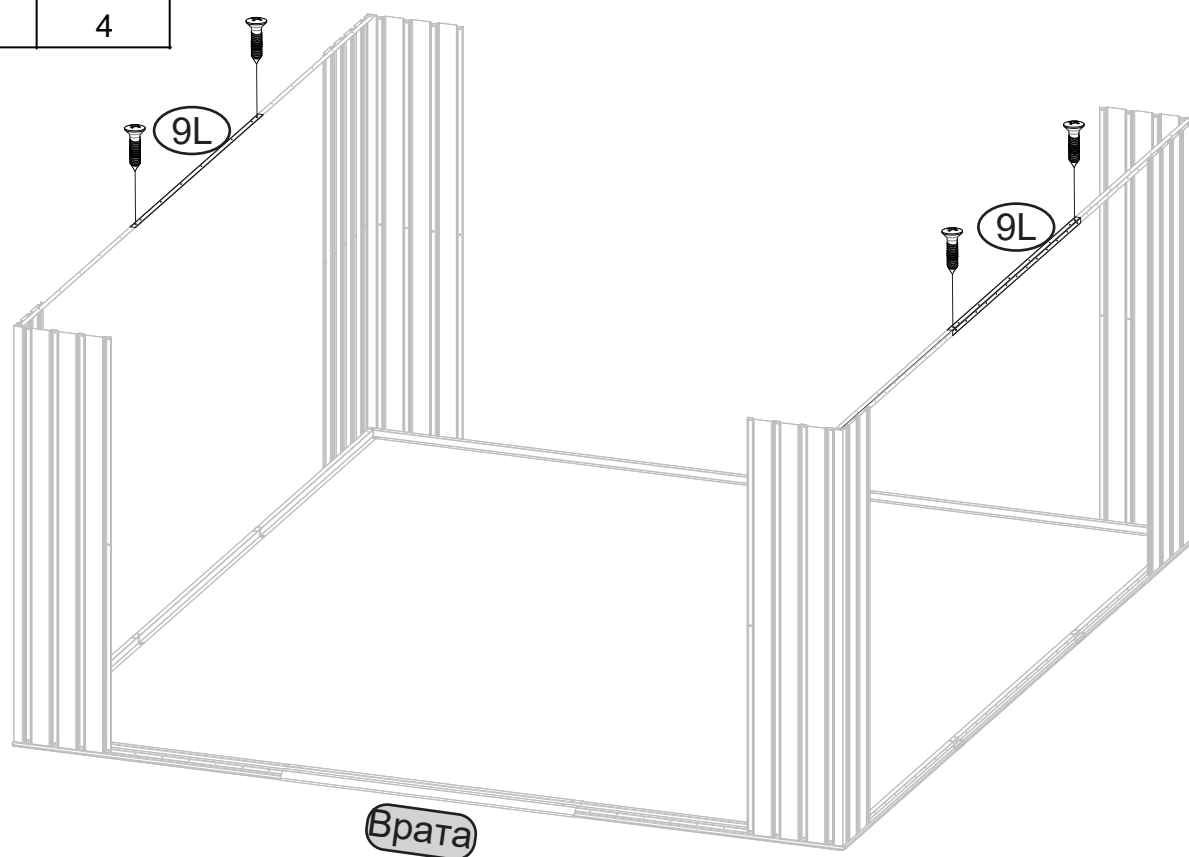


No.	Qty.
10L	1
10R	1
F1	6
S2	6

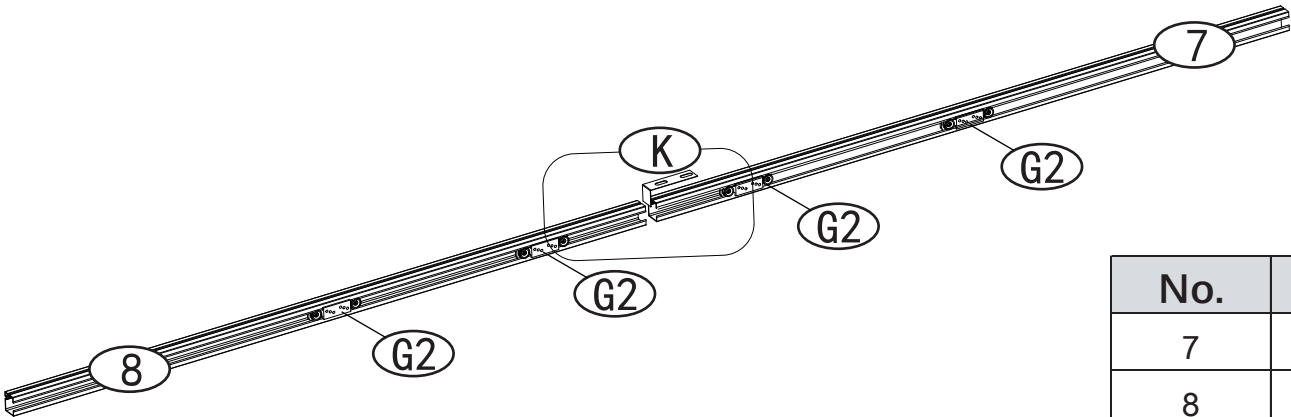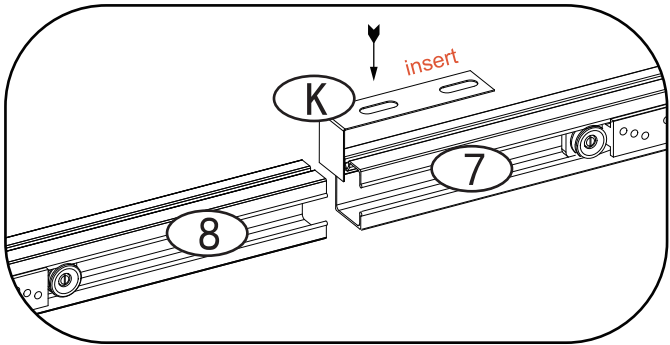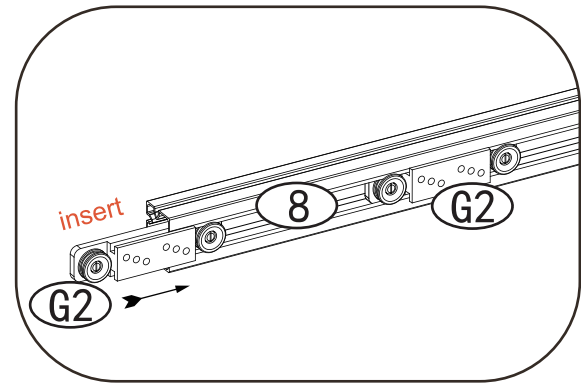
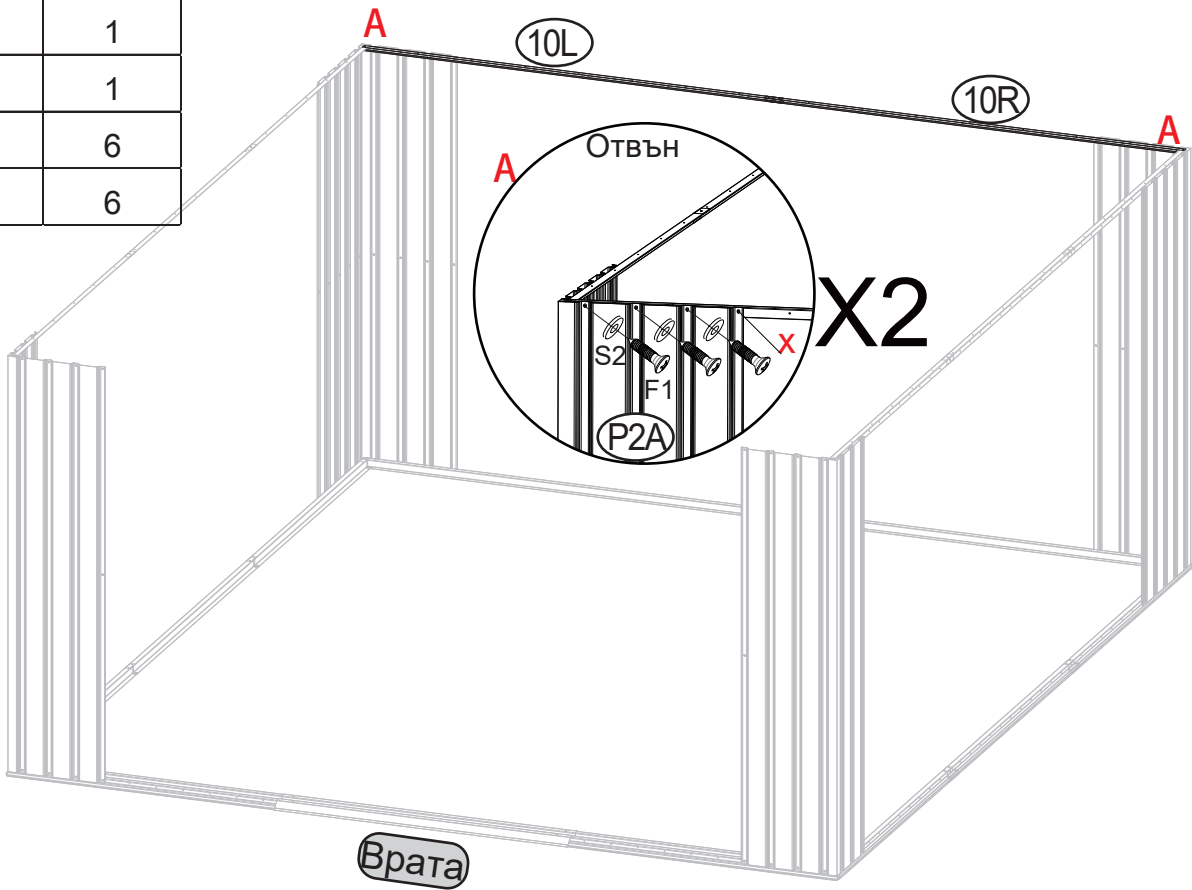


No.	Qty.
7	1
8	1
K	1
G2	4

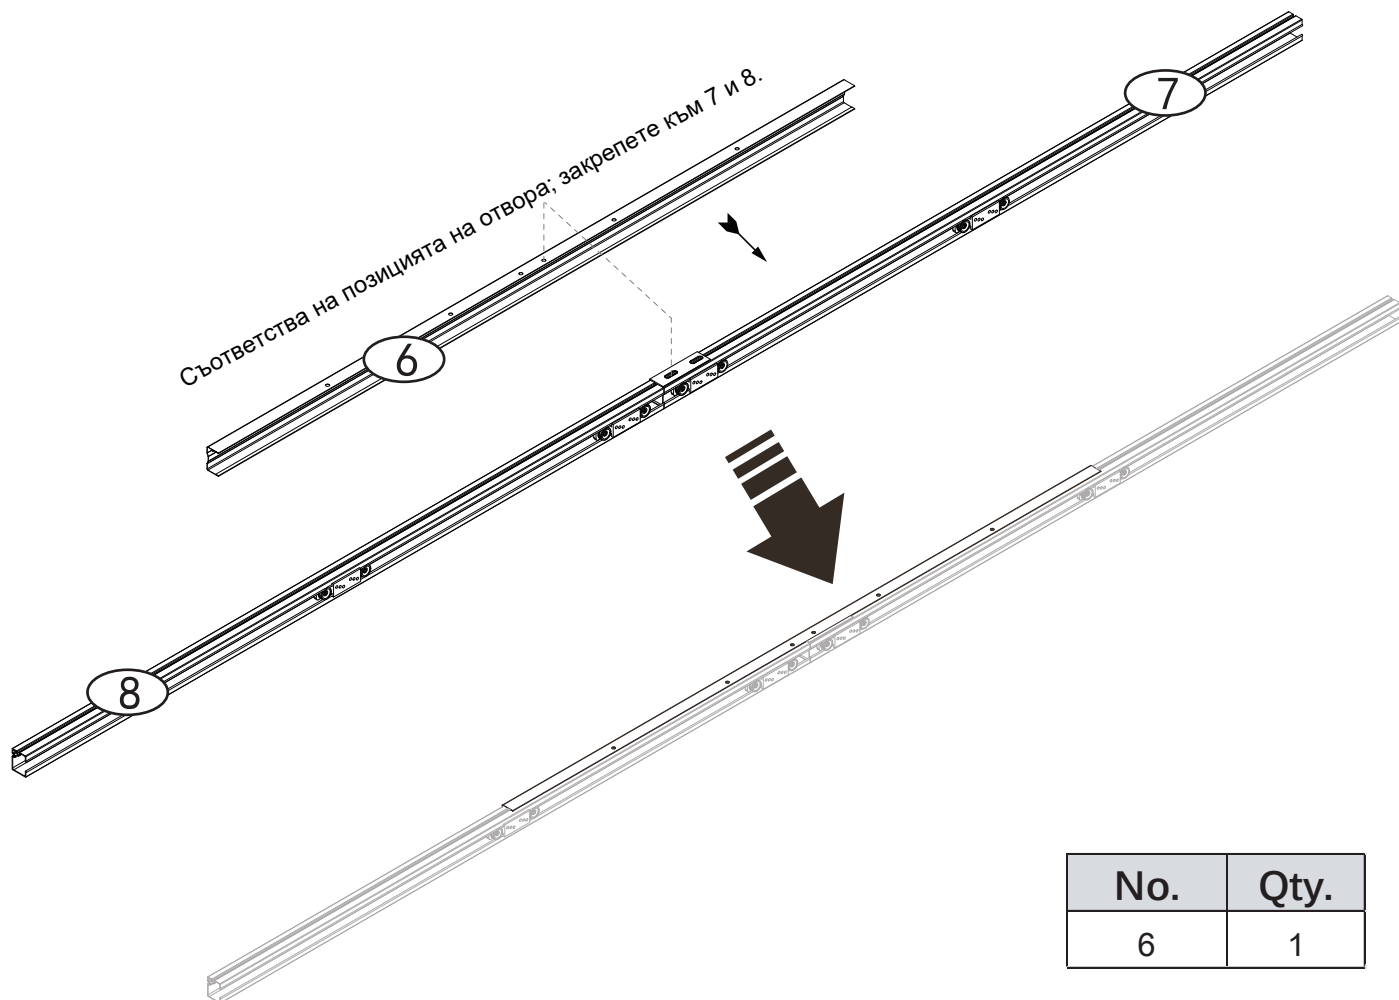


No.	Qty.
F1	6
S2	6



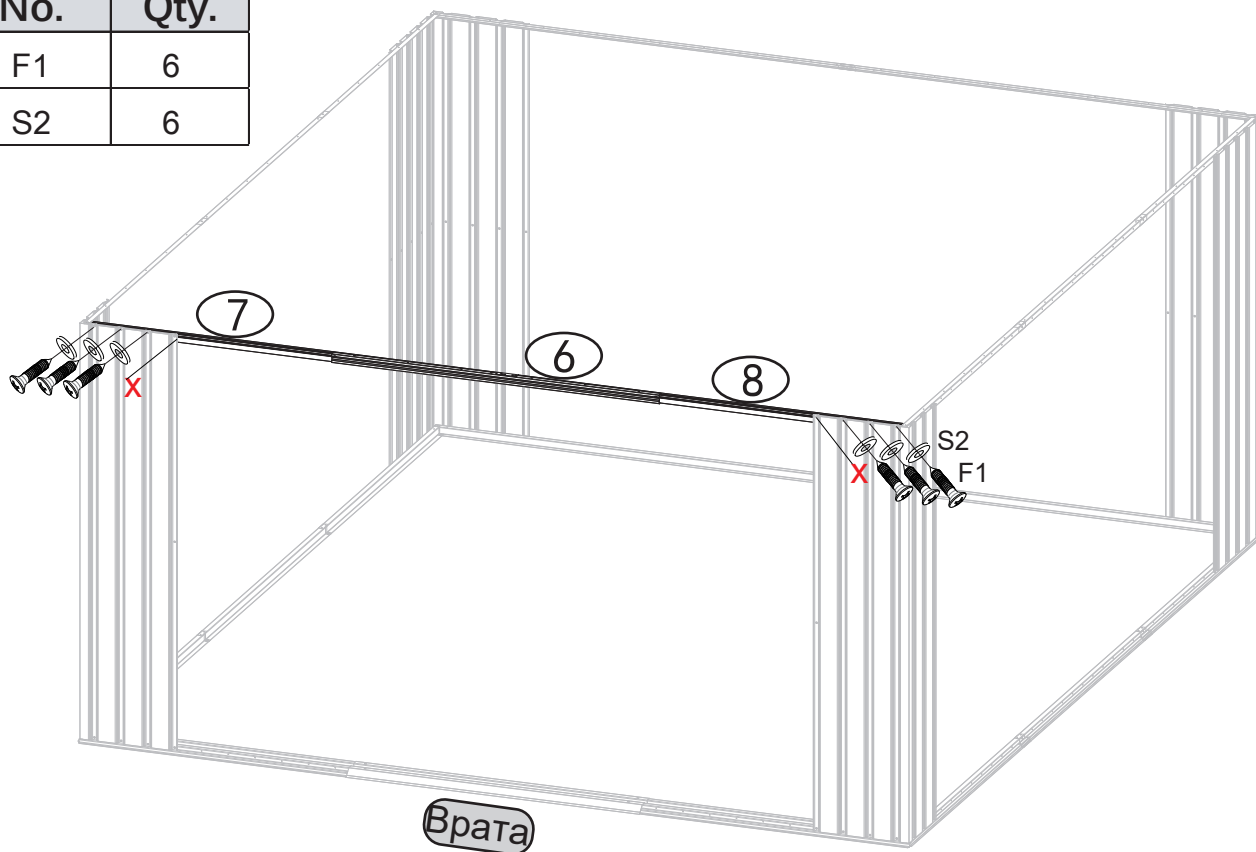


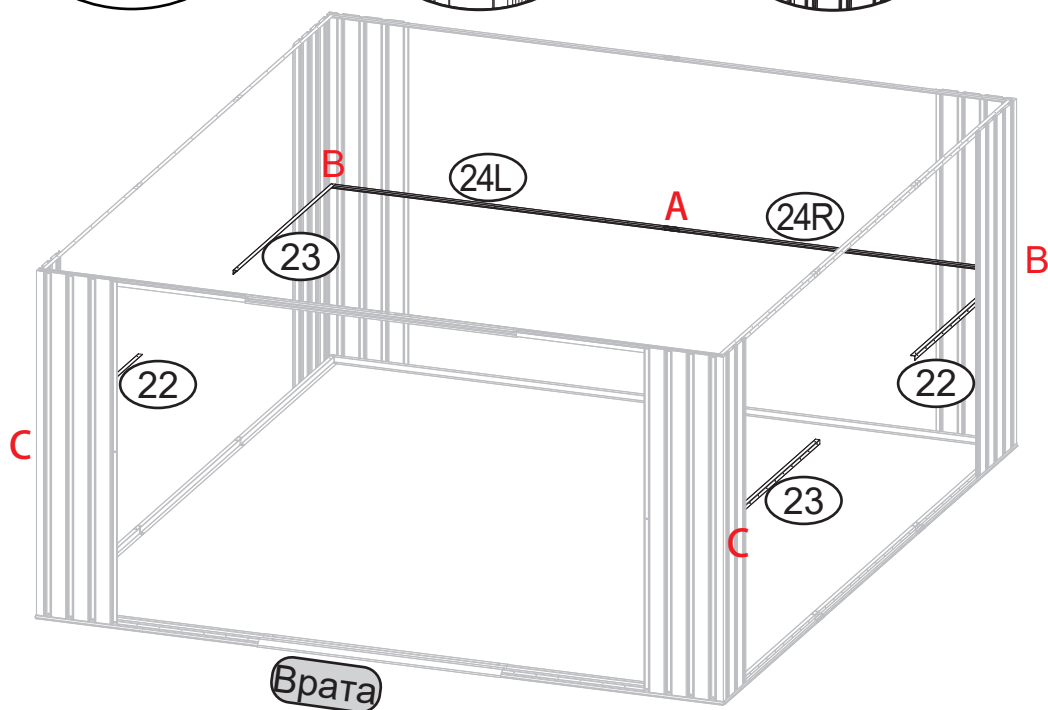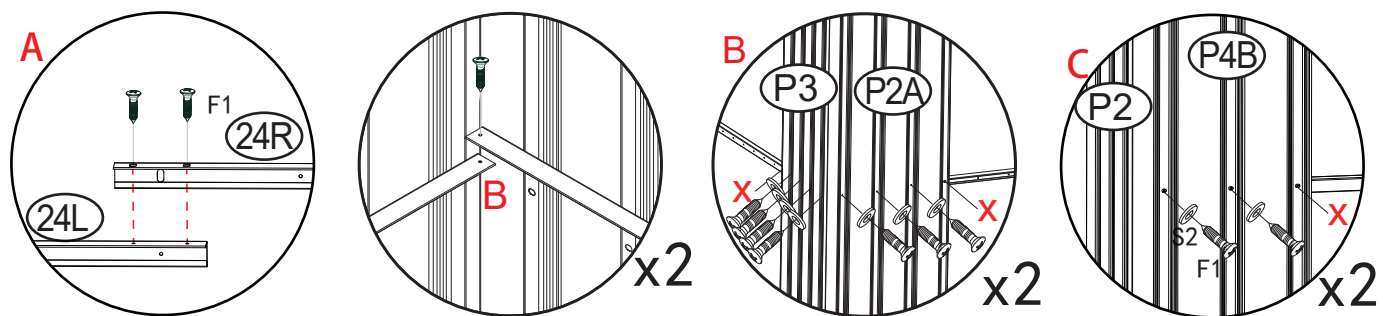

No.	Qty.
22	2
23	2
24L	1
24R	1
F1	22
S2	18




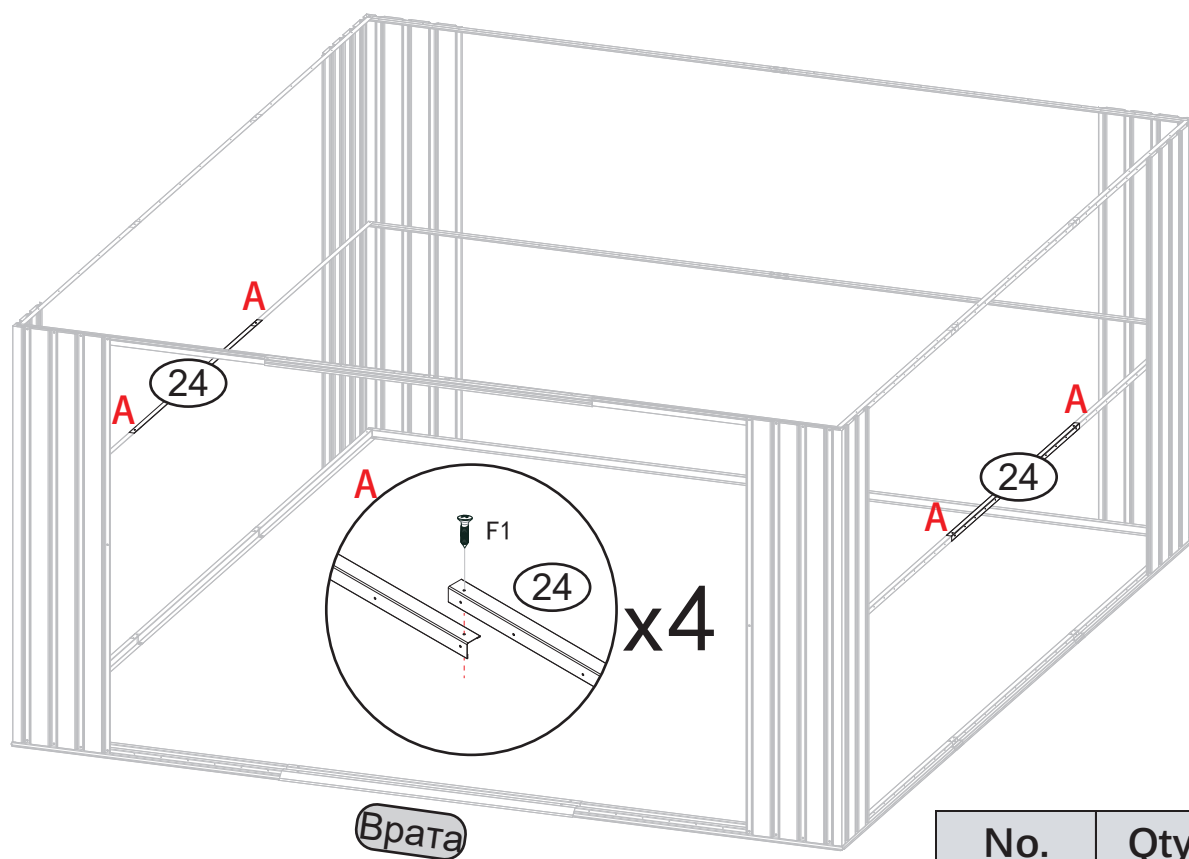



No.	Qty.
24	2
F1	4

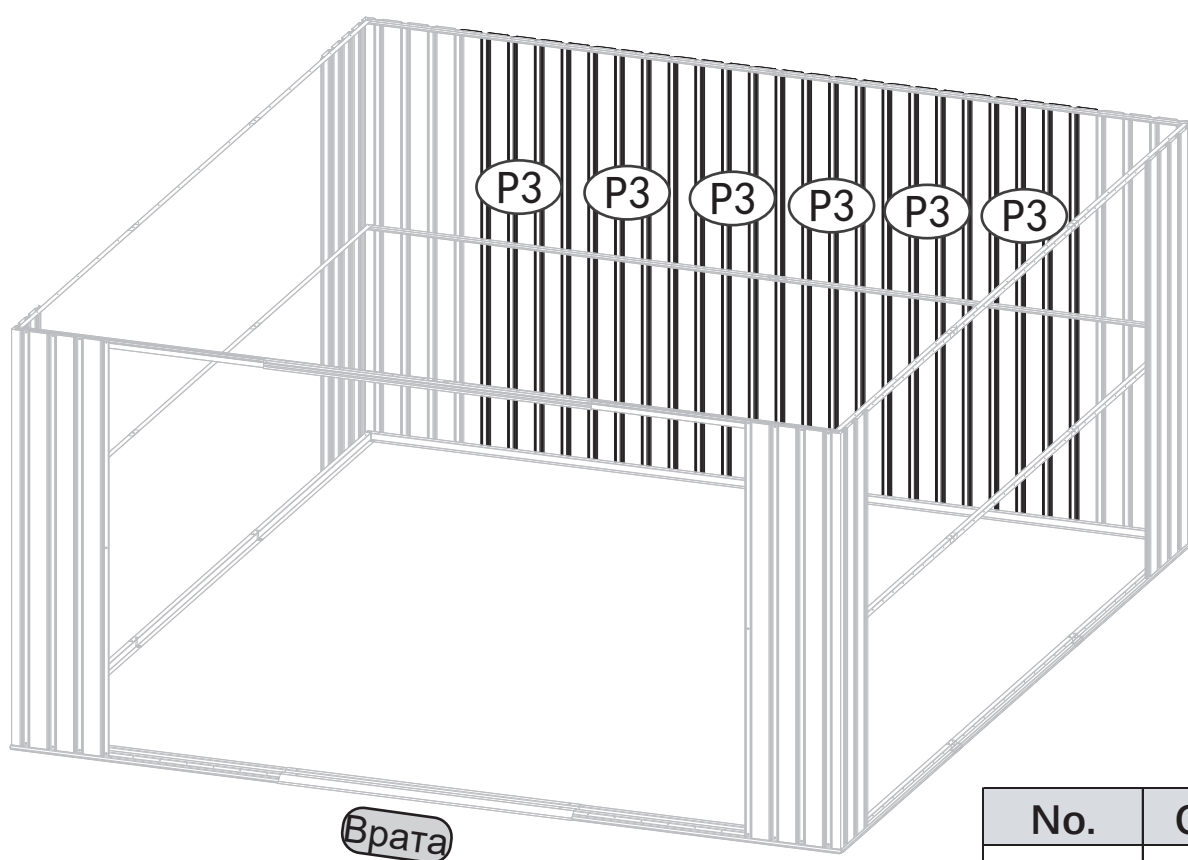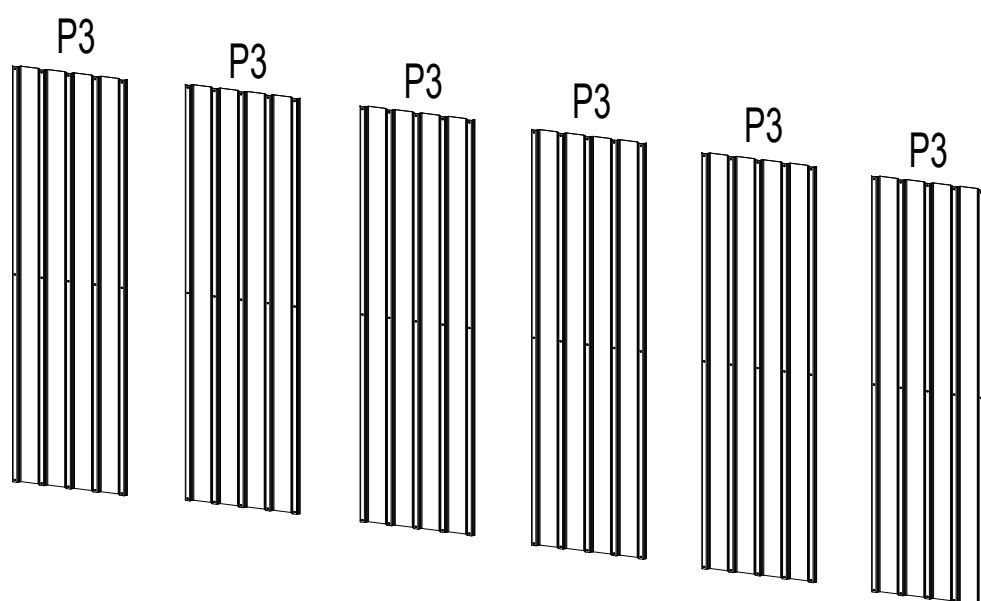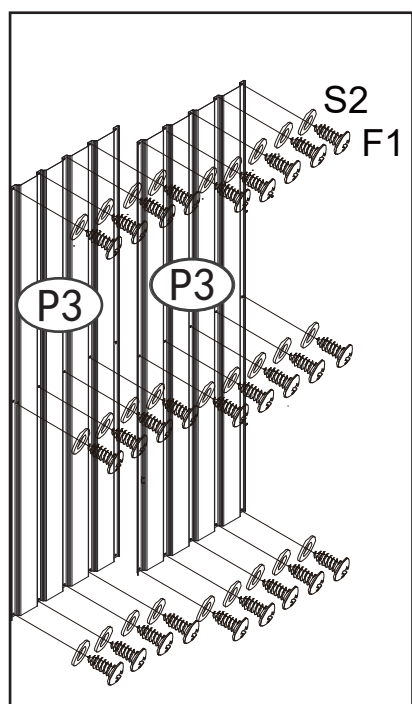


No.	Qty.
P3	6
F1	75
S2	75

No.	Qty.
P3	14
F1	174
S2	174

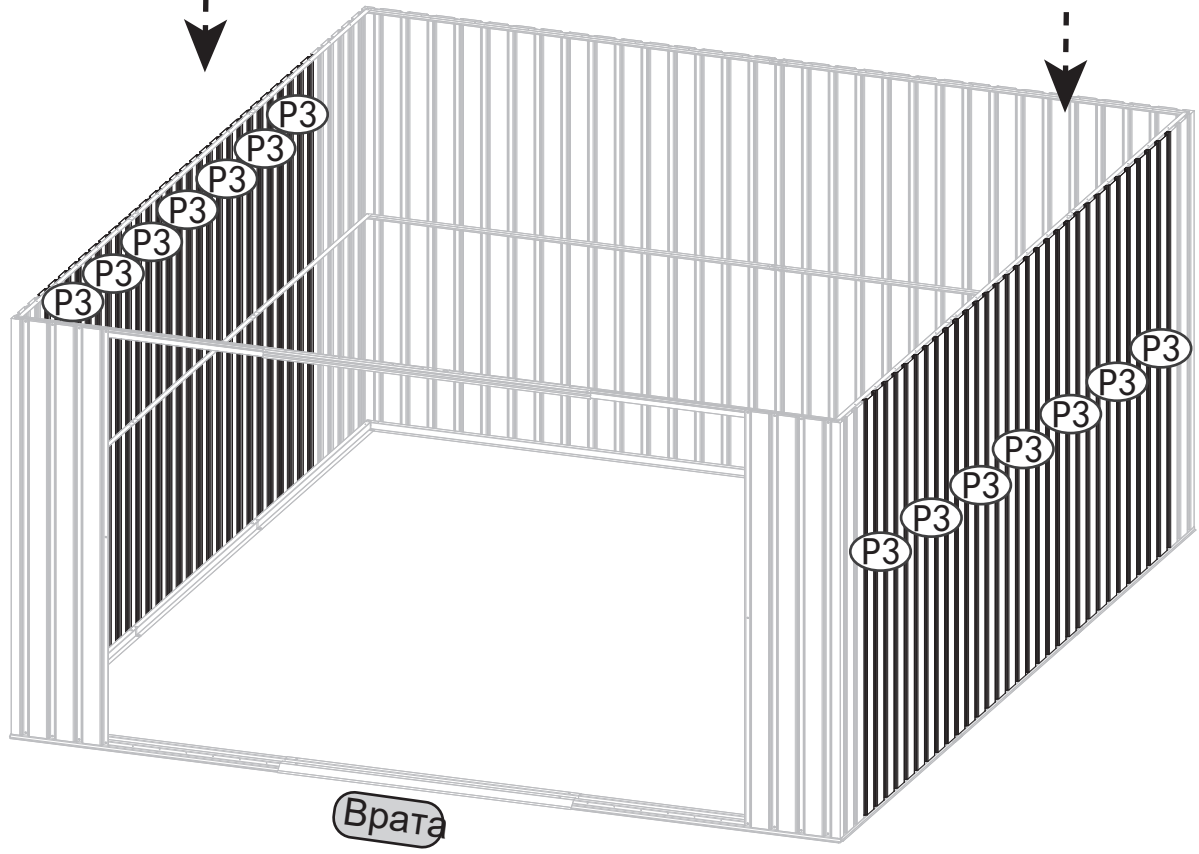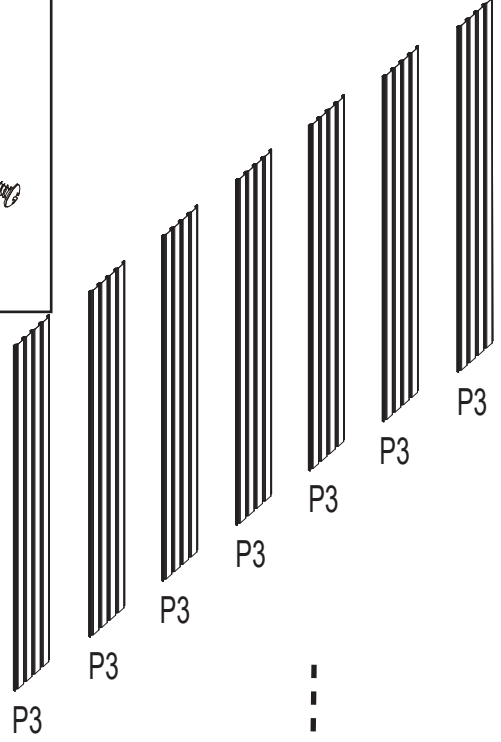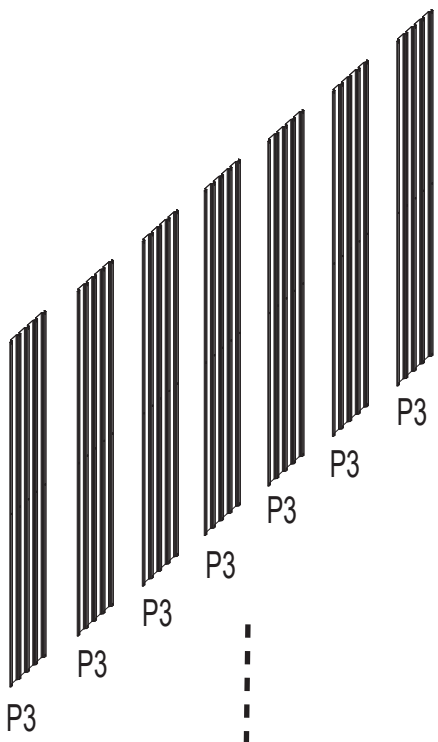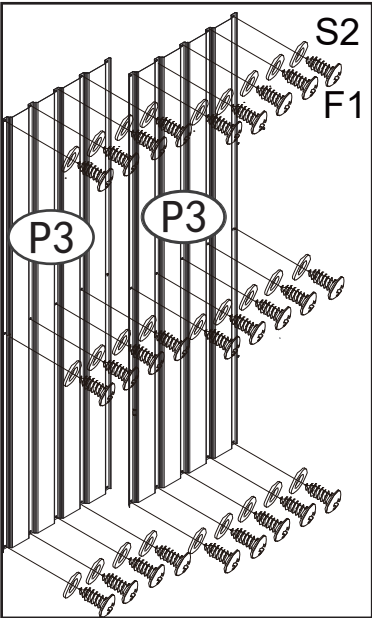


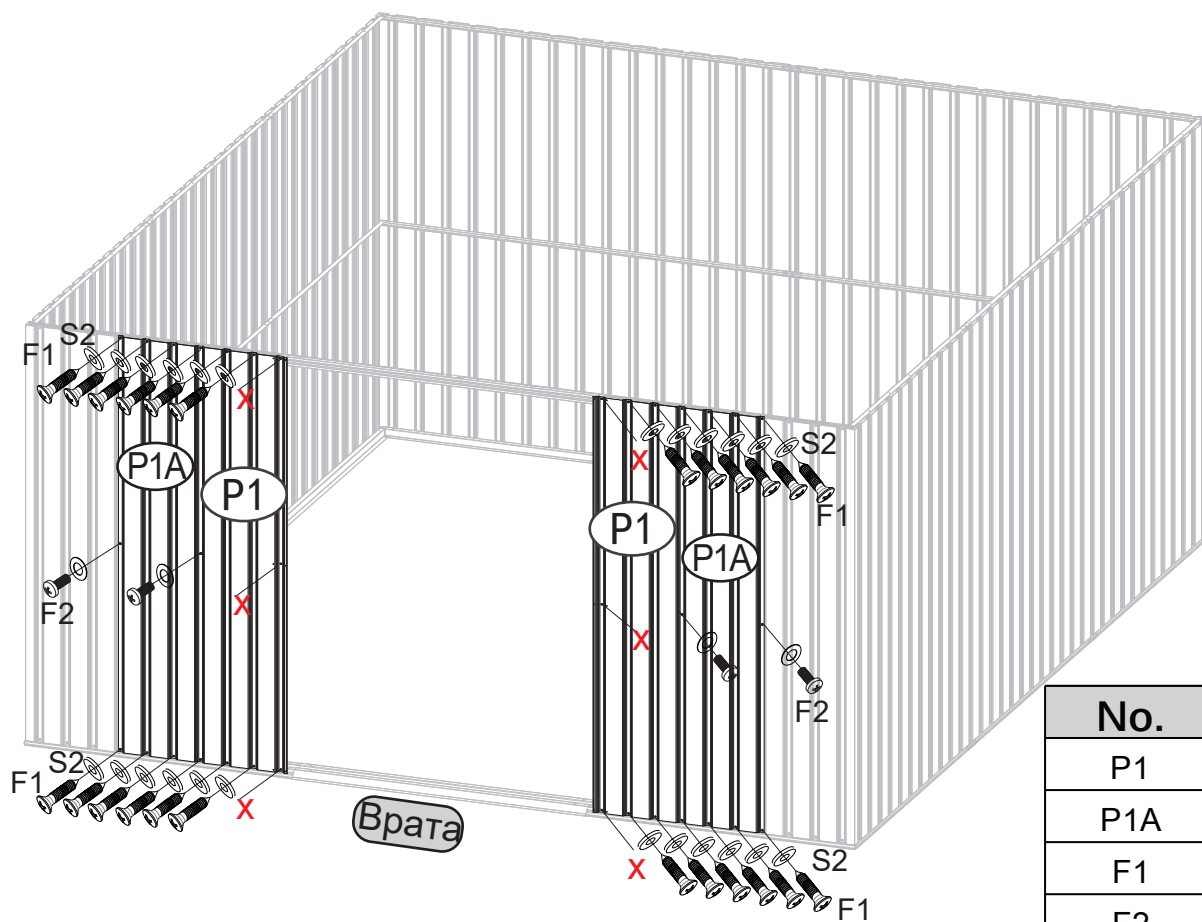



No.	Qty.
P1	2
P1A	2
F1	24
F2	4
S2	28

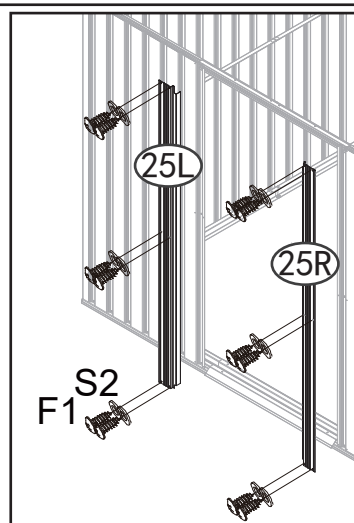



No.	Qty.
25L	1
25R	1
F1	12
S2	12

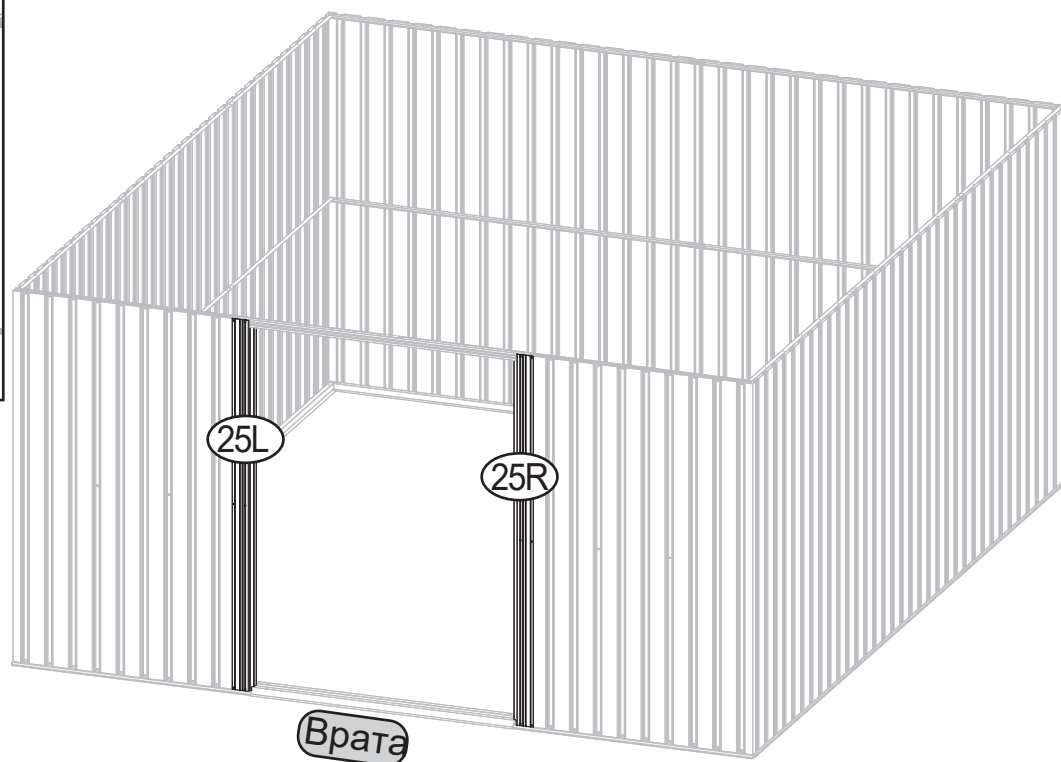

No.	Qty.
13	4
14	4
13A	4
21L	2
21R	2
B1	2
B2	2
B3	4
GF	4

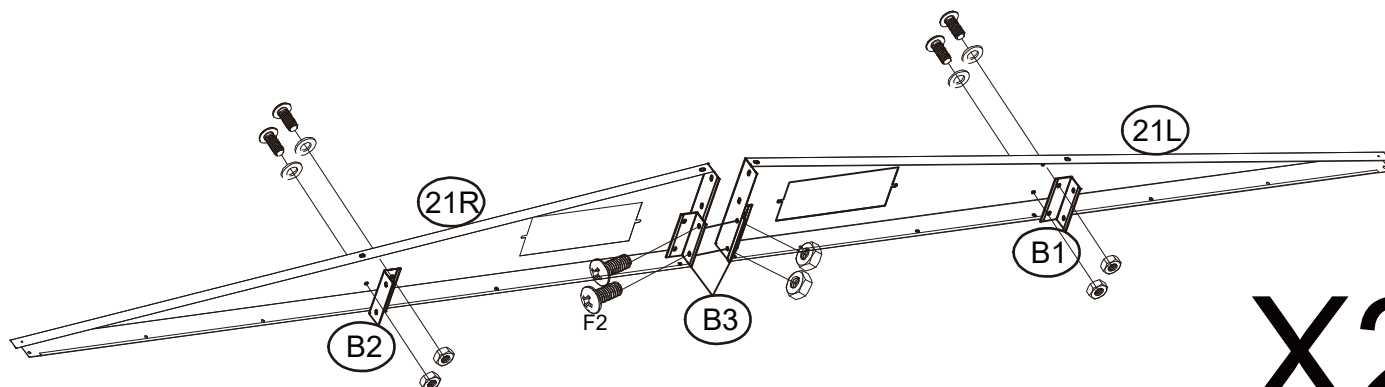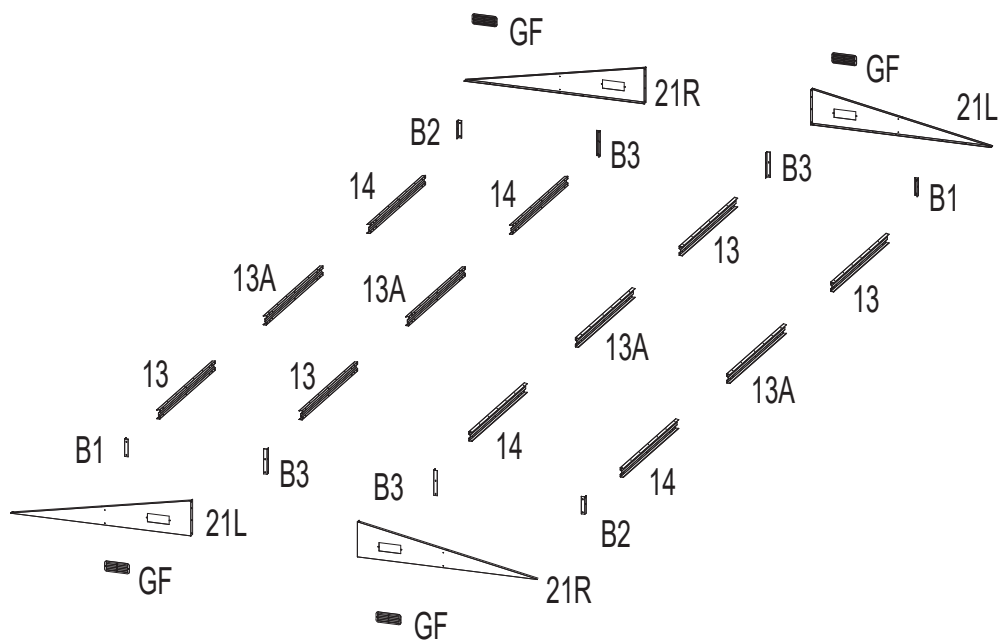


X2

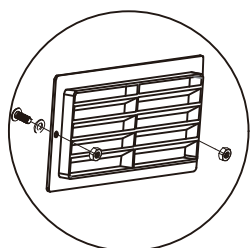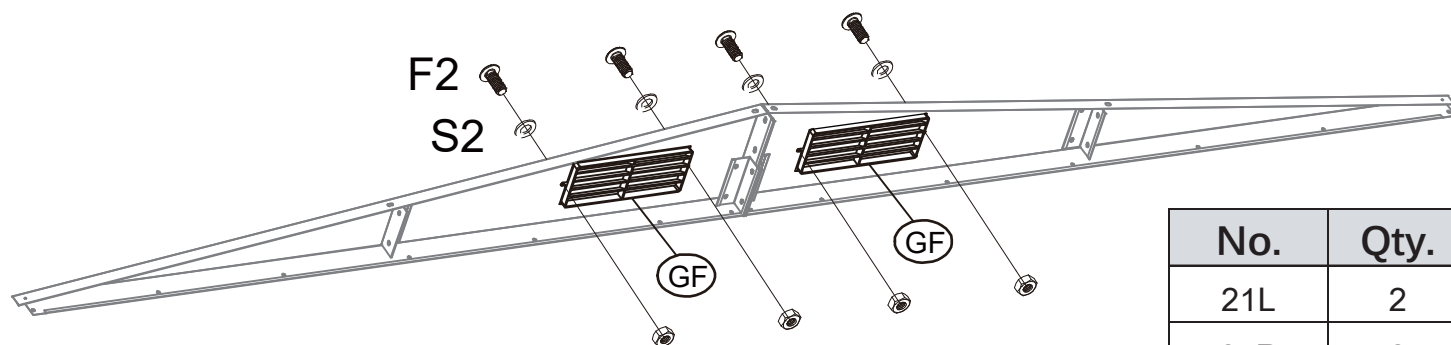


X4


No.	Qty.
21L	2
21R	2
B1	2
B2	2
B3	4
GF	4
F2	20
S2	20

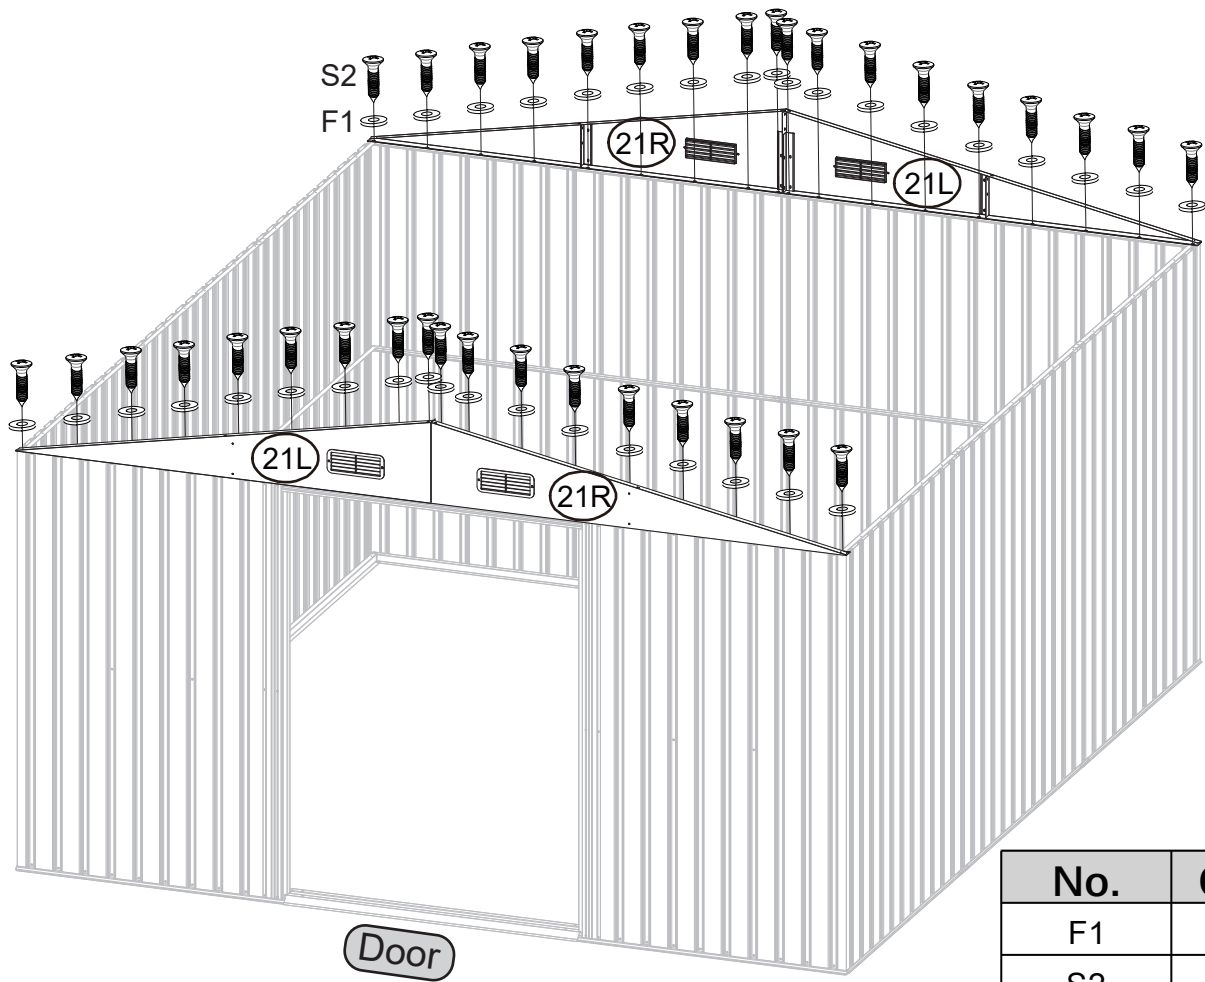


No.	Qty.
F1	36
S2	36

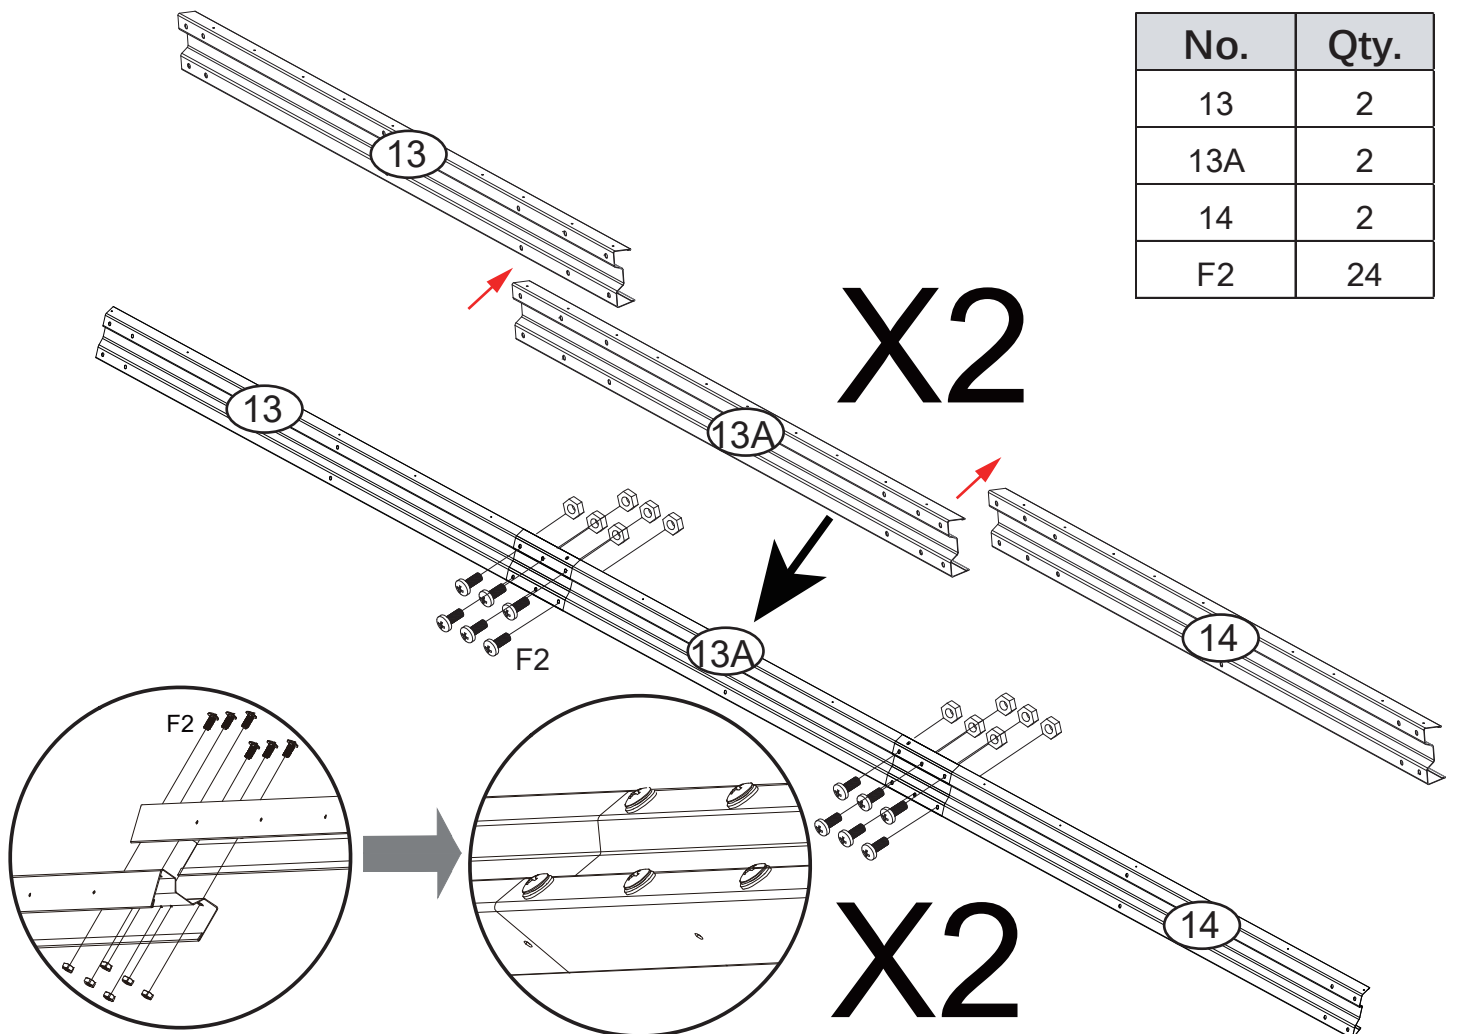

No.	Qty.
13	2
13A	2
14	2
F2	24




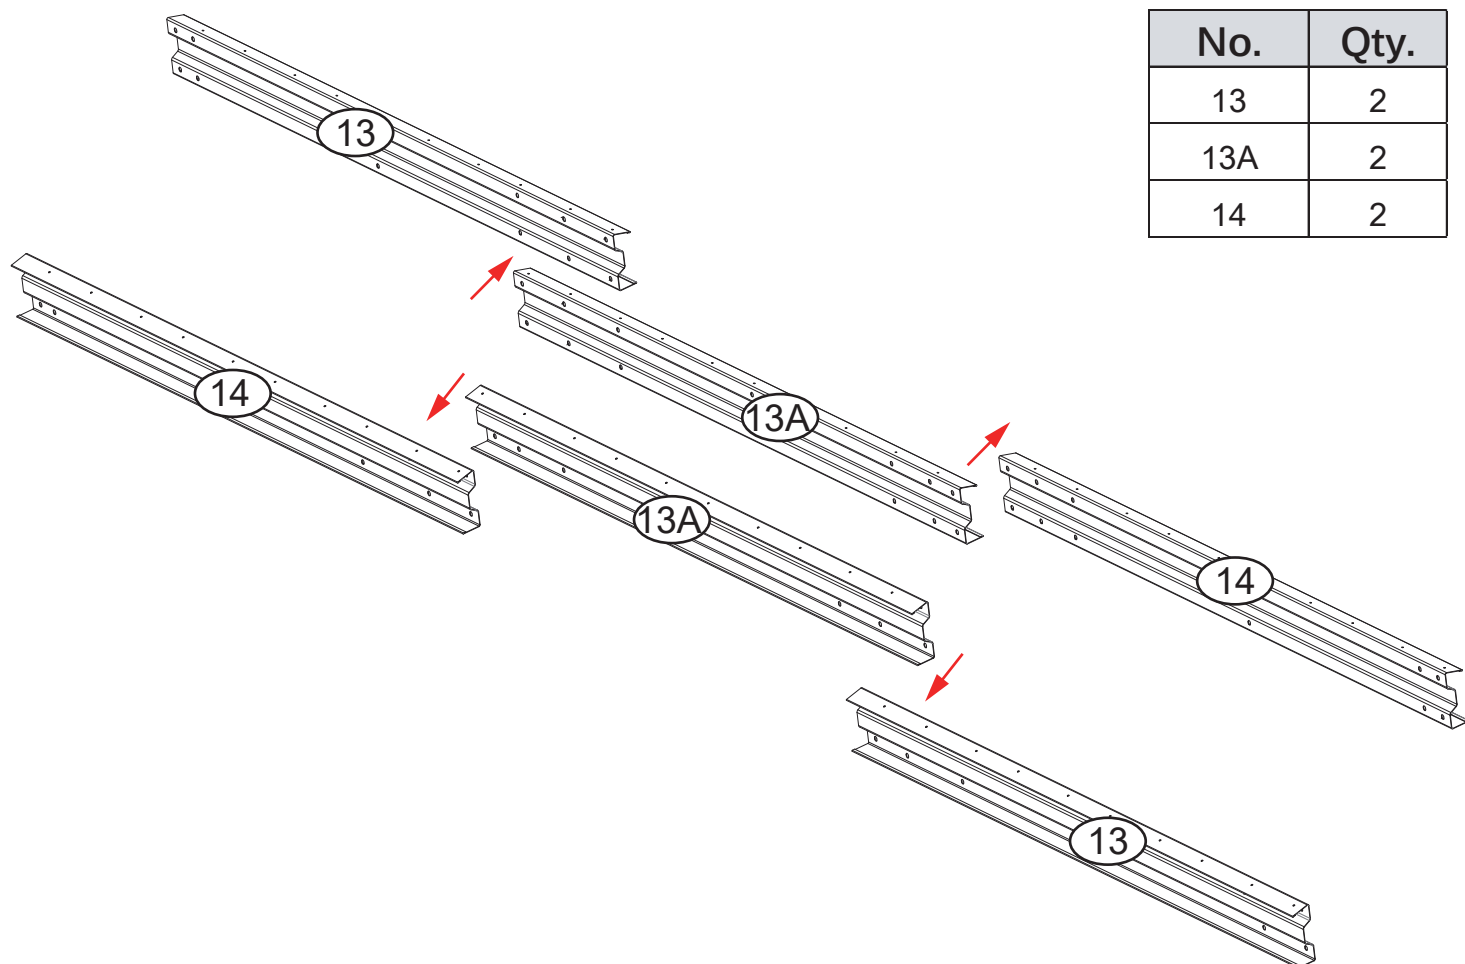


No.	Qty.
13	2
13A	2
14	2

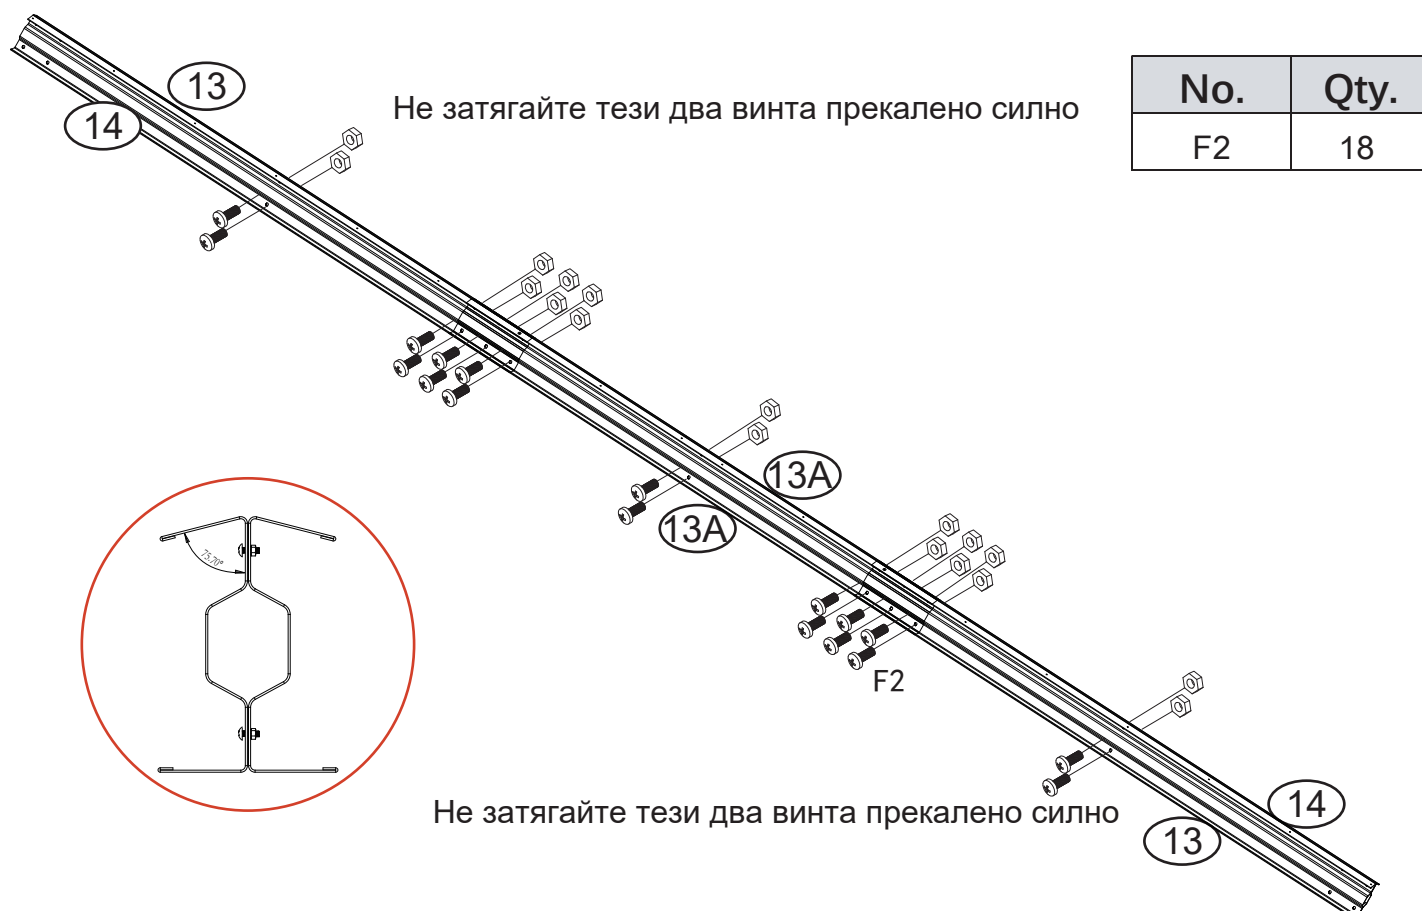


No.	Qty.
F2	18


Внимание! При монтажа на гредата двата ѝ края трябва да бъдат ориентирани така, че отворите да са от външната (най-крайната) страна.

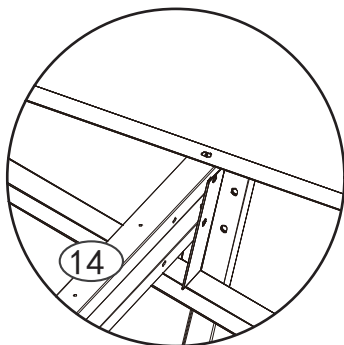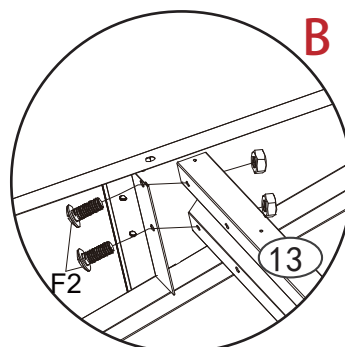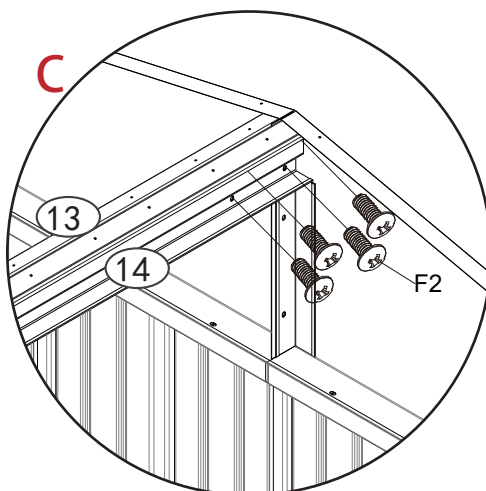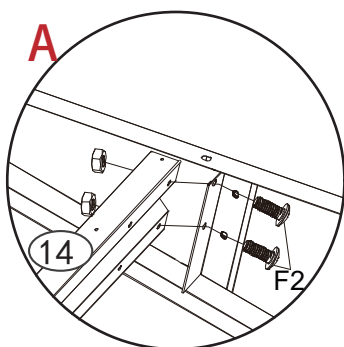


X2

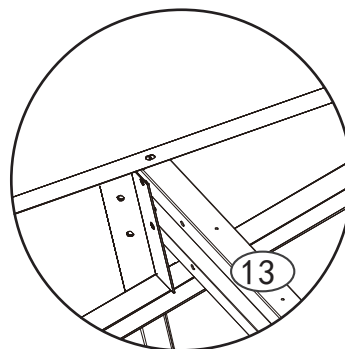


X2

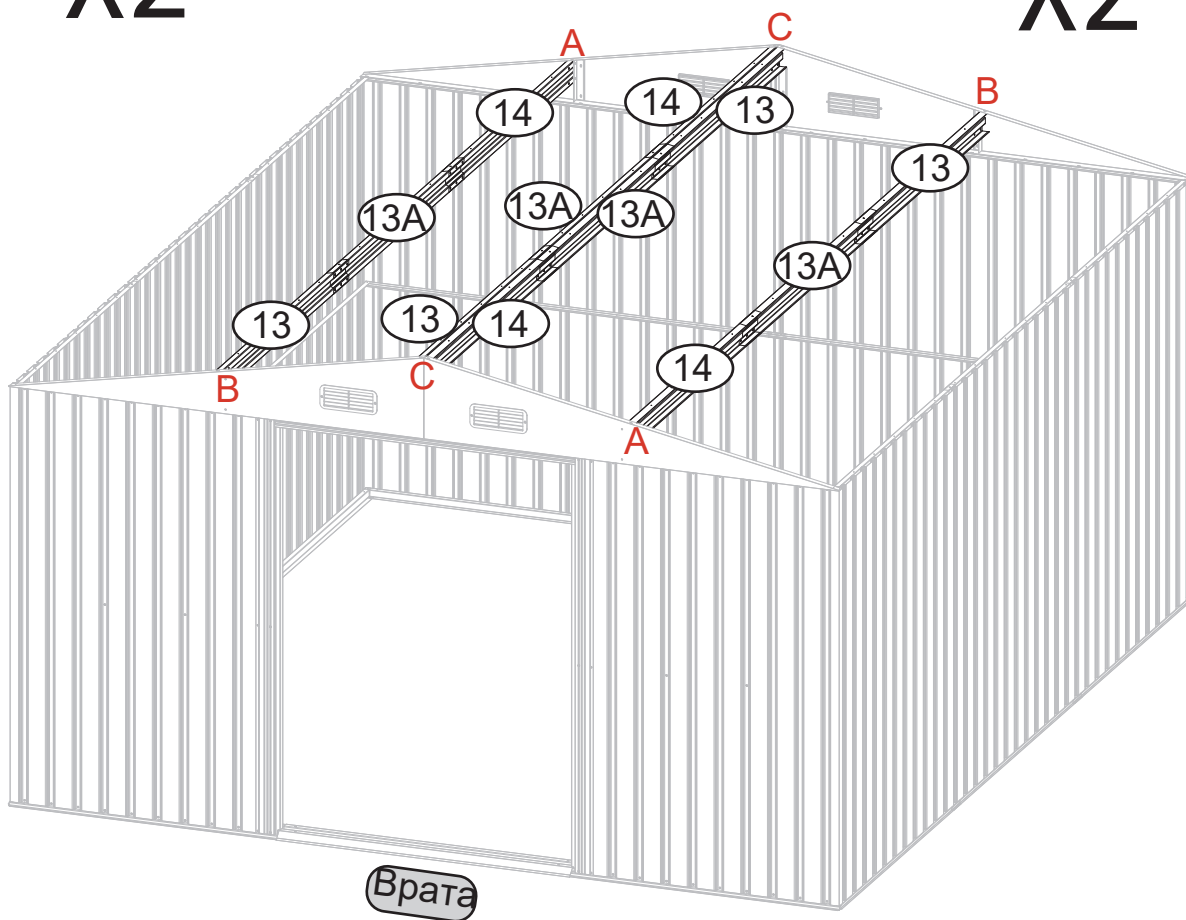


No.	Qty.
F2	16




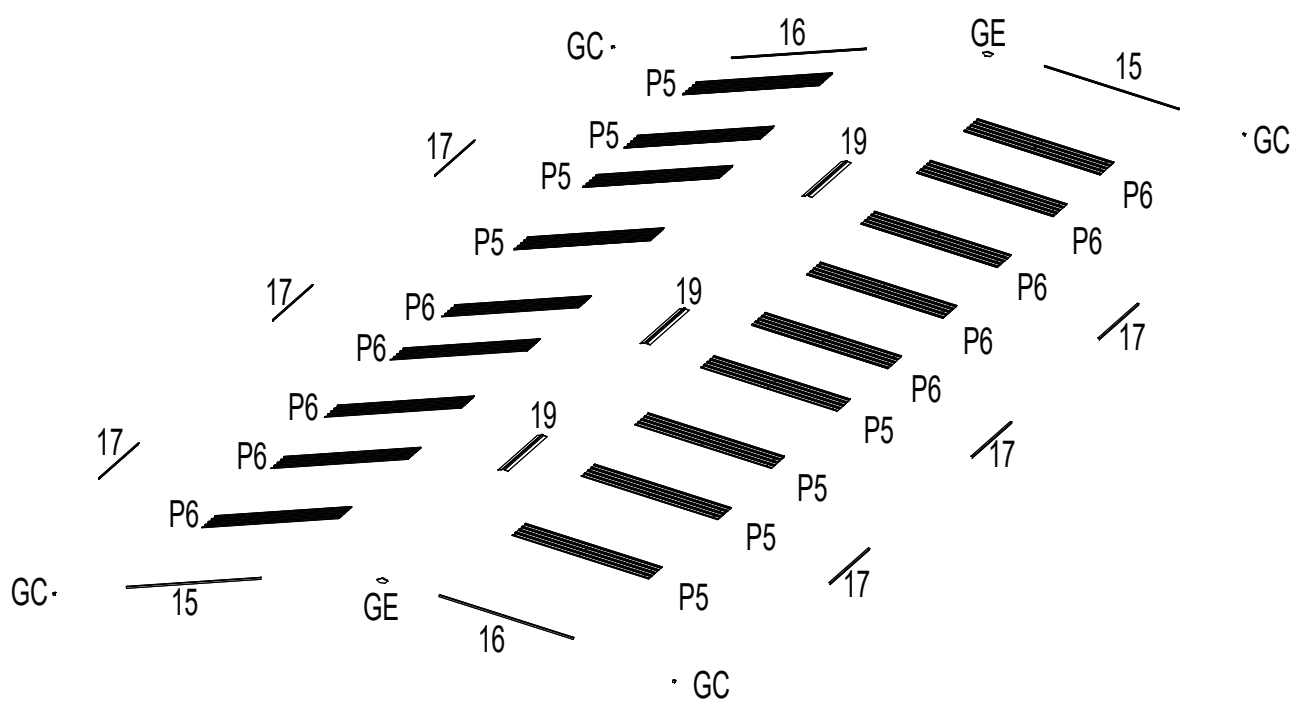


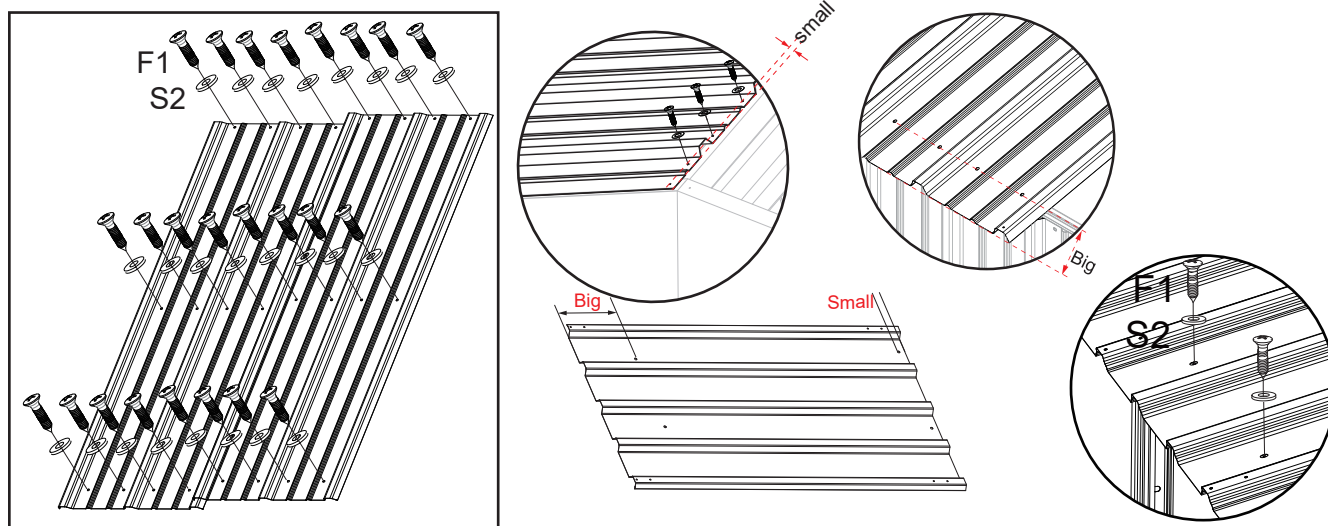


Късото разстояние трябва да е към горния ръб.

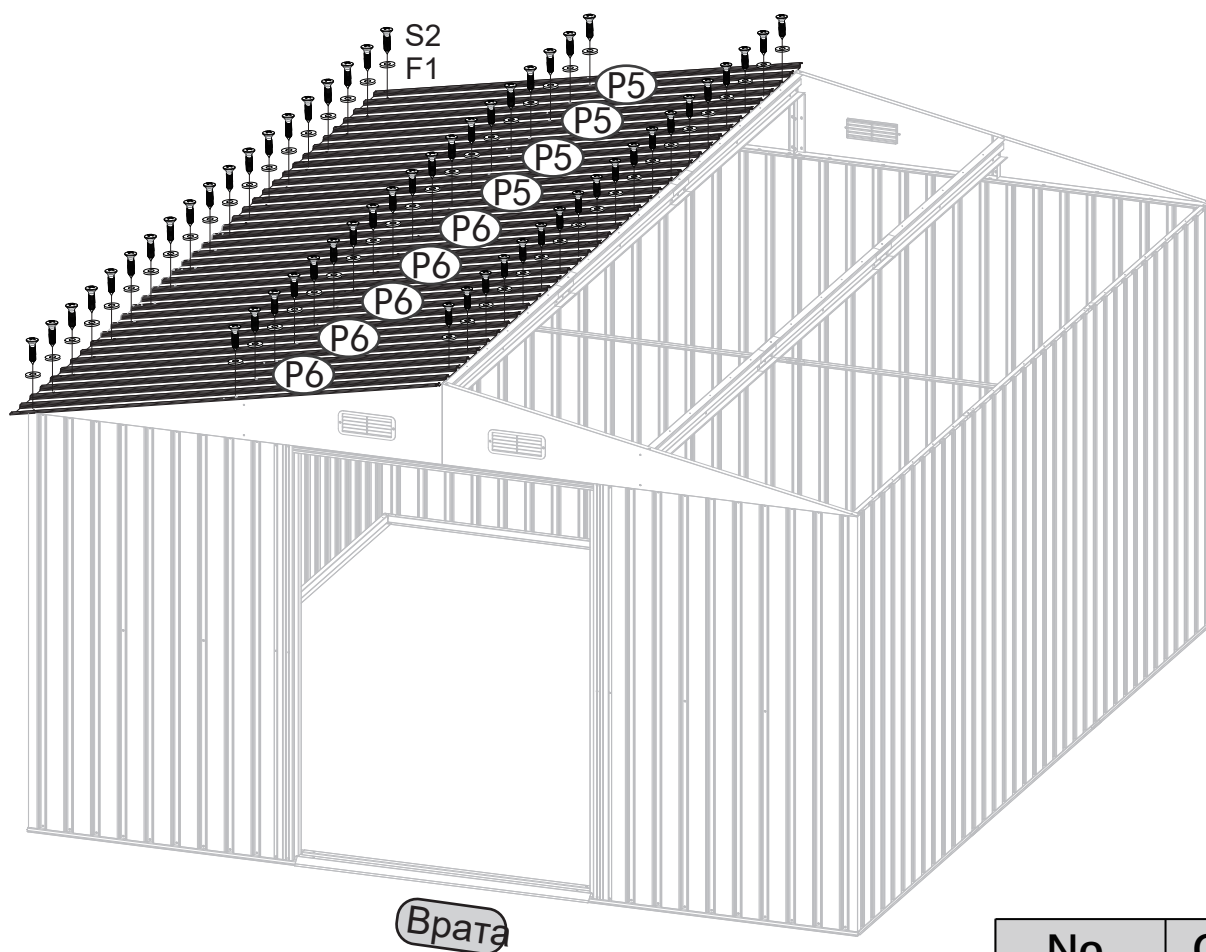



No.	Qty.
P5	4
P6	5
F1	57
S2	57

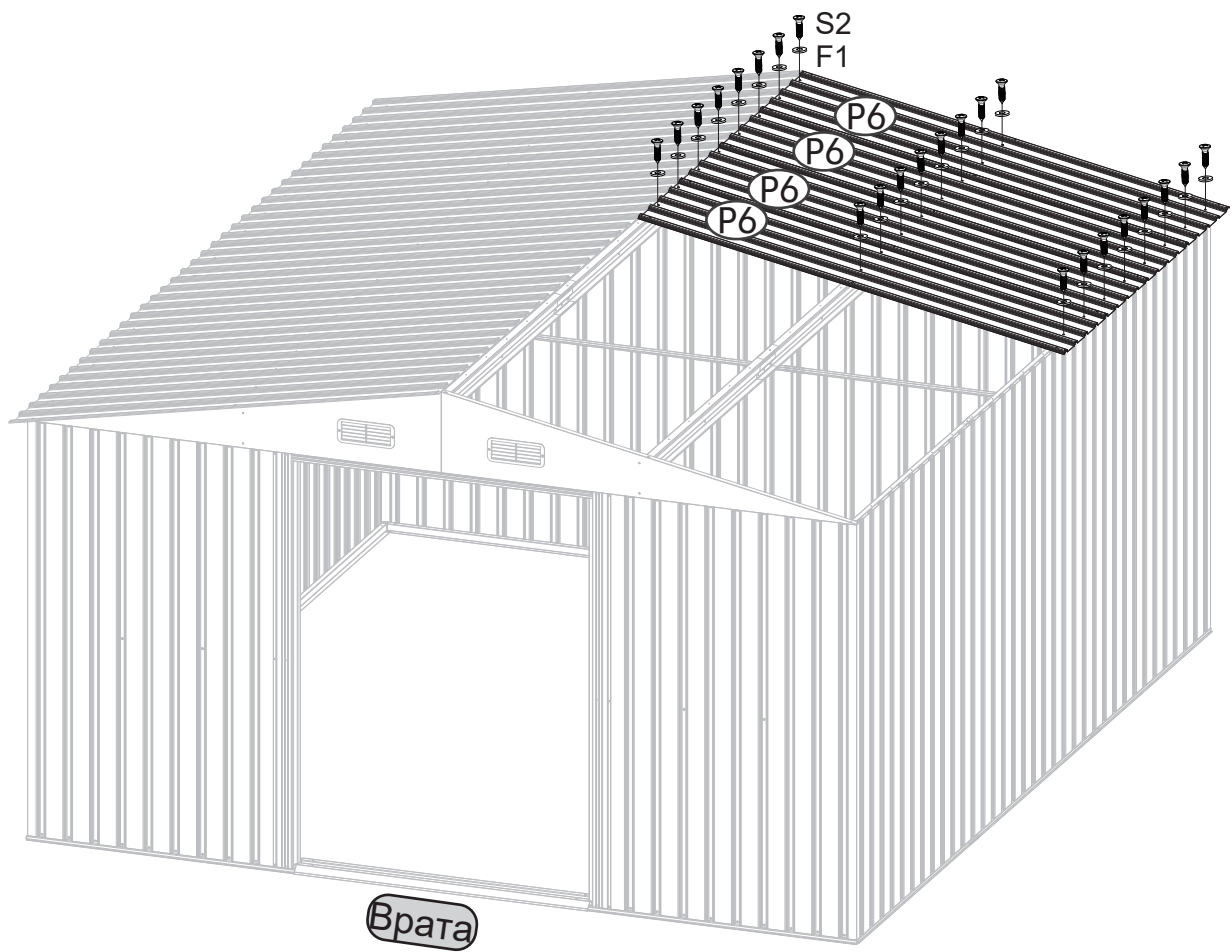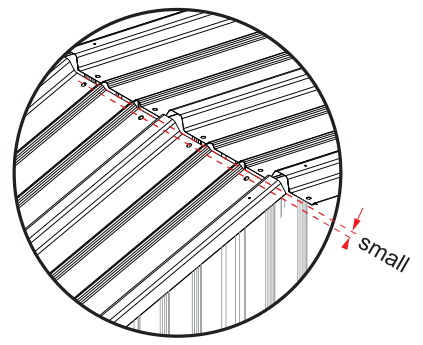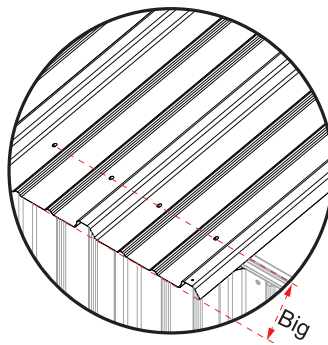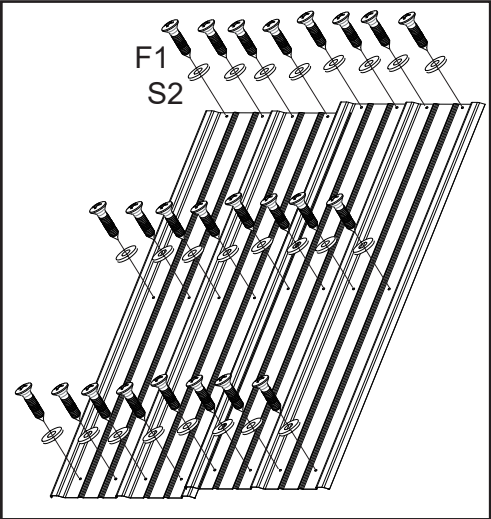



No.	Qty.
P6	4
F1	32
S2	32

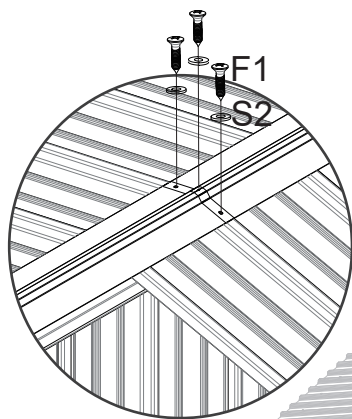


No.	Qty.
19	2
F1	3
S2	3

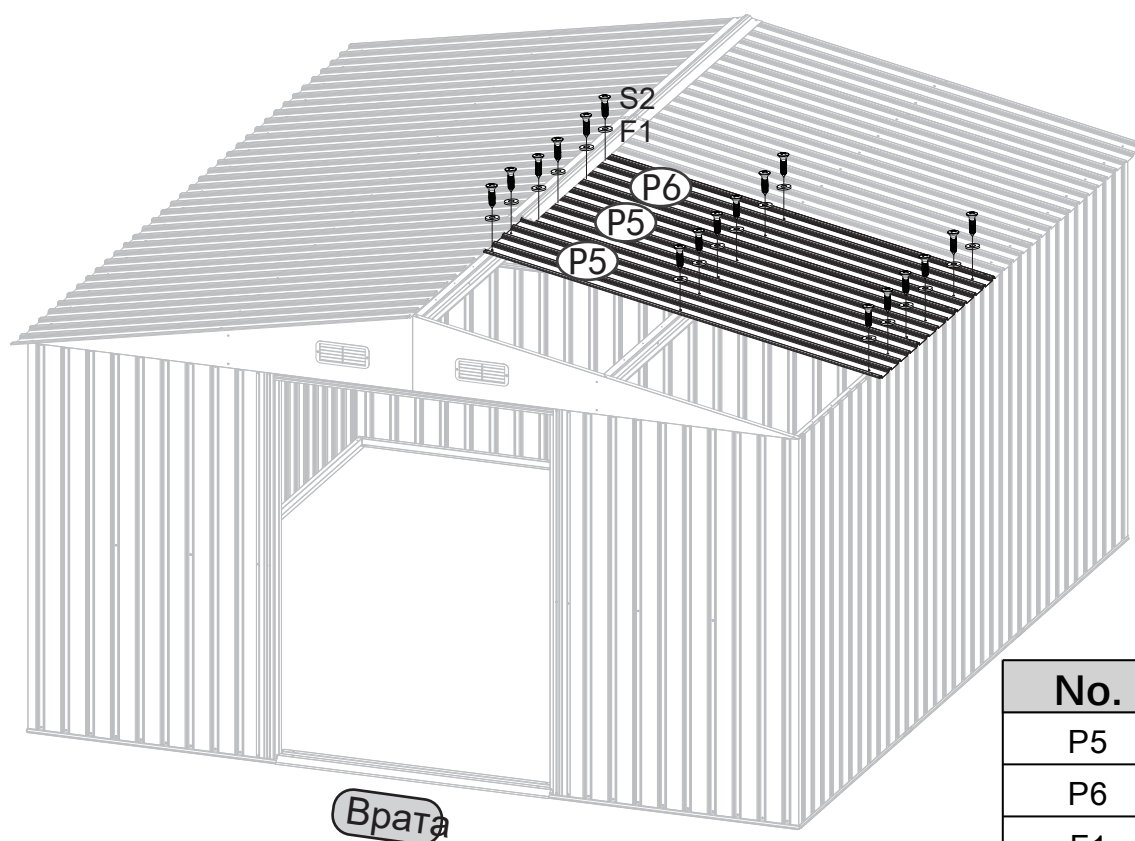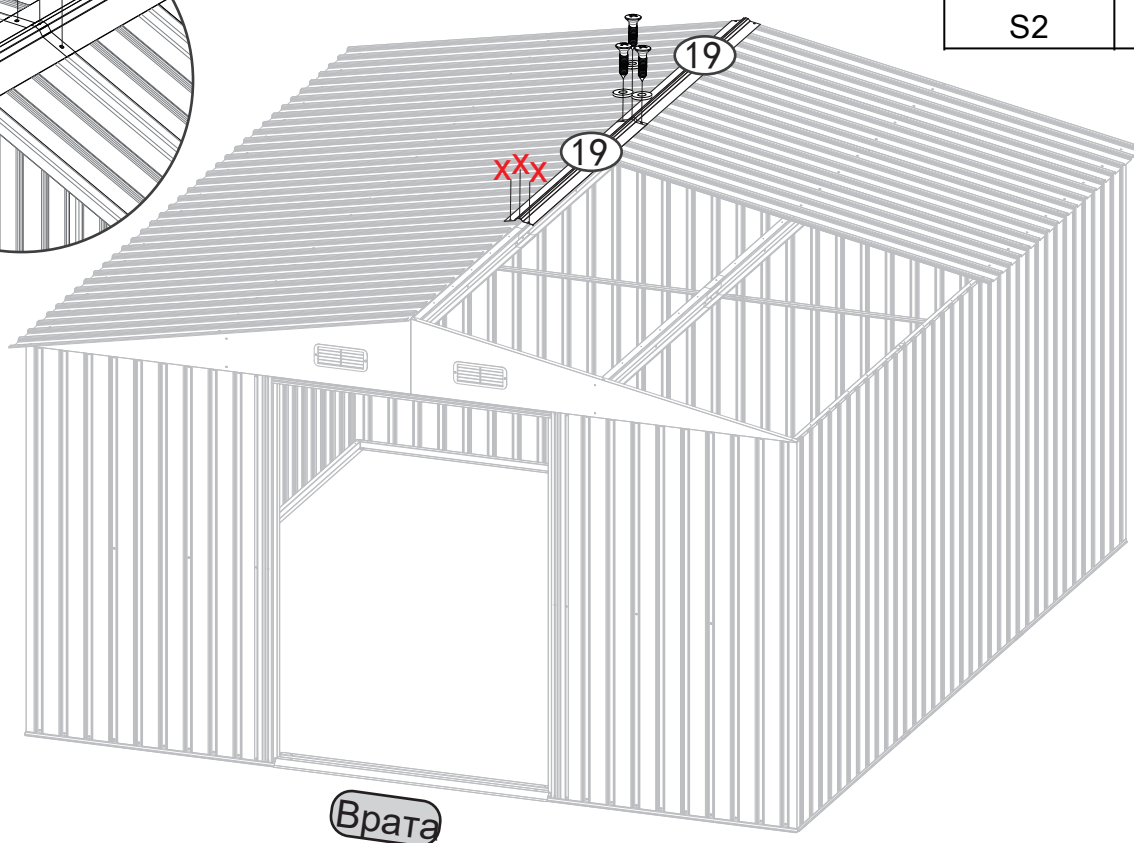


No.	Qty.
P5	2
P6	1
F1	18
S2	18

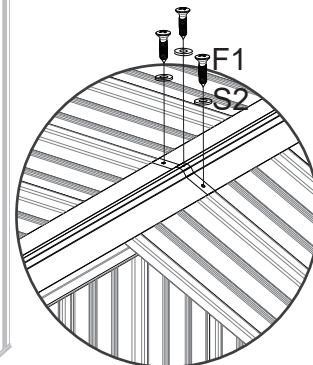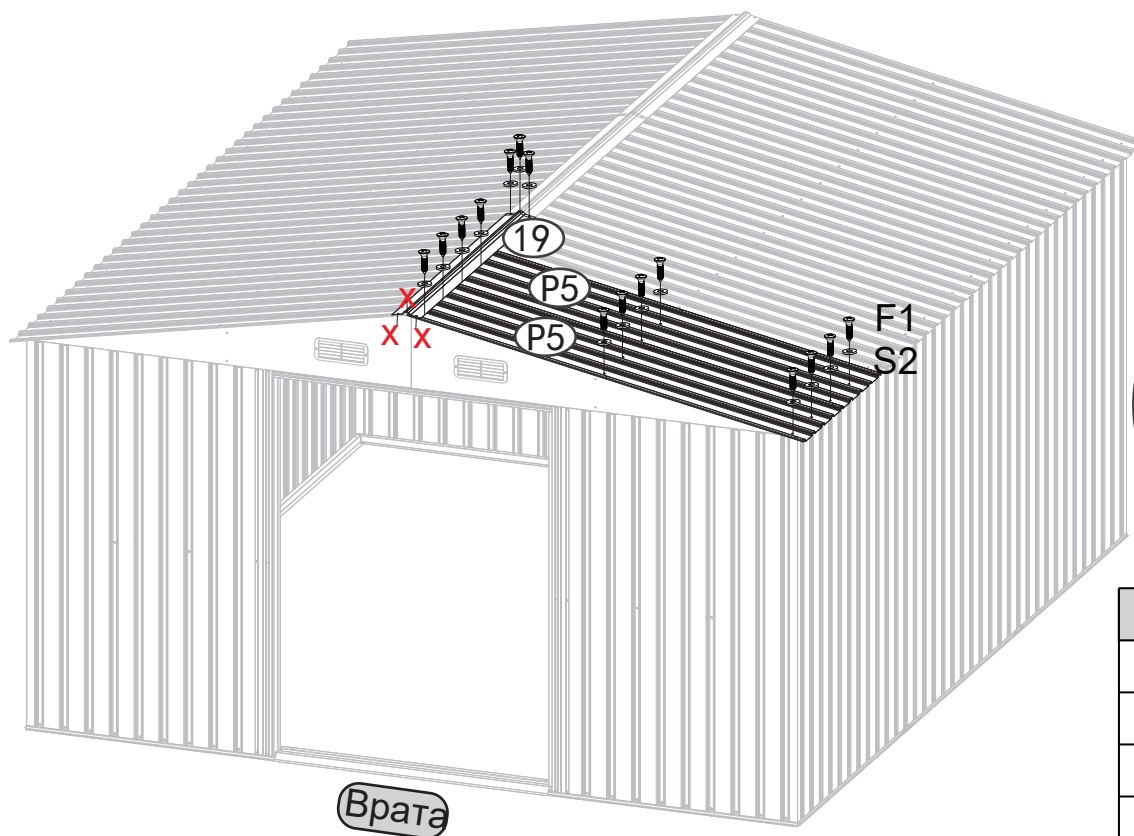


No.	Qty.
P5	2
19	1
F1	15
S2	15

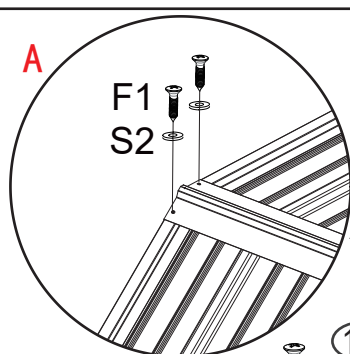



X2

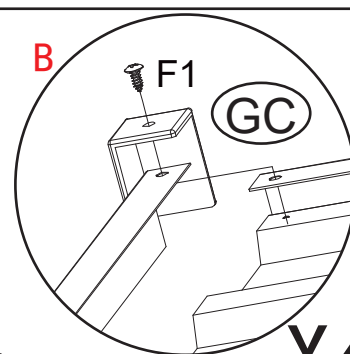

X4

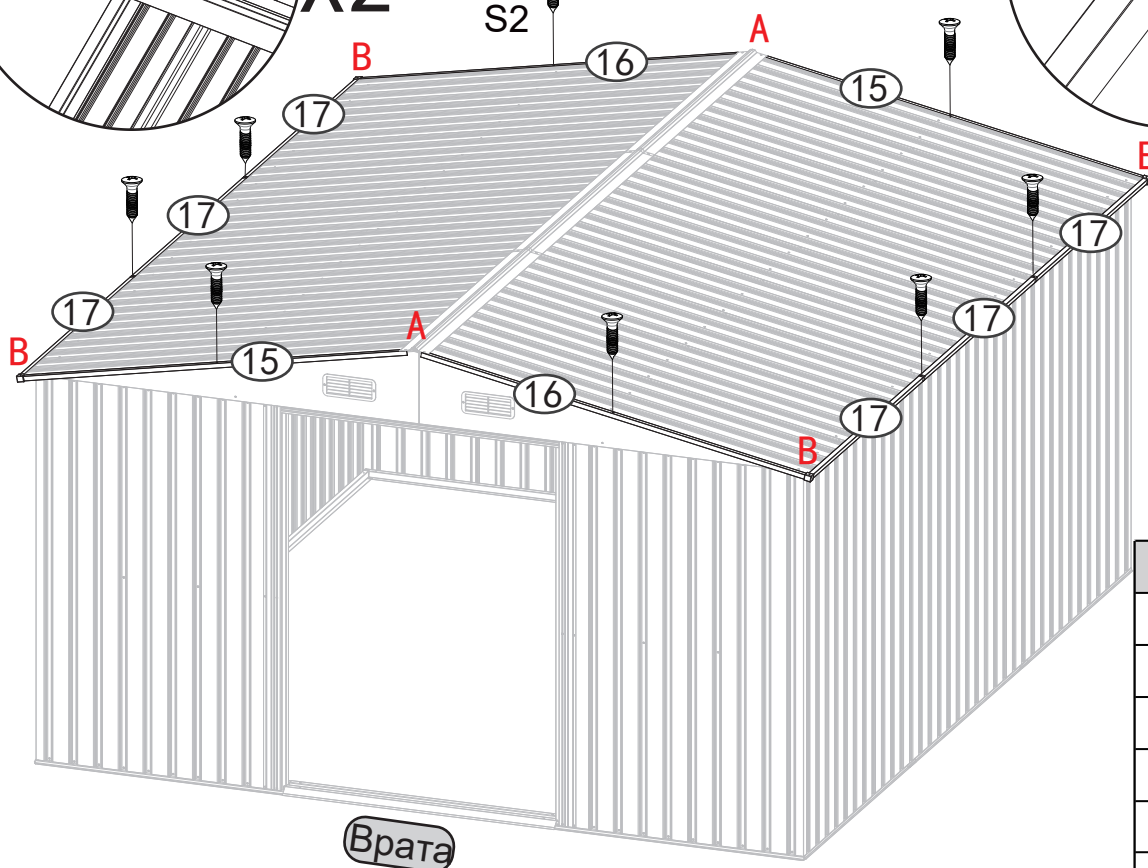




No.	Qty.
15	2
16	2
17	6
F1	16
S2	4
GC	4

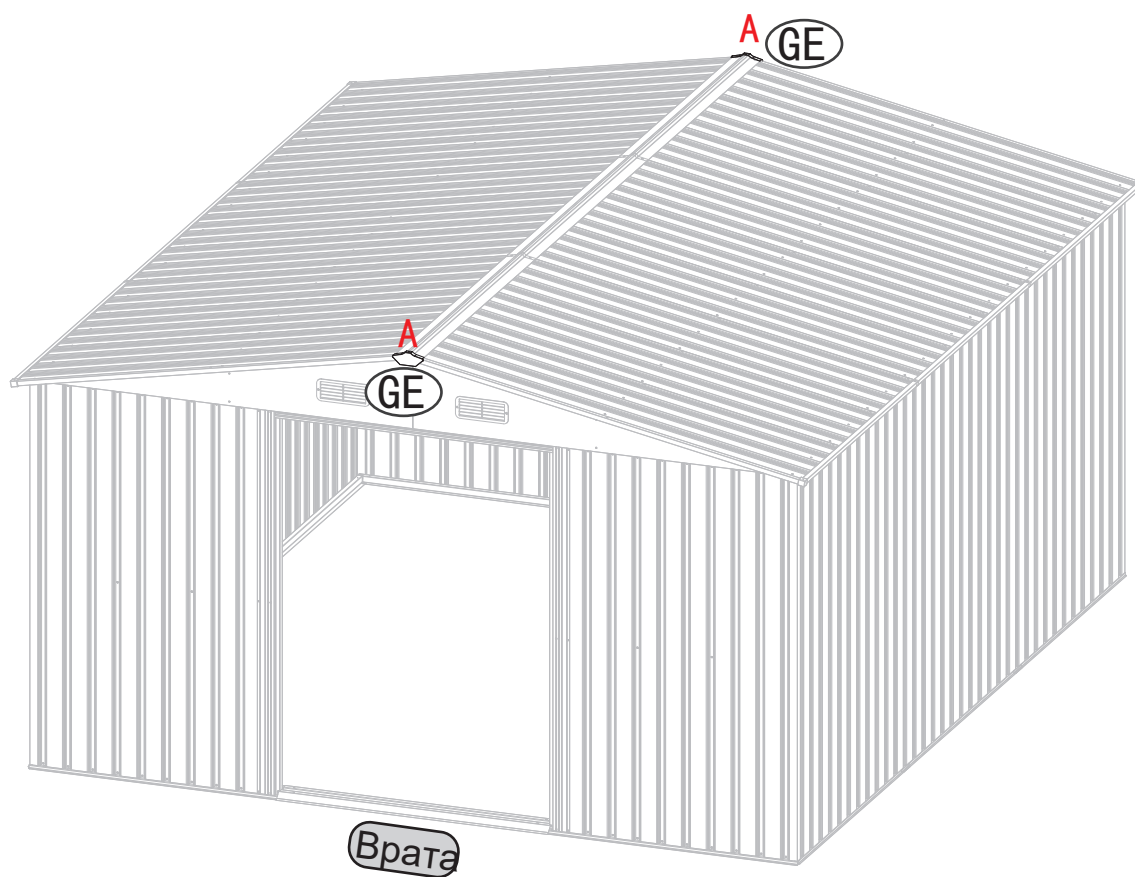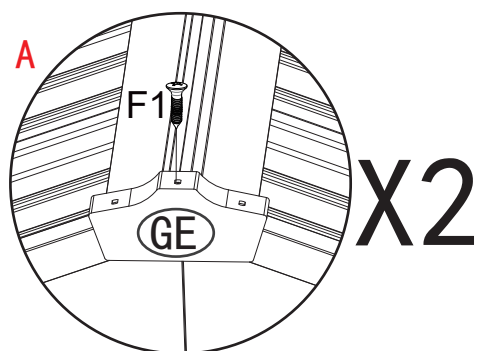

No.	Qty.
GE	2
F1	2

Изграждане на вратата Преди монтажа, моля, поставете частите в позицията, както е показано на фигурата по-долу.



No.	Qty.
20	4
D1L	2
D1	1
D2	1
GB	2

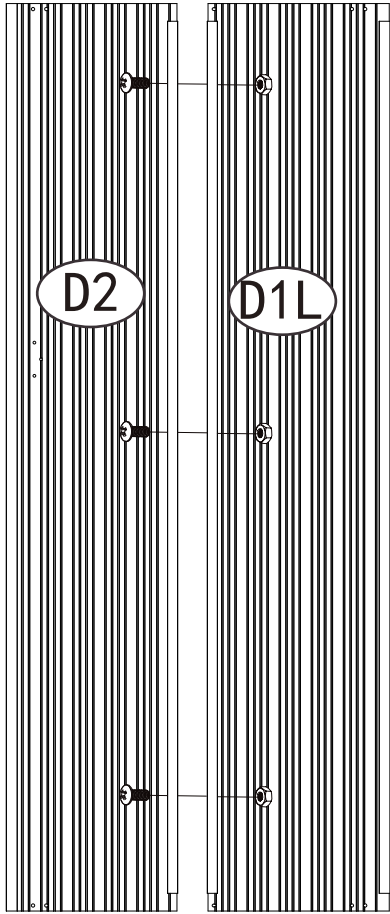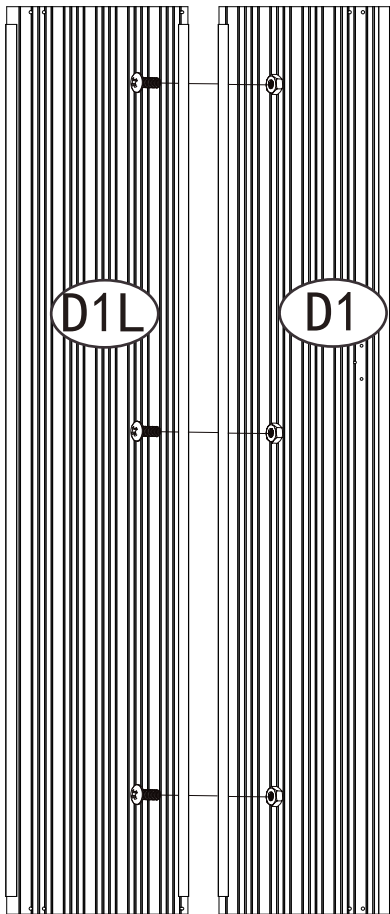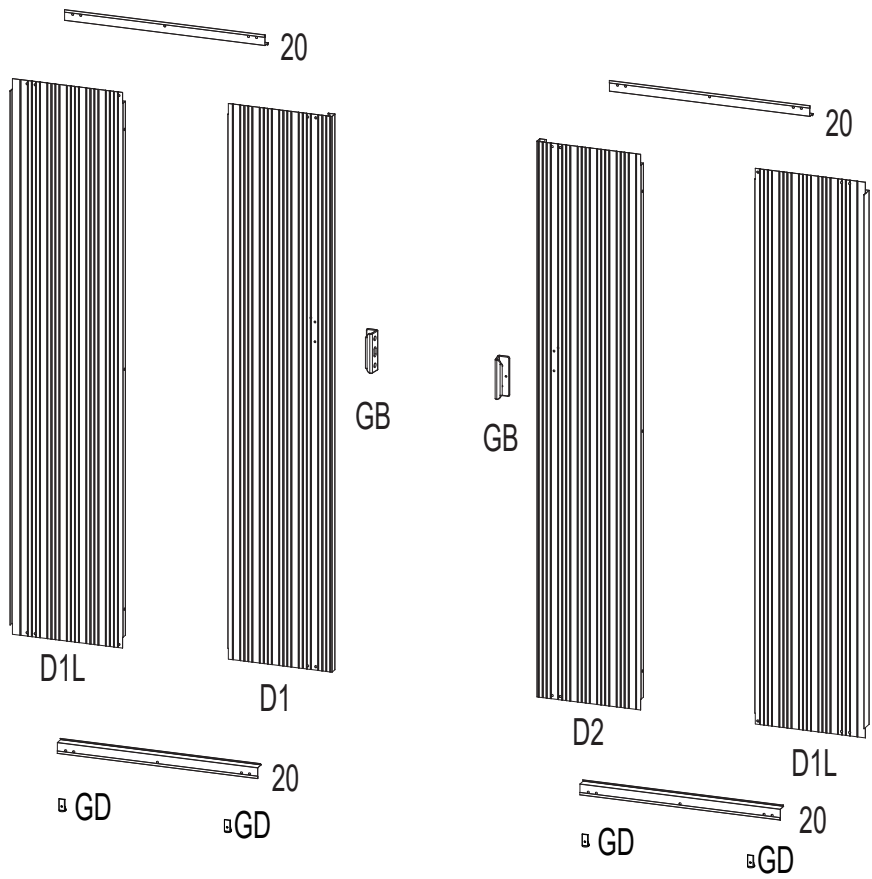

No.	Qty.
D1	1
D1L	2
D2	1
F2	6





Моля, извадете тези части и ги подредете правилно преди монтажа на вратата.


No.	Qty.
20	4
GB	2
GD	4

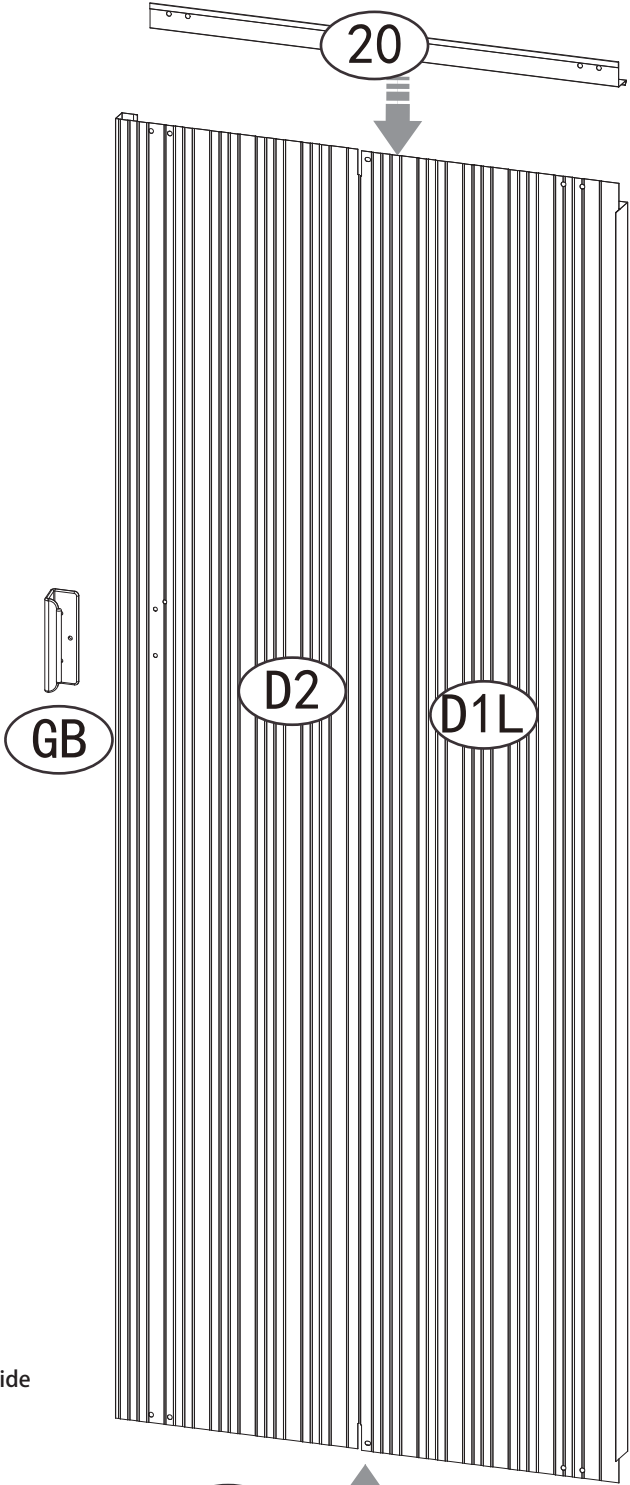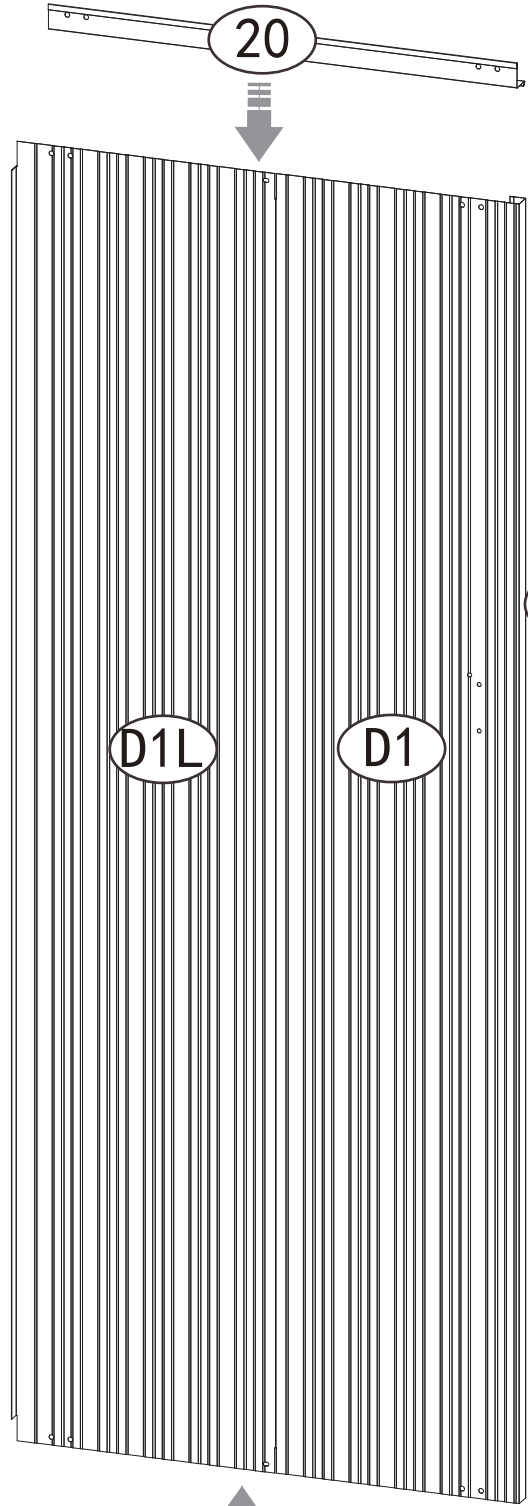

outside



No.	Qty.
F2	26

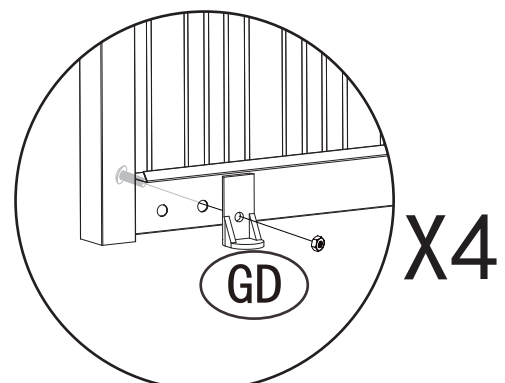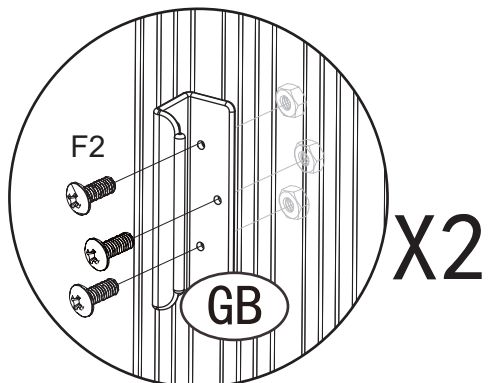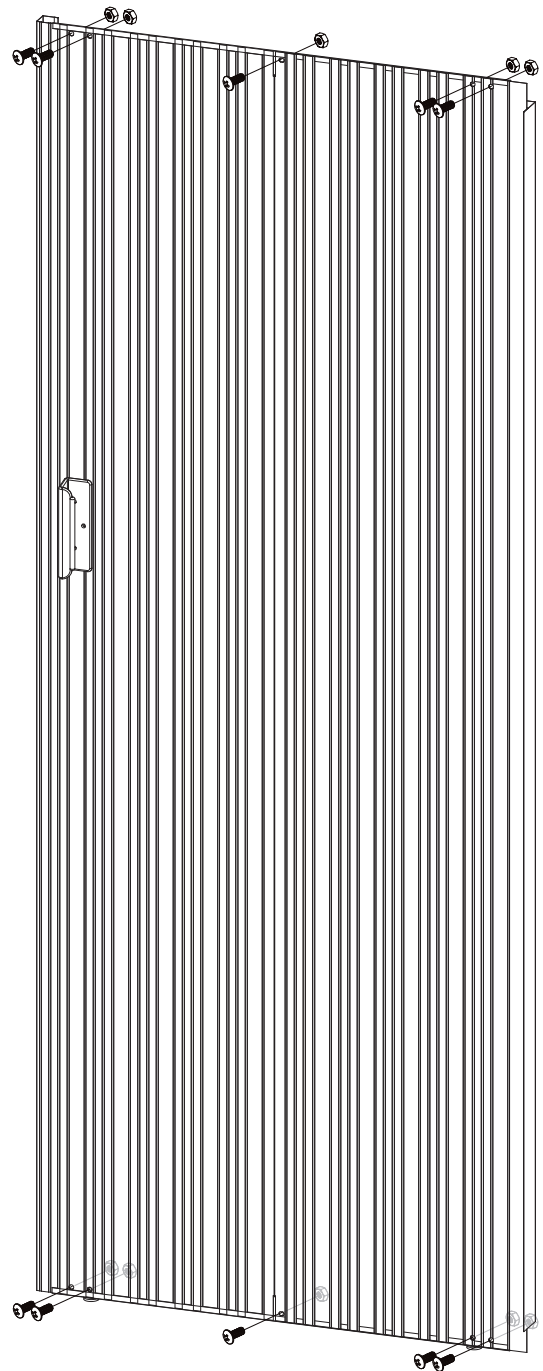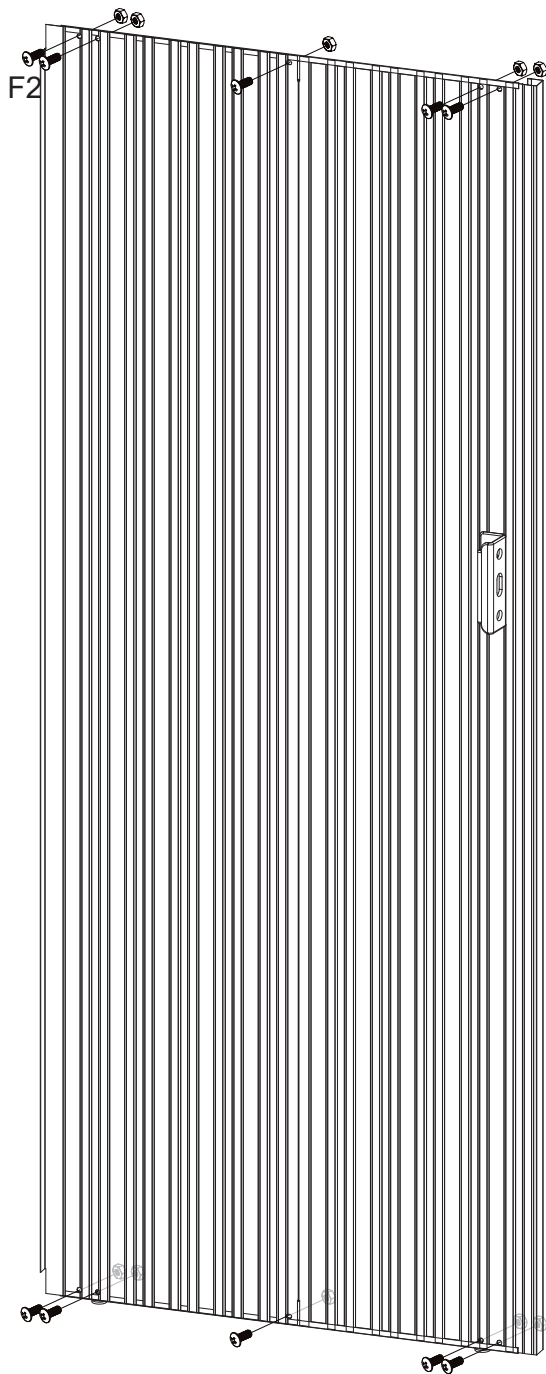

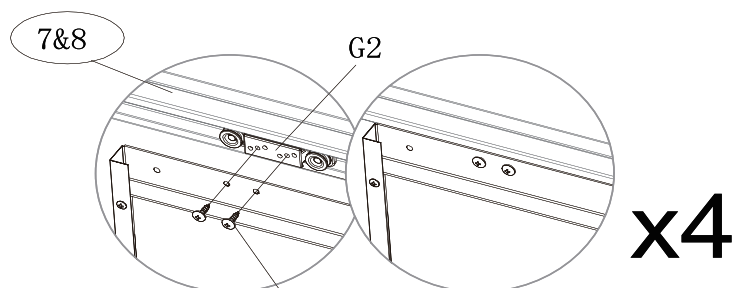

Монтажните отвори на ролката могат да се регулират според нуждите



F3

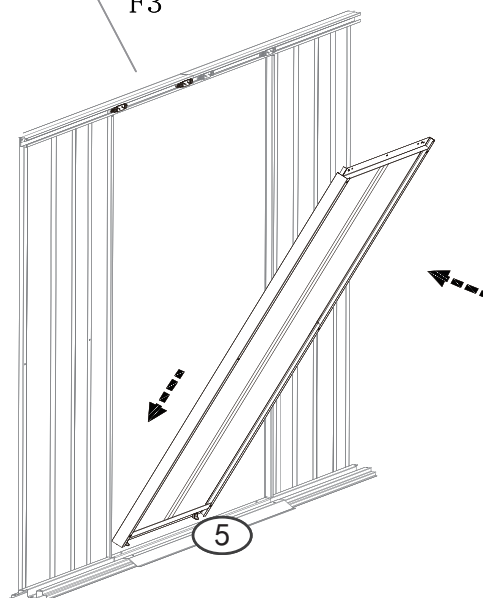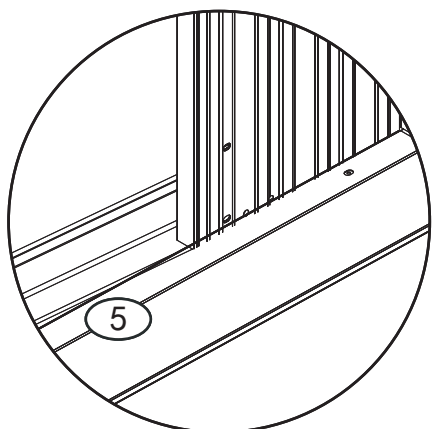


Вътрешен изглед на продукта

No.	Qty.
F3	8

No.	Qty.
S1	296

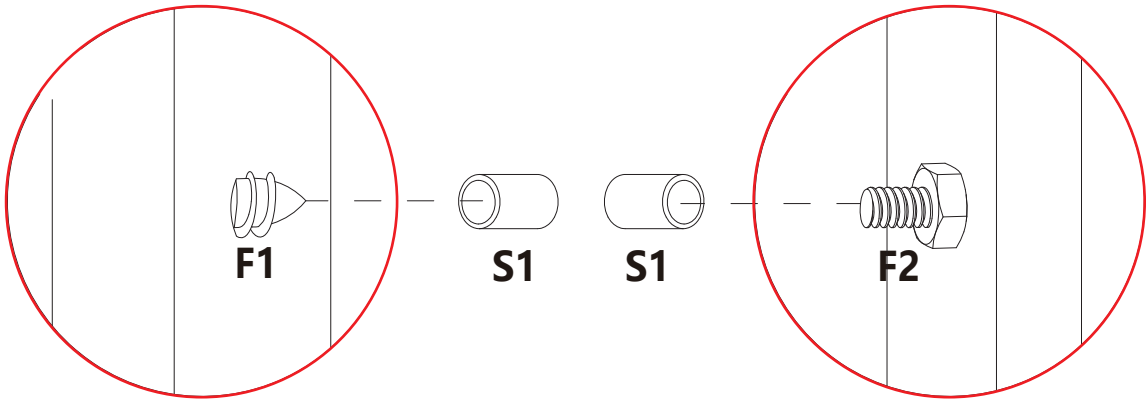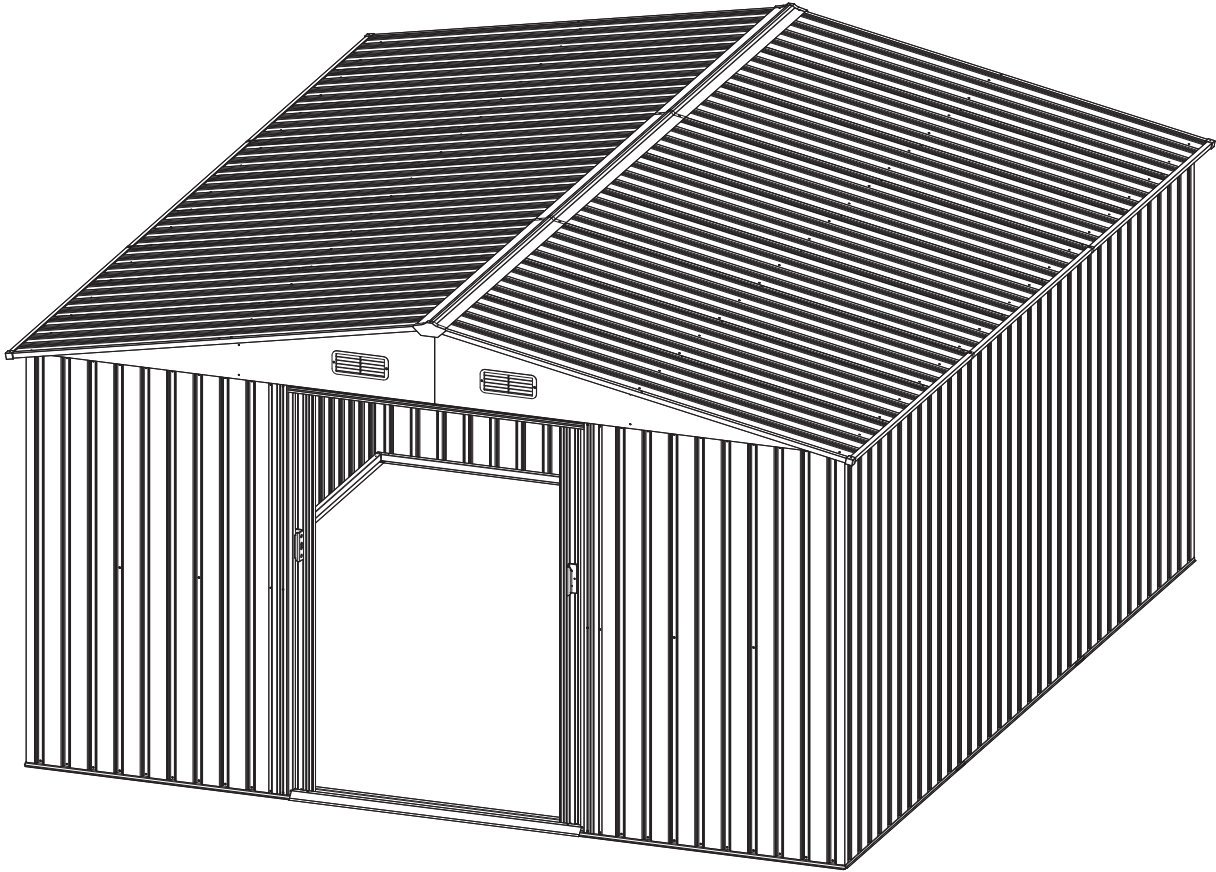

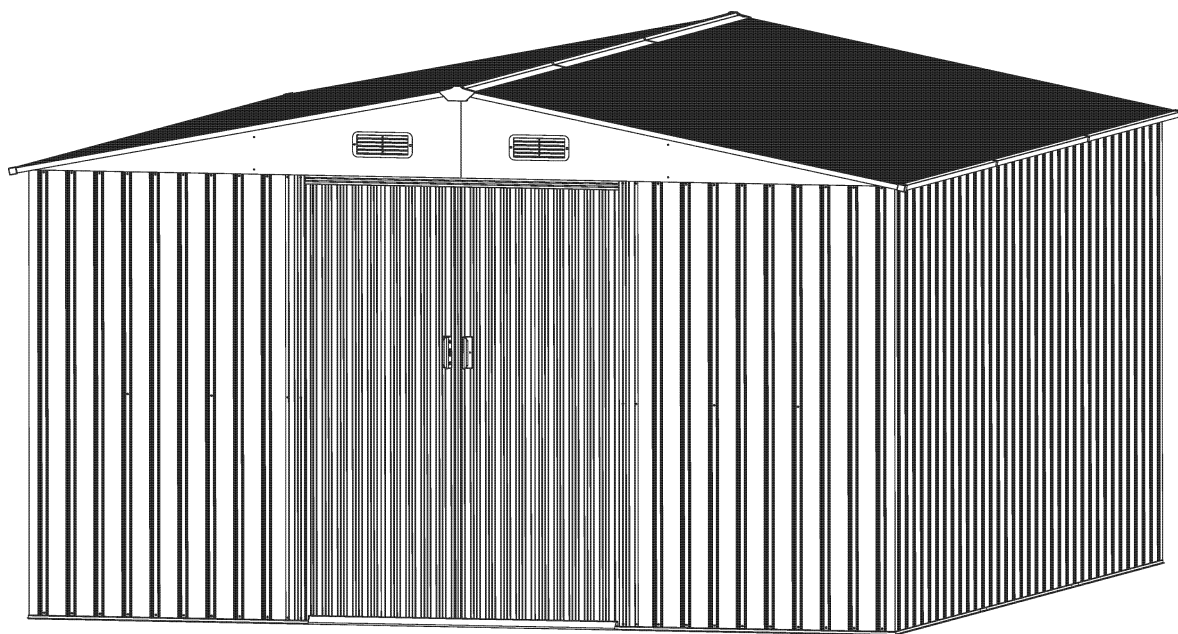

Вносител: Регатта Кепитъл ЕООД
Адрес: бул. История Славянобългарска 6
Контакт: +359 898 61 52 52
Производител: Sunny Sheds
sunny-sheds.com