



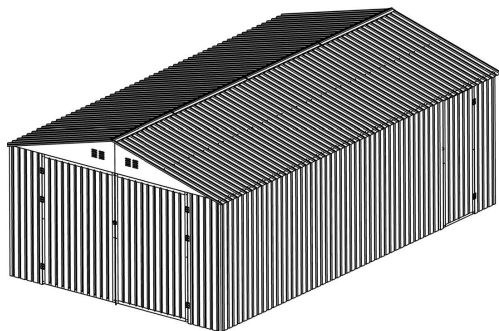

Вносител: Регатта Кепитъл ЕООД
Адрес: бул. История Славянобългарска 6
Производител: Sunny Sheds
sunny-sheds.com


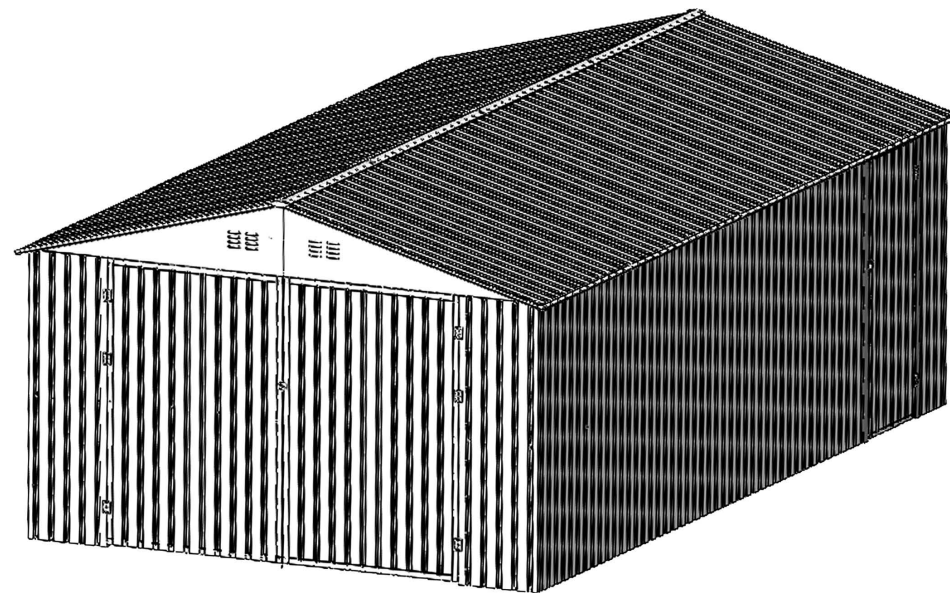





Метален гараж SUNNY Torino

Size 12 Ft X 19 Ft

Габаритни размери: Д605*Ш362*В232 CM

Вътрешни размери: Д590*Ш348*В230

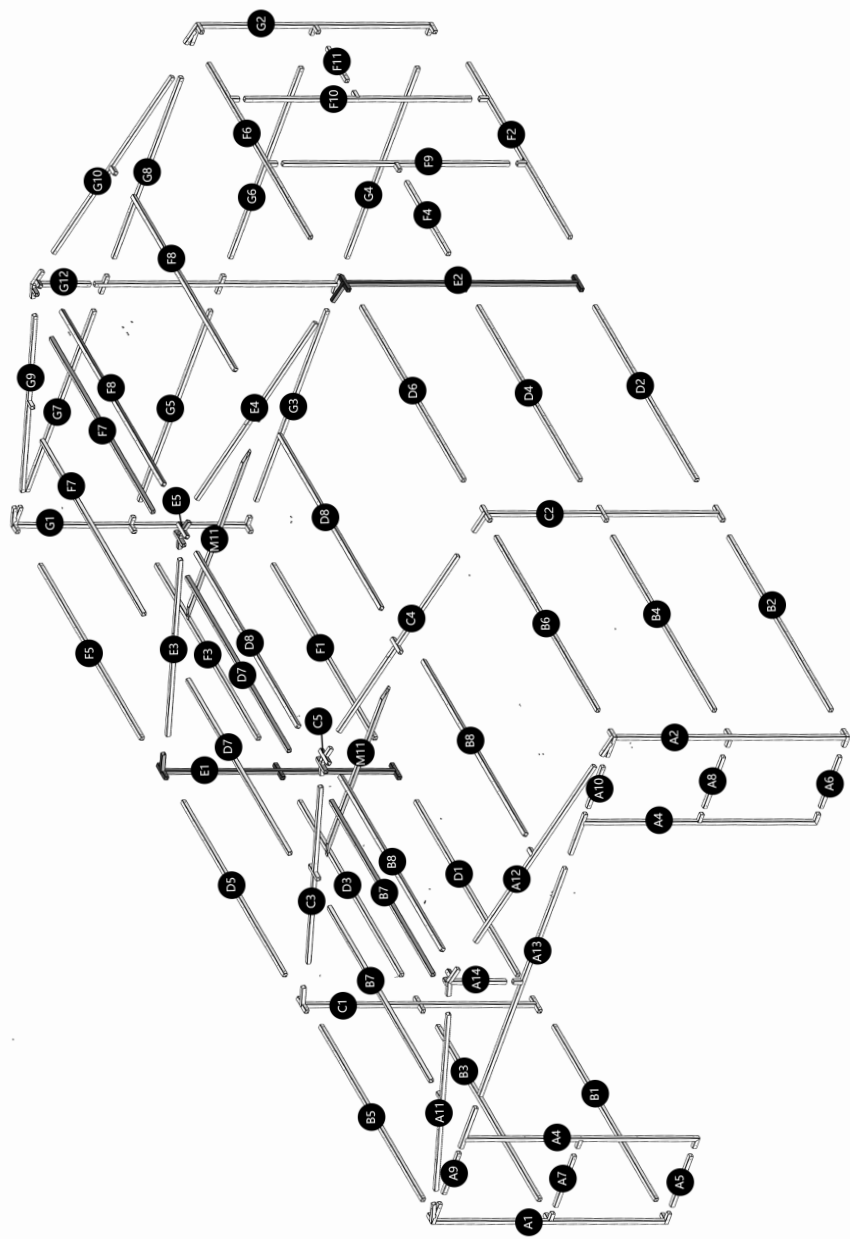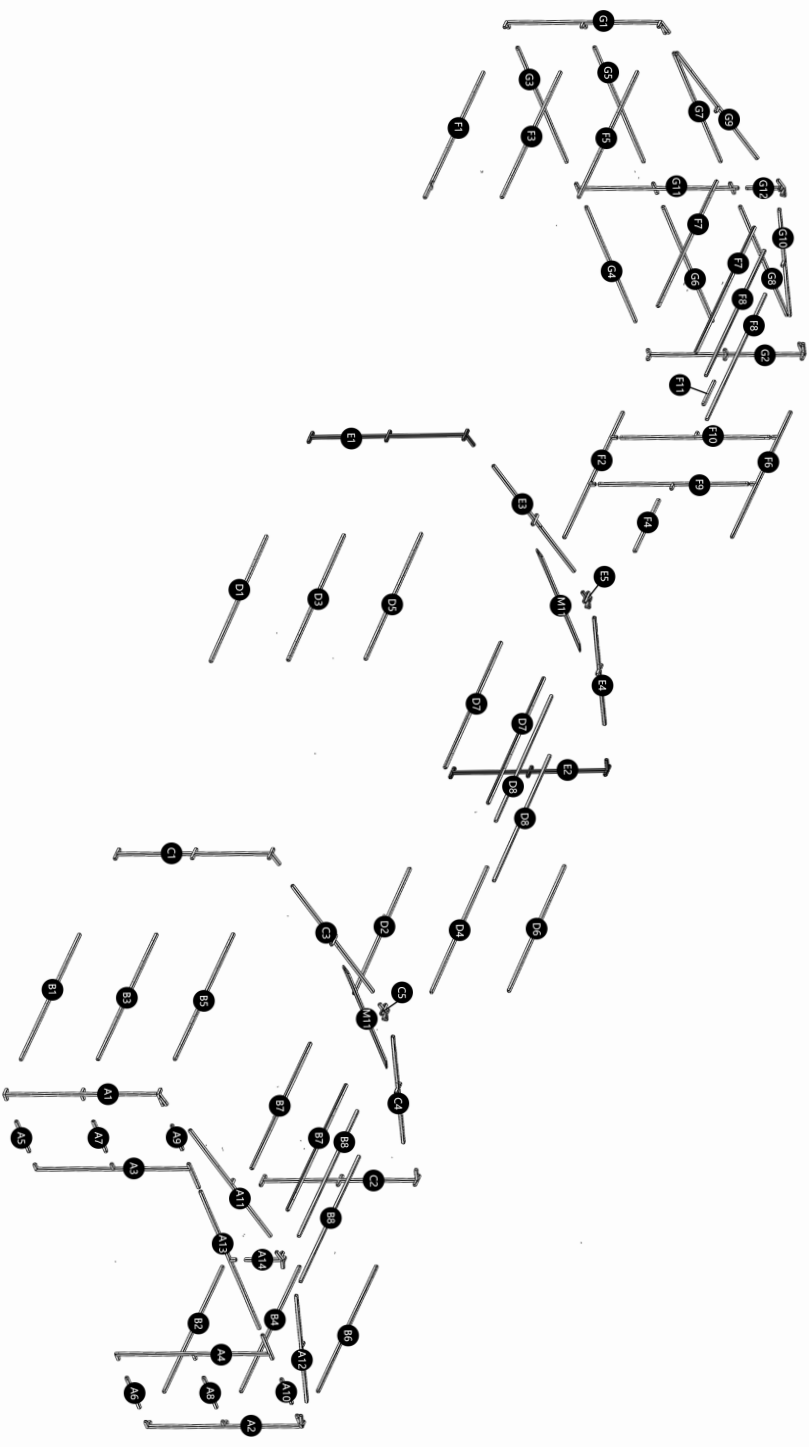


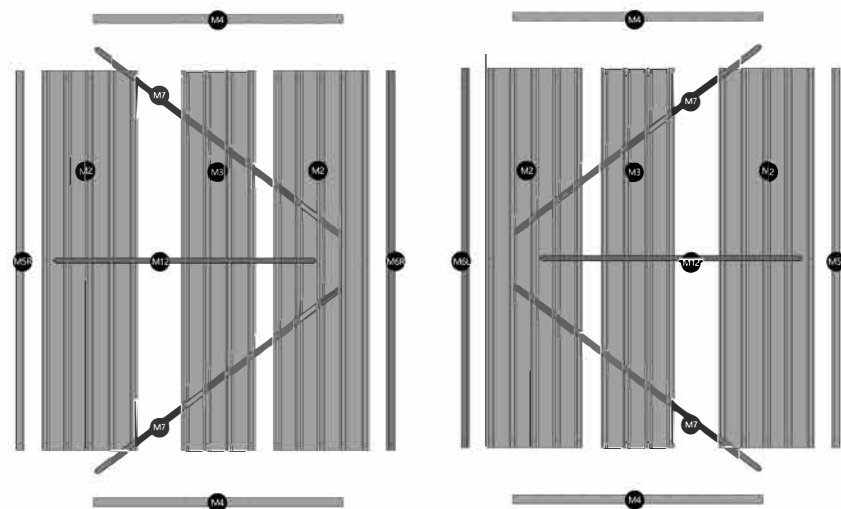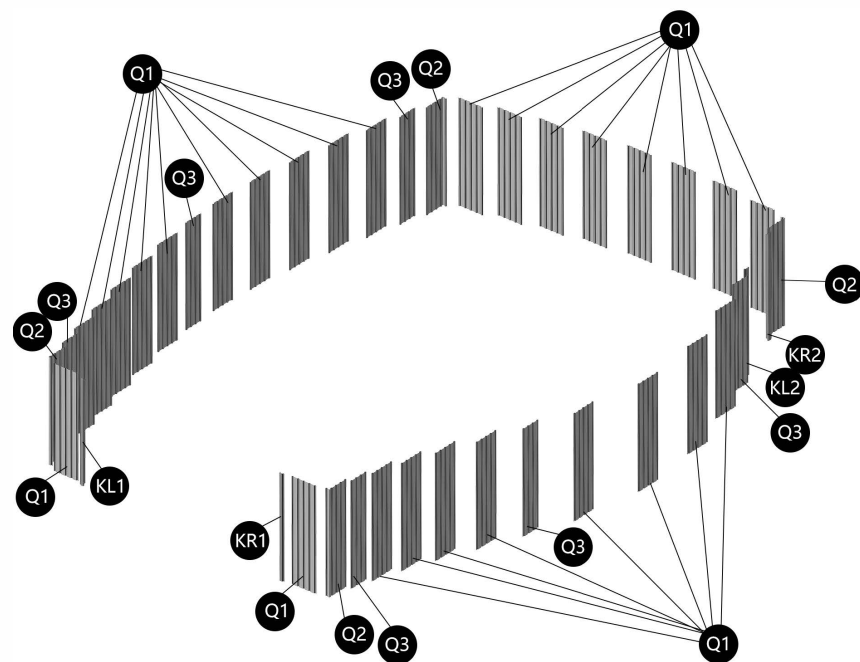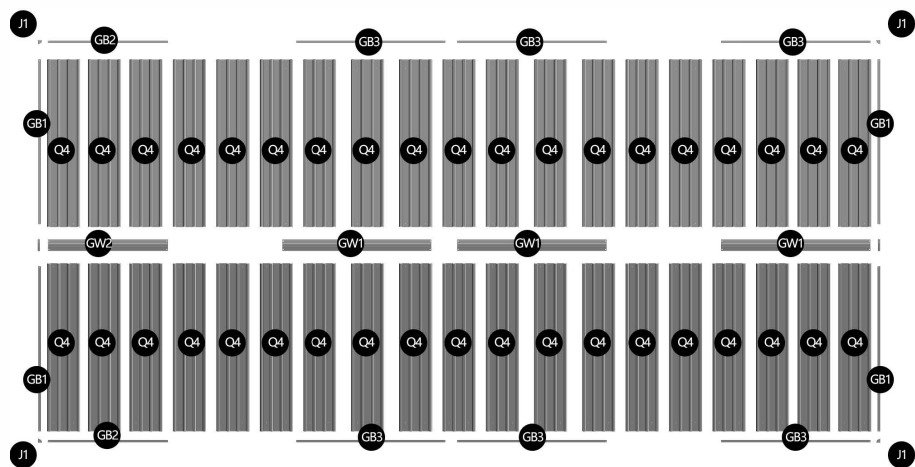

Вътрешна страна на дясната врата

Вътрешна страна на лявата врата

Вътрешна страна на портата

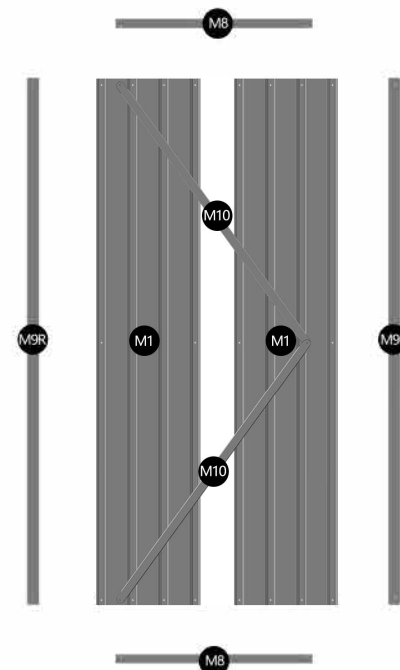


Вътрешна страна на малката врата

СПИСЪК С ЧАСТИТЕ

№	Част	Кол.	№	Част	Кол.	№	Част	Кол.
A1		1	B6		1	E4		1
A2		1	B7		2	E5		1
A3		1	B8		2	F1		1
A4		1	C1		1	F2		1
A5		1	C2		1	F3		1
A6		1	C3		1	F4		1
A7		1	C4		1	F5		1
A8		1	C5		1	F6		1
A9		1	D1		1	F7		2
A10		1	D2		1	F8		2
A11		1	D3		1	F9		1
A12		1	D4		1	F10		1
A13		1	D5		1	F11		1
A14		1	D6		1	G1		1
B1		1	D7		2	G2		1
B2		1	D8		2	G3		1
B3		1	E1		1	G4		1
B4		1	E2		1	G5		1
B5		1	E3		1	G6		1

СПИСЪК С ЧАСТИТЕ

№	Част	Кол.	№	Част	Кол.	№	Част	Кол.
G7		1	GW1		3	GE		2
G8		1	GW2		1	KS		1
G9		1	M1		2	H1		8
G10		1	M2		4	X1		4
G11		1	M3		2	W1		10
G12		1	M4		4	F1		
L1L		2	M5R		1	F2		
L1R		2	M5L		1	F3		
KL1		1	M6R		1	F4		
KR1		1	M6L		1	F5		
KL2		1	M7		4	F6		10
KR2		1	M8		2	F7		
Q1		28	M9R		1	F1 не може да се монтира; вместо него използвайте F5.		
Q2		4	M9L		1			
Q3		6	M10		2	F16		4
Q4		38	M11		2			
GB1		4	M12		2			
GB2		2	SK		2			
GB3		6	J1		4			

Списък на частите

№	Кол.	Инструкции
F14		Този елемент се използва с всички винтове като например F1 и F3 и се монтира във външното помощно помещение. Осигурява лесно уплътняване и защита от вода.
LSM		Монтирайте LSM върху издадените/стърчащите винтове за да предотвратите удари и наранявания.
LSM1		Монтирайте LSM1 върху откритата (стърчащата) част на F16 и го позиционирайте така, че да служи като защита при удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ:

- Внимавайте с острите ръбове; носете ръкавици.
- Препоръчително е да прочетете цялата процедура преди монтажа.
- Опитайте се да сглобявате продукта върху равна повърхност, иначе монтажът е затруднен.
- Сглобяването е значително по-лесно с трима или повече души.
- Всички панели са ясно маркирани; внимавайте да използвате правилния. Важно е тези инструкции да се следват стъпка по стъпка.
- Всеки вид винтове е в количество с резерв (допълнителни бройки), които могат да се използват при нужда.
- След сглобяване проверете дали всички винтове са добре затегнати, за да се предотврати разхлабване и разпадане на части.

Инструменти:



Ръкавици



Стълба



Електрически
винтоверт



Кръстата отвертка



Защитна каска



Защитни очила


№	Част	Кол.
A1		1
A2		1
A3		1
A4		1
A5		1

№	Част	Кол.
A6		1
A7		1
A8		1
A9		1
A10		1

№	Част	Кол.
A11		1
A12		1
A13		1
A14		1
W1		2

№	Част	Кол.
F1		19
F6		2


step1

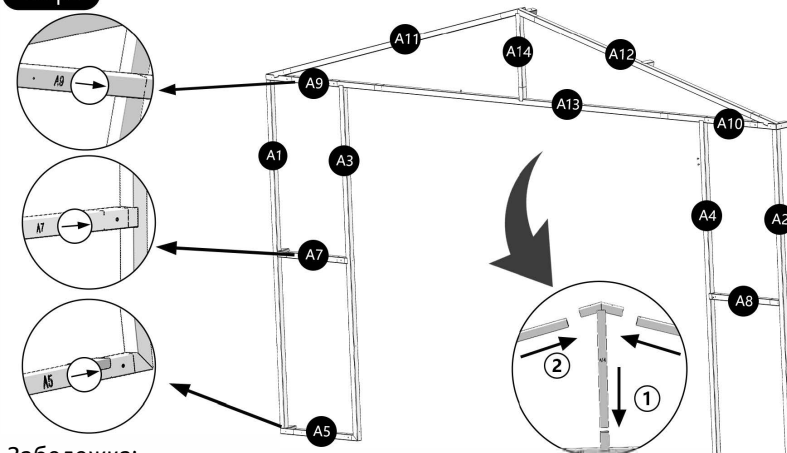

Забележка:

Първо подравнете частите, показани на изображението, поставете ги на земята и насочете стрелките на A5, A6, A7, A8, A9 и A10 към портата. Вижте стр. 11.

step2

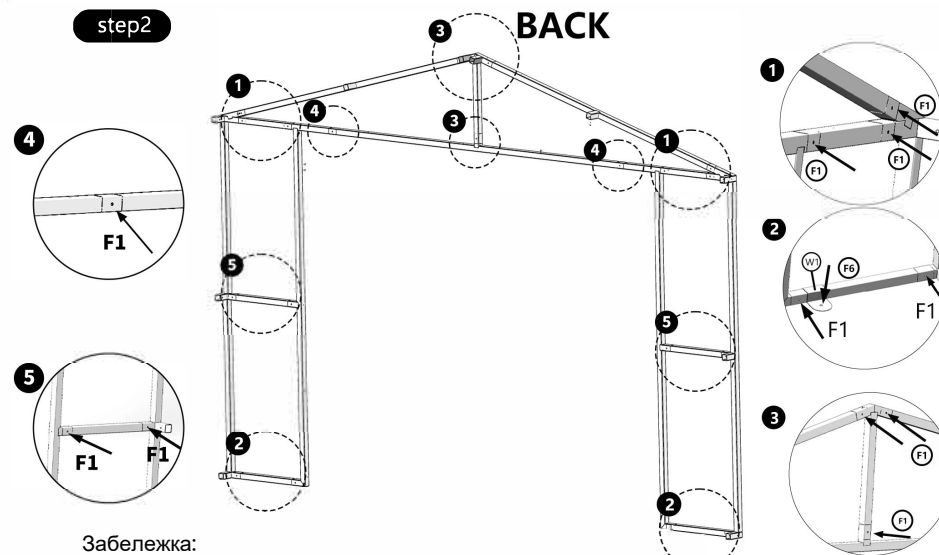

Забележка:


1. Като е показано на фигурата фиксирайте съединителната точка на детайла F0 от вътрешната страна с F1.
2. Закрепете W1 към земята с F6.

№	Част	Кол.
B1		1
B2		1
B3		1
B4		1
B5		1

№	Част	Кол.
B6		1
B7		2
B8		2
F1		10
F6		2

№	Част	Кол.
W1		2

step3

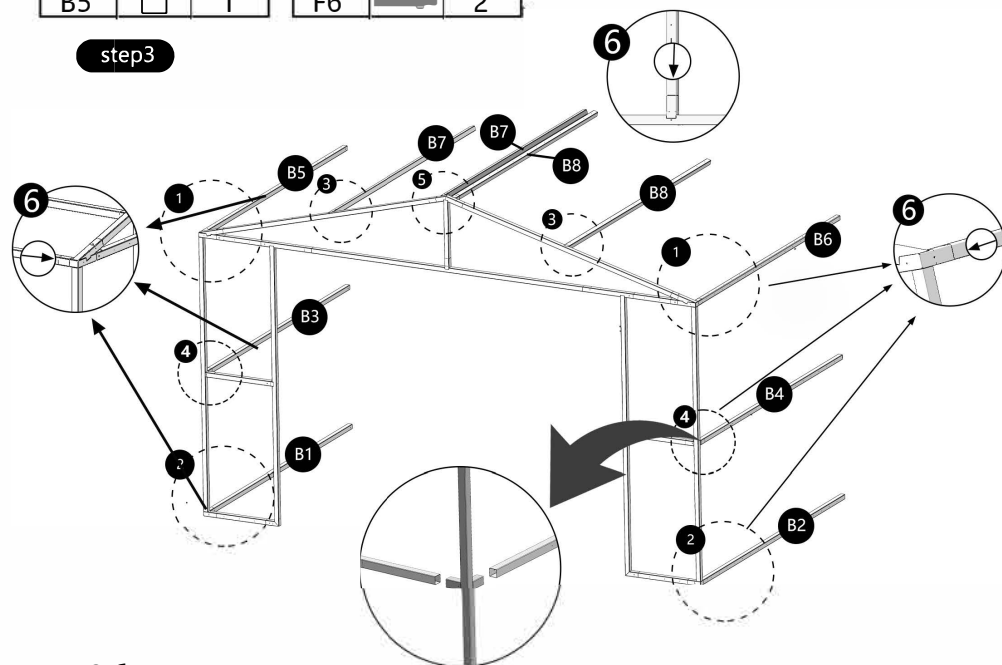


Забележка:

- (1) Закрепете съединителната точка с F1 от вътрешната страна, както е показано на фигурата.
- (2) Позиция: Закрепете съединителната точка с F1 от вътрешната страна и фиксирайте W1 с F6.
- (3) Закрепете с F1 отдолу.
- (4) Закрепете от вътрешната страна с F1.
- (5) Използвайте F1, за да закрепите отворите на съединението отдолу.
- (6) Както е показано на фигурата, стрелките на всеки детайл трябва да сочат към портата. Вижте стр. 11.

№	Част	QTY
C1		1
C2		1
C3		1
C4		1
C5		1

№	Част	Кол.
F1		11

step4

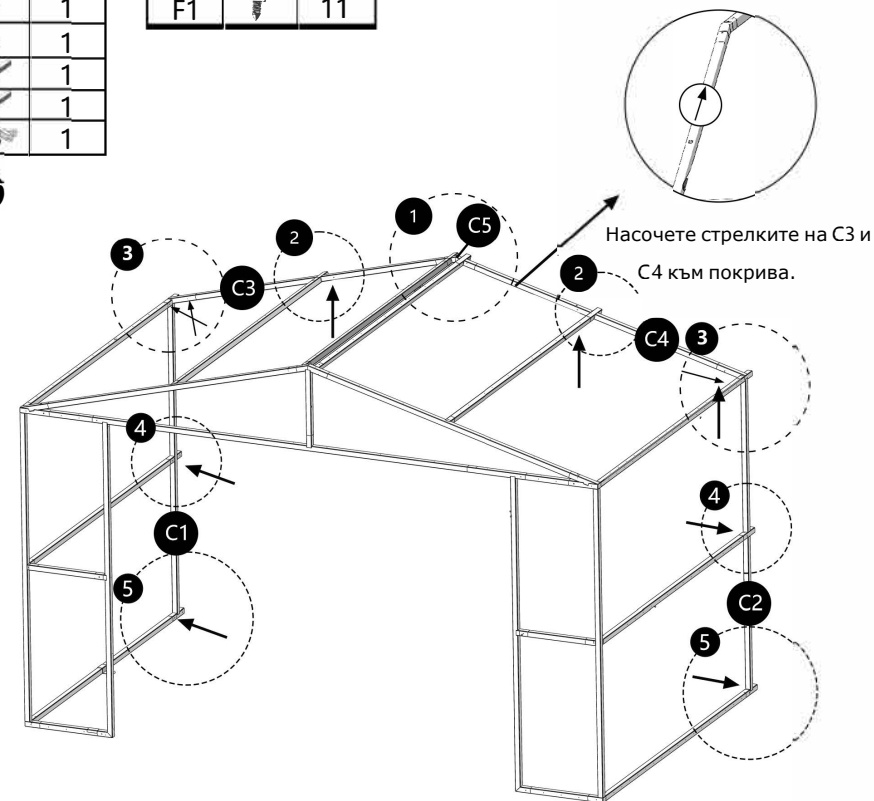

Забележка:

Както е показано на илюстрацията, двата свързани детайла се фиксират от вътрешната страна с F1. За ориентацията на детайлите вижте стр. 11.




№	Част	Кол.
D1		1
D2		1
D3		1
D4		1
D5		1

№	Част	Кол.
D6		1
D7		2
D8		2
F1		10
F6		2


№	Част	QTY
W1		2

step5

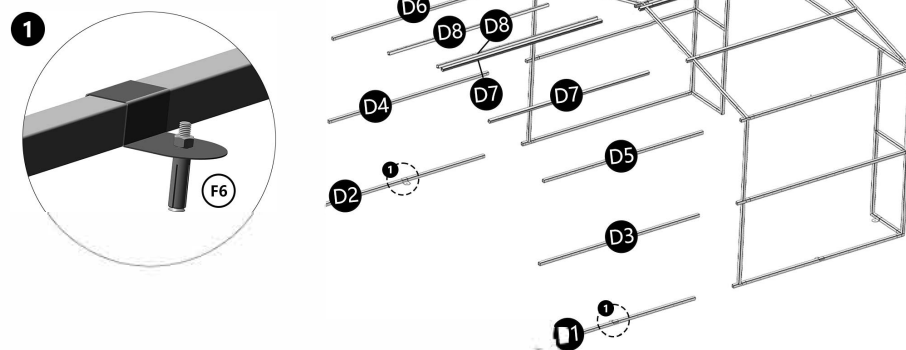

Забележка: Както е показано на фигурата, свържете съответните секции, след което поставете W1 върху D1 и D2.

step6

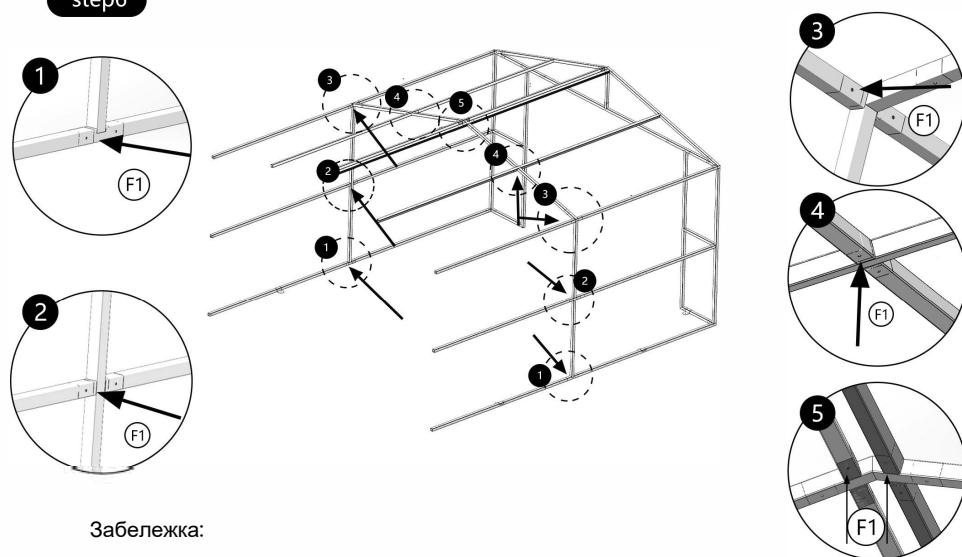


Забележка:

1. Както е показано на фигурата, закрепете съединението от вътрешната страна с F1.
2. Закрепете W1 към земята с F6, както е показано.

№	Part	Кол.
E1		1
E2		1
E3		1
E4		1
E5		1


№	Част	Кол.
F1		10

step7

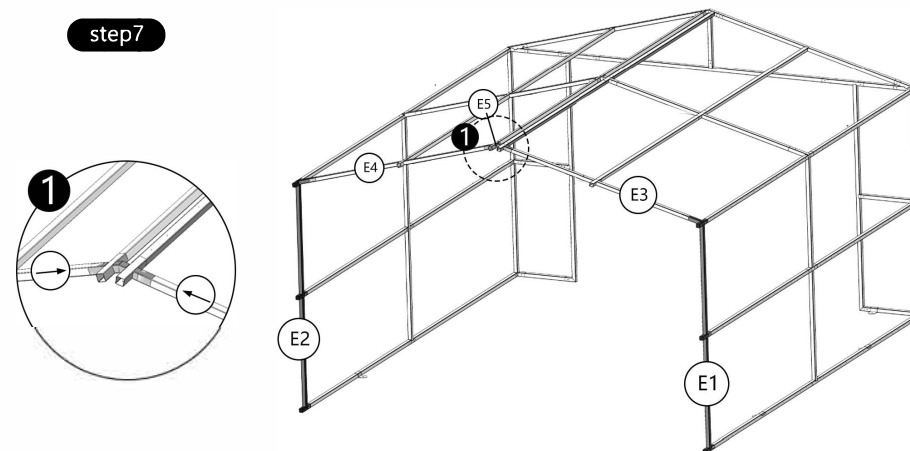

Забележка: По време на монтажа стрелките на E3 и E4 трябва да сочат към E5.

step8

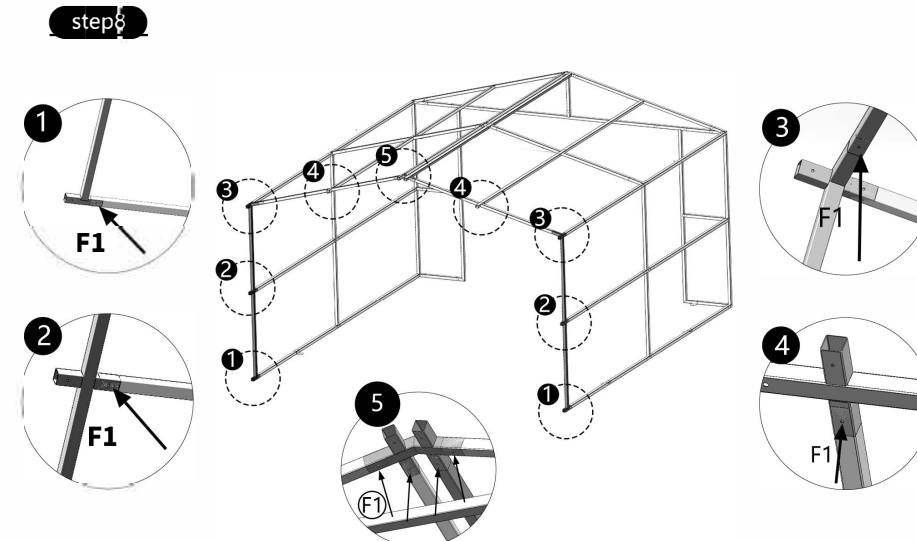

Забележка:


Свържете частите, както е показано на схемата, и ги фиксирайте с F1 от вътрешната страна.

№	Част	QTY
F1		1
F2		1
F3		1
F4		1
F5		1

№	Част	QTY
F6		1
F7		2
F8		2
F9		1
F10		1

№	Part	QTY
F11		1
F1		14
F6		2
W1		2

step9

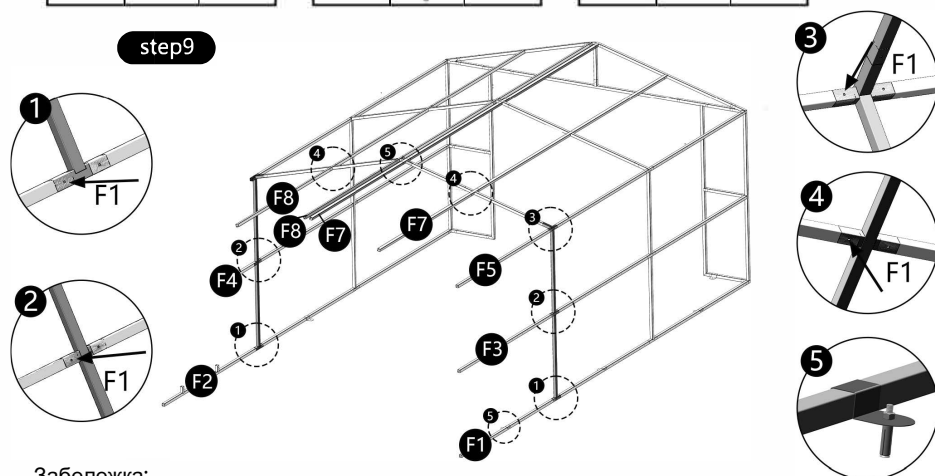

Забележка:


- 1.Както е показано, монтирайте съединителните елементи така, че стрелките да са насочени към портата, и ги фиксирайте от вътрешната страна с F1.
- 2.Поставете W1 на съответната позиция.

№	Част	QTY
G1		1
G2		1
G3		1
G4		1
G5		1

№	Част	QTY
G6		1
G7		1
G8		1
G9		1
G10		1

№	Част	QTY
G11		1
G12		1
F1		17
F6		2
W1		2

step9

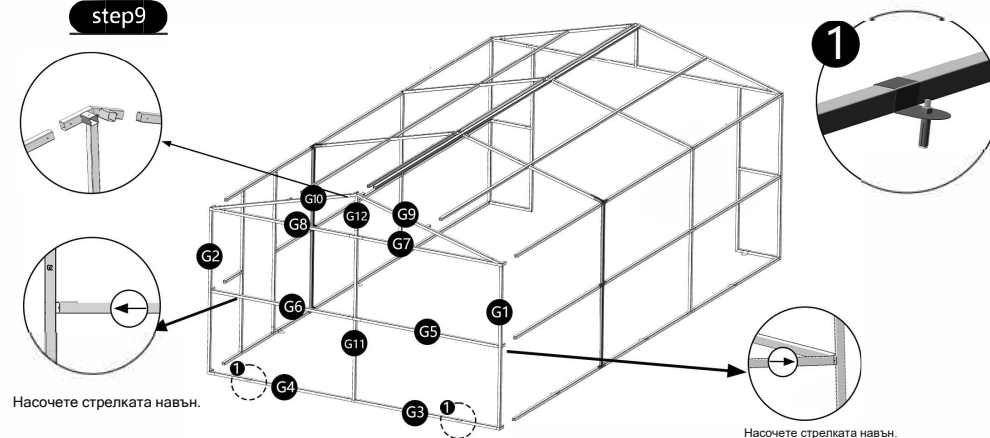


Насочете стрелката навън.

Насочете стрелката навън.

Забележка


- 1.Както е показано на фигурата, свържете двата съседни детайла и ги фиксирайте с F1
- 2.Използвайте F6, за да закрепите W1 към земята.

step10

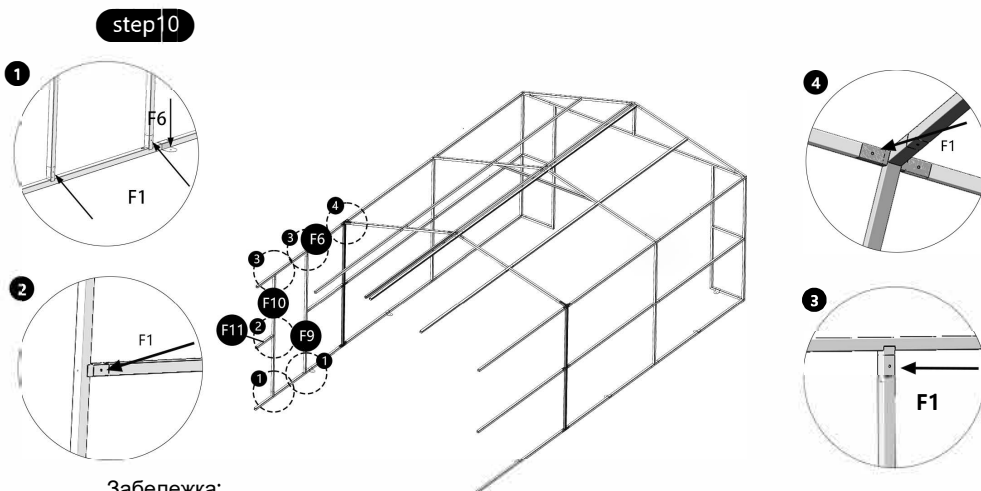

Забележка:


- 1.Закрепете F9 и F10 към F6, след това ги фиксирайте заедно към F2, и накрая закрепете съответните съединителни точки от вътрешната страна с F1.
- 2.Закрепете F11 към F10.
- 3.Закрепете към W1 с F6.

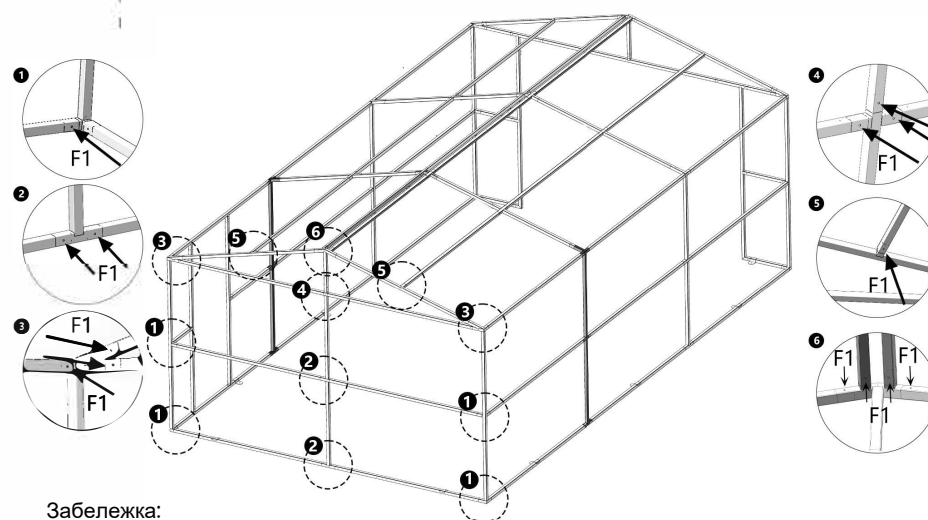

Забележка:

- Свържете два съседни детайла, както е показано на схемата, и ги фиксирайте с F1 от вътрешната страна.




step11

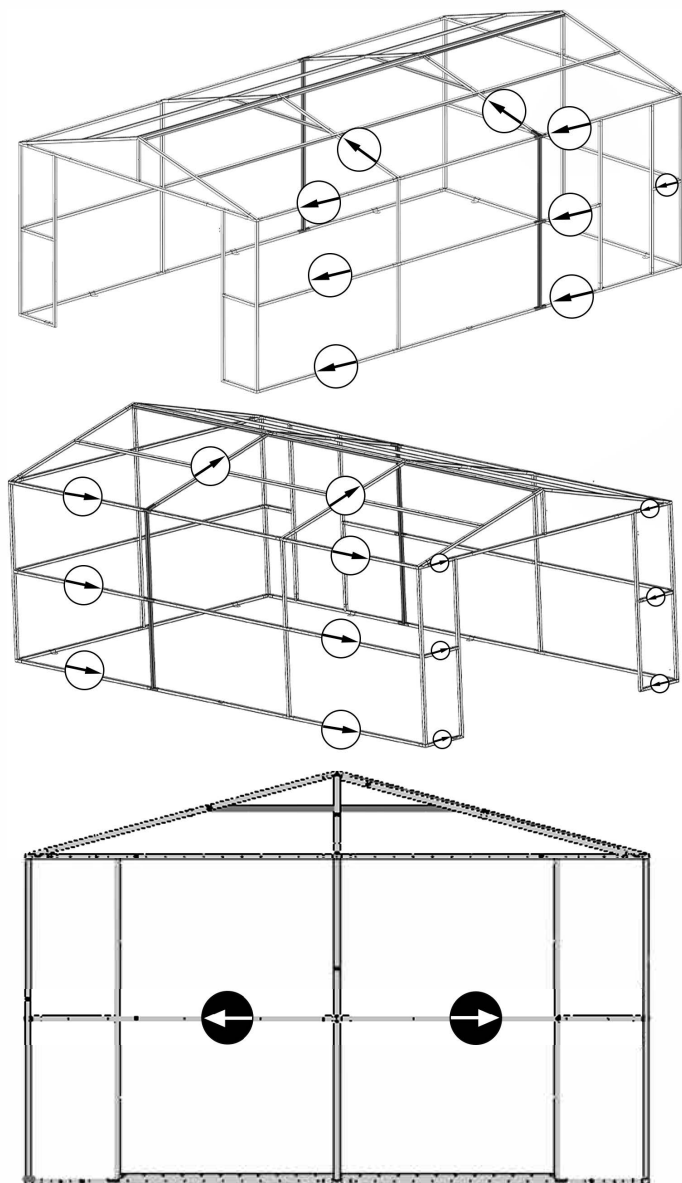

Забележка:
Проверете дали стрелките на детайлите са
ориентирани правилно.

№	Част	Кол.
M11		2
F16		4


step12

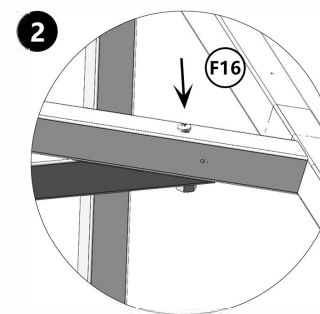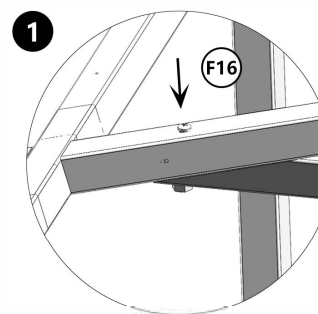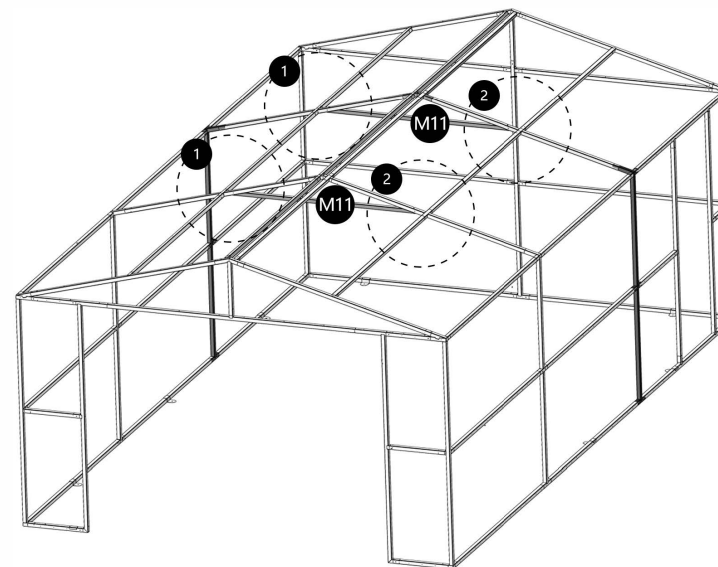

Забележка:
Закрепете краищата на M11 към горната
част с F16, както е показано.

№	Част	Кол.
L1L		2
L1R		2
F1		24
F3		6

step 3



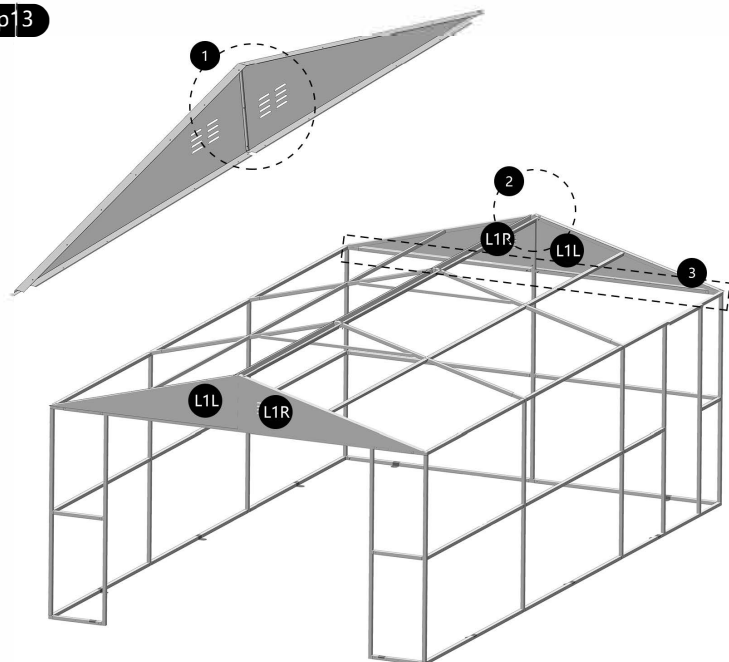


Забележка:

1 Описание: Използвайте F3, за да свържете L 1L и L 1R.


2 Инструкции: Поставете свързаните L 1L и L 1R в позиция 2 и ги фиксирайте с F1.

3 Бележка: Монтирайте свързаните L 1L и L 1R в съответните позиции според отворите, както е показано на фигурата.

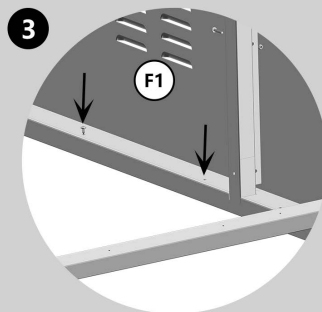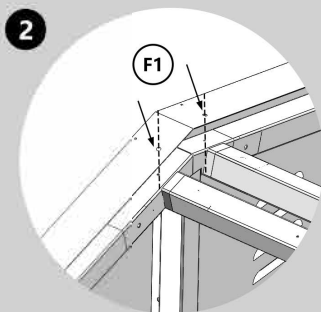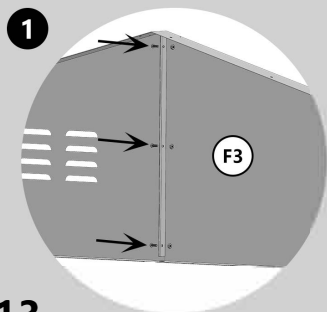

№	Част	Кол.
Q1		28
Q2		4
Q3		6
F1		

step 14

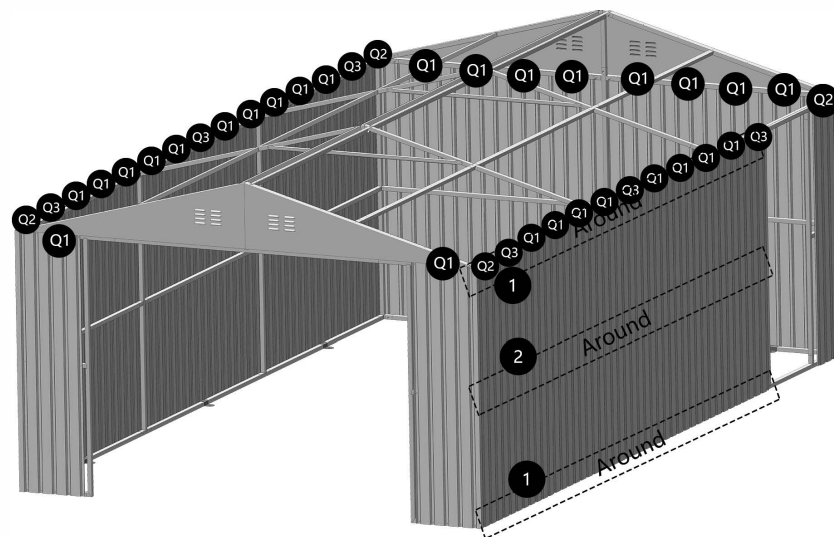



Забележка:

Както е показано на фигурата, сглобете стенните панели Q1, Q2 и Q3

последователно. Горната, средната и долната част на стенните панели

се фиксират с F1. При монтажа на стенните панели трябва да се остави


отвор за свързване на следващия стенен панел при наслагване.

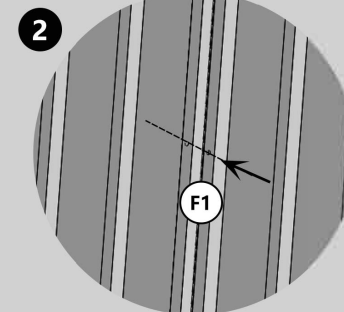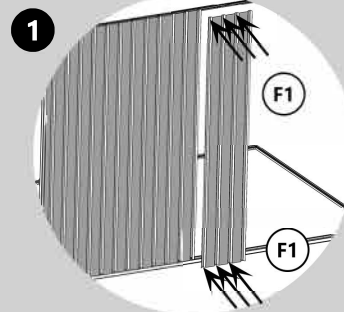

№	Част	Кол.
KL1		1
KR1		1
KL2		1
KR2		1

№	Част	Кол.
F1		27
KS		1


step 15

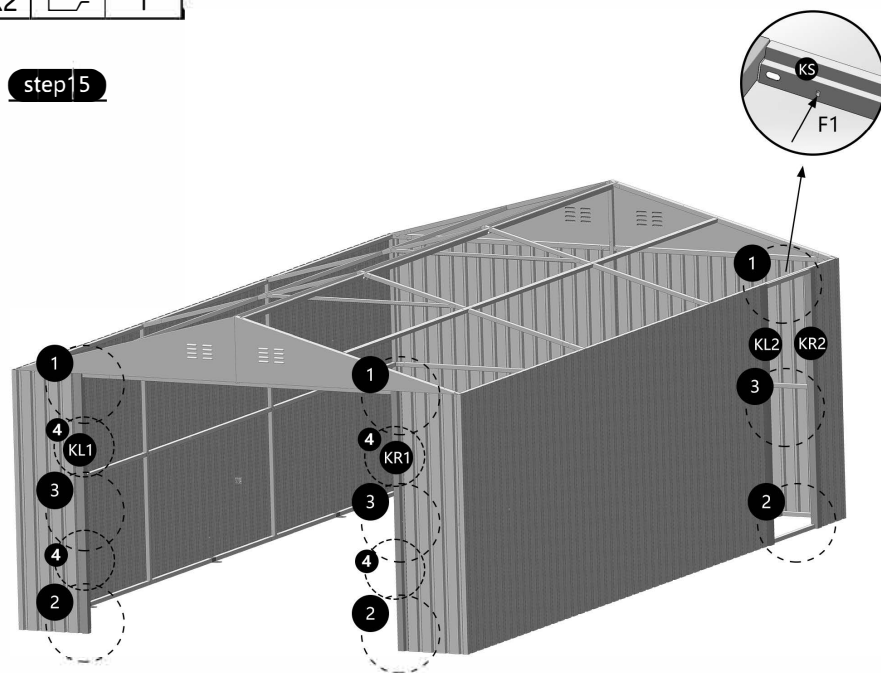

Забележка:

Както е показано на фигурата, първо фиксирайте KS с F1.


След това използвайте F1, за да закрепите всички отвори в горната, средната и долната част на касата на вратата.

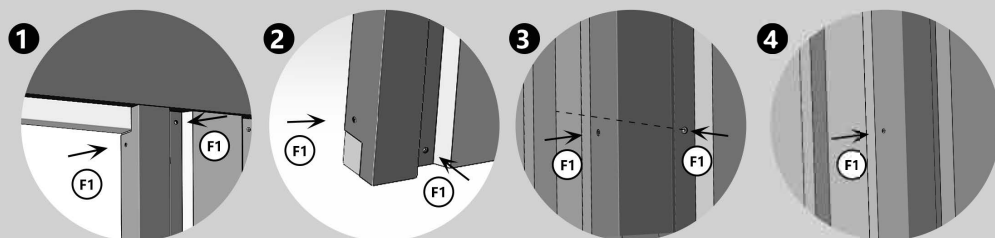

15


№	Част	Кол.
Q4		38
F1		152
F7		76

step 16

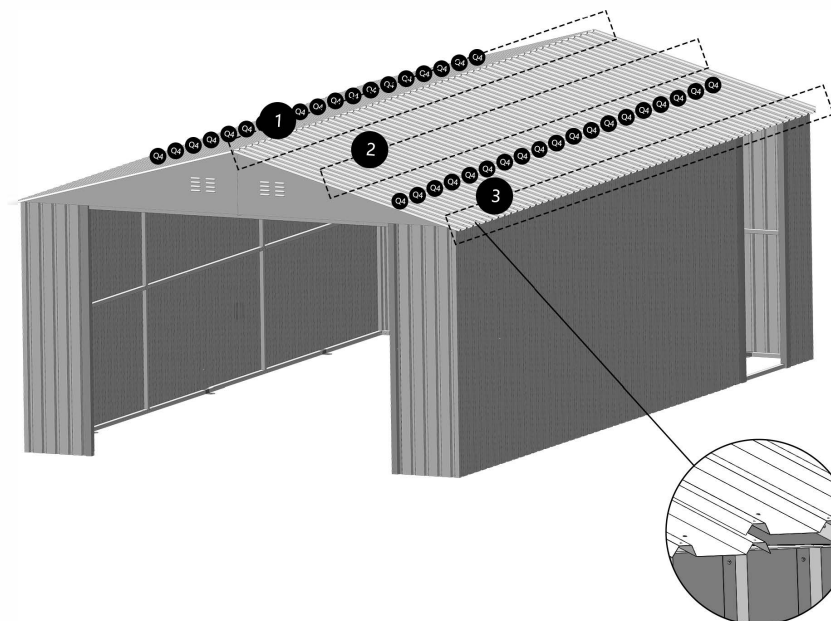

Забележка:


Монтирайте Q4 последователно, като припокривате всеки два панела, и ги закрепвайте по ред отгоре, в средата и отдолу, използвайки F1 и F7.

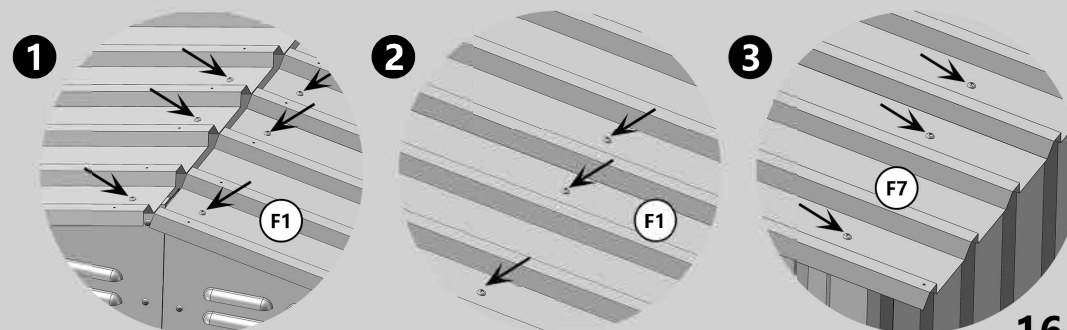

16


№	Част	Кол.
GW1		3
GW2		1
F1		6

step 17

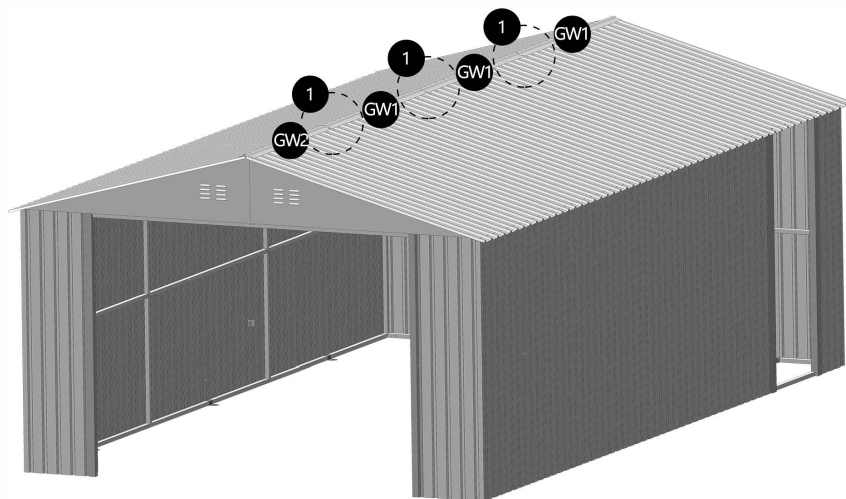

Забележка:


Както е показано на изображението, свържете GW1 и GW2 с F1 и ги закрепете към покрива.

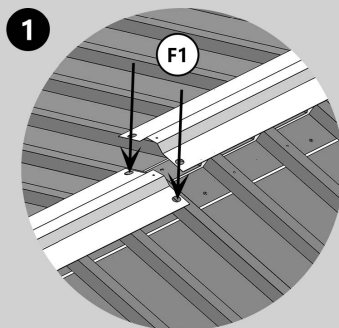

№	Част	Кол.
J1		4
GB1		4
GB2		2
GB3		6
GE		2

№	Част	Кол.
F1		10

step 18



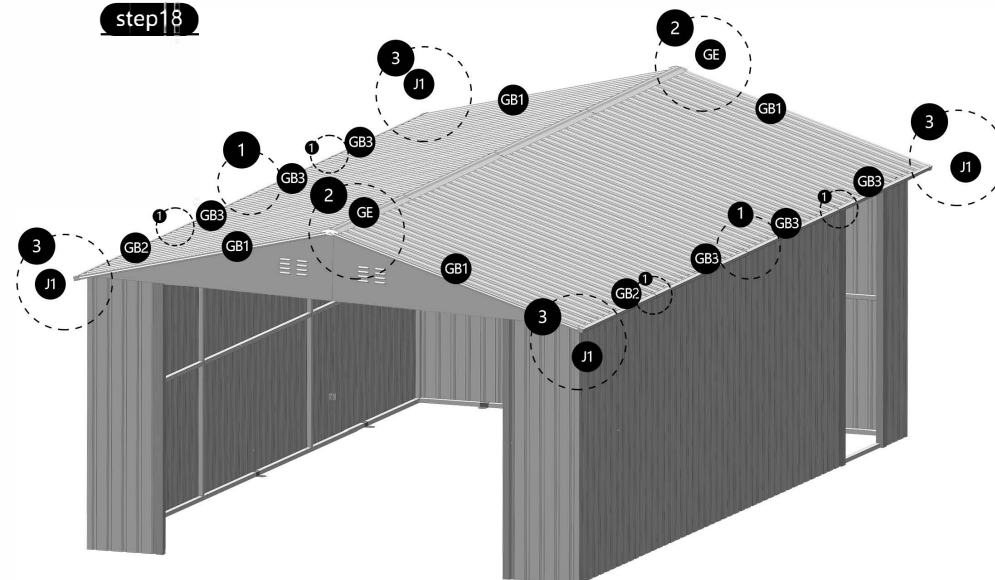


Забележка:

Стъпка 1: Както е показано на изображението, закрепете GB2 и GB3 към страничния ръб с F1.

Стъпка 2: Общите отвори на GW1 (GW2) и GB1 се фиксират с F1, а GE се закрепва на края с F1.

Стъпка 3: Общите отвори на GB1, GB2 и J1 се фиксират с F1.

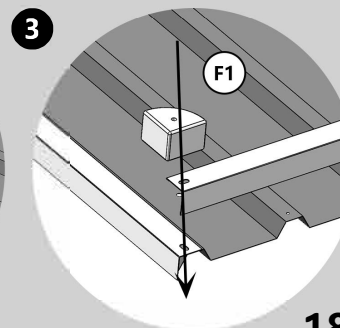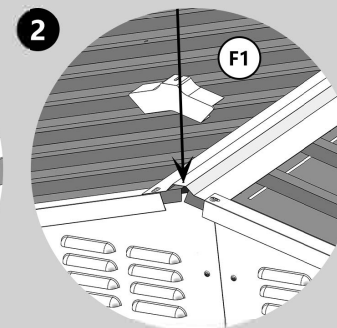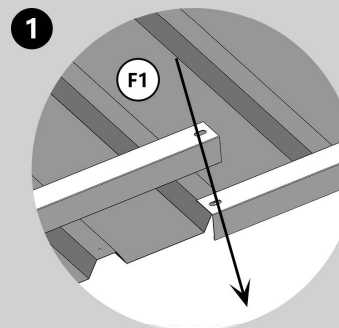


№	Част	QTY
M2		2
M3		1
M4		2
M7		2
M5R		1

№	Част	QTY
M6R		1
M12		1
F4		12
F3		2

step19


Вътрешна страна на дясната врата

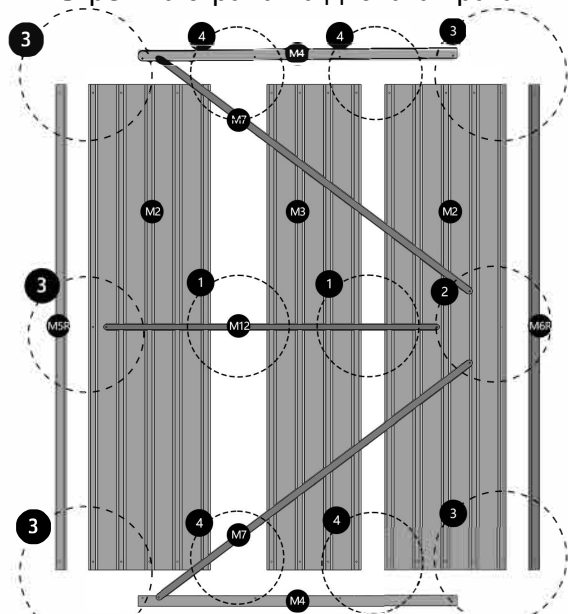

Забележка:

Както е показано на изображението, това е вътрешната страна на вратата. След като поставите частите според чертежа

- (1) Инструкции: Закрепете отворите между M2, M3 и M12 от външната страна с F4.
- (2) Инструкции: Поставете M7 и M12 от дясната страна и ги закрепете с гайките F4, както е показано на Фигура 2.
- (3) Описание: Закрепете отворите в четирите ъгъла с F4, както е показано на Фигура 2.
- (4) Описание: Съединителните точки на M3 и M2 се закрепват с F4 отгоре и отдолу.

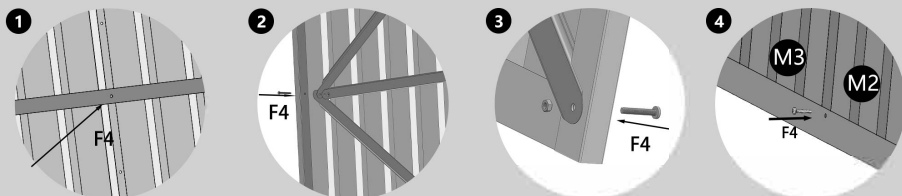


№	Част	QTY
M2		2
M3		1
M4		2
M7		2
M5L		1

№	Част	QTY
M6L		1
M12		1
F4		12
F1		8
X1		2


step20

Вътрешна страна на лявата врата

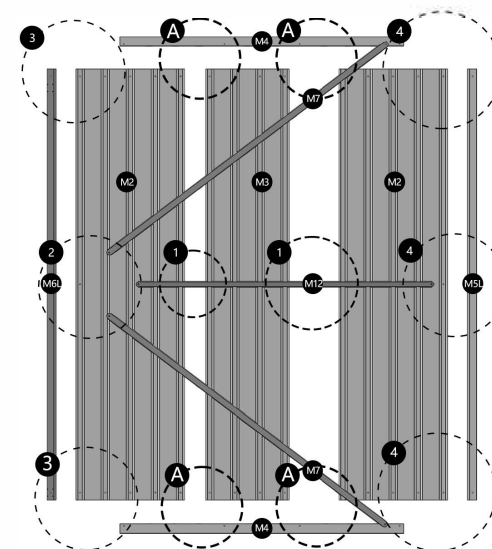

Забележка: Както е показано на фигурата, това е вътрешната страна на вратата. След като вратата е сглобена, поставете M7 и M12, след което ги закрепете с F4.


- (1) Инструкция: От външната страна използвайте F4, за да закрепите отворите между M2, M3 и M12.
- (2) Инструкция: Поставете M7 и M12 отляво и ги закрепете с гайките F4, както е показано на Фигура 2.
- (3) Инструкция: След като затегнете гайките F4, използвайте F1, за да закрепите X1 на съответната позиция, както е показано на Фигура 3.
- (4) Инструкция: От другия край използвайте F4, за да закрепите M7 в три точки, както е показано на Фигура 4.

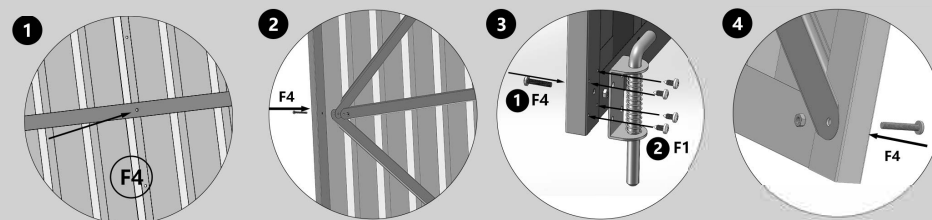


№	Част	Кол.
M1		2
M10		2
M9L		1
M9R		1
M8		2

№	Част	Кол.
F1		8
X1		2
F4		8
F3		1

step21

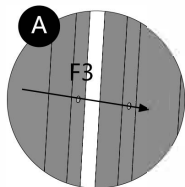

Закрепете M1 с F3

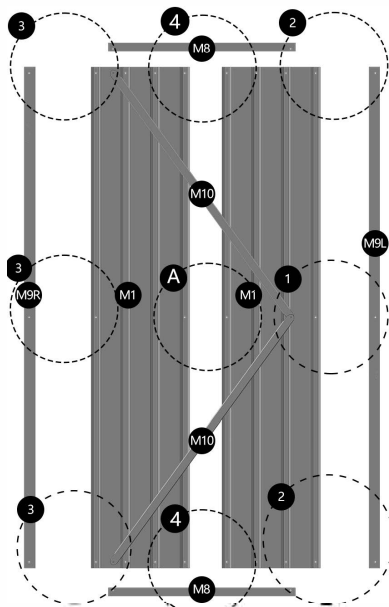

Забележка:


Както е показано на изображението, това е вътрешната страна на вратата. След като подредите частите според чертежите, двата детайла M1 се фиксират по средата с F3.

1 Инструкции: Поставете M10 в позиция 1 и го закрепете с гайка F4, както е показано на Фигура 1.

2 Инструкции: След като затегнете гайката F4, използвайте F1, за да закрепите X1 в позиция 2, както е показано на Фигура 2.


3 Инструкции: Закрепете M10 и M9L заедно с F4, както е показано на Фигура 3.

4 Инструкции: Закрепете горната и долната част на касата на вратата с F4.

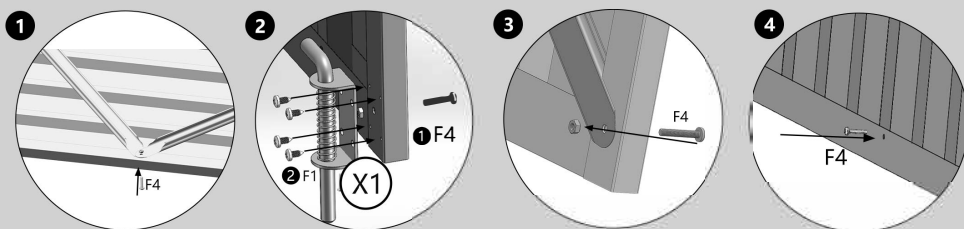


№	Част	Кол.
F1		4
SK		1
H1		6
F2		36

step22

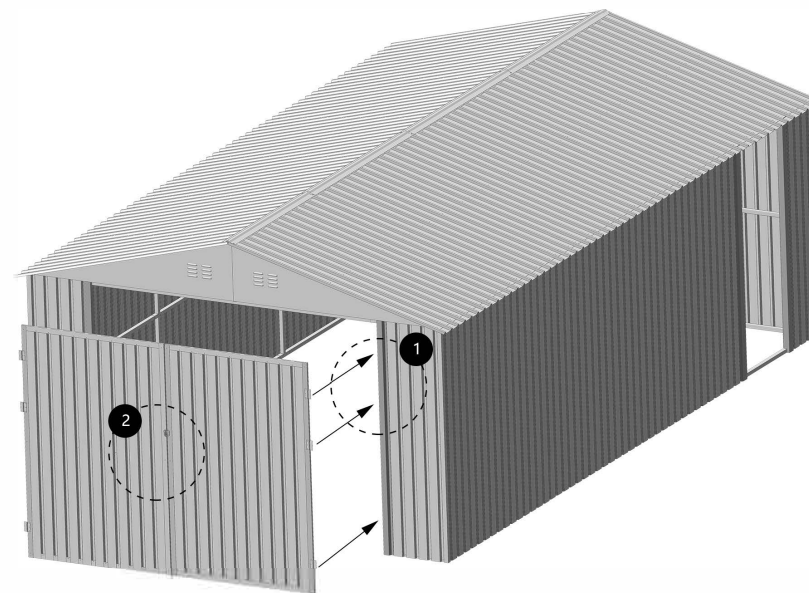


Забележка:

Използвайте F1 и F2, за да закрепите SK и H1 към вратата, както е показано.

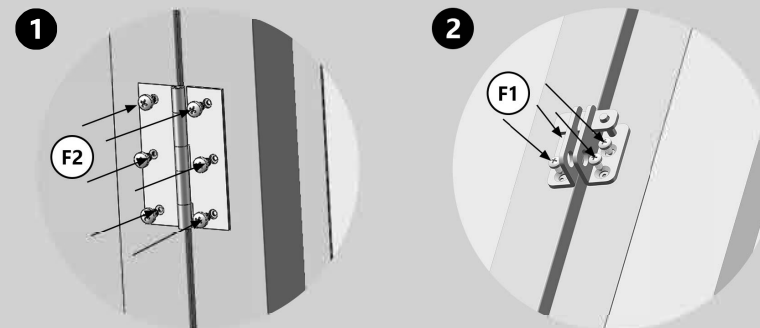




№	Част	Кол.
F1		4
SK		1
H1		2
F2		12

step23

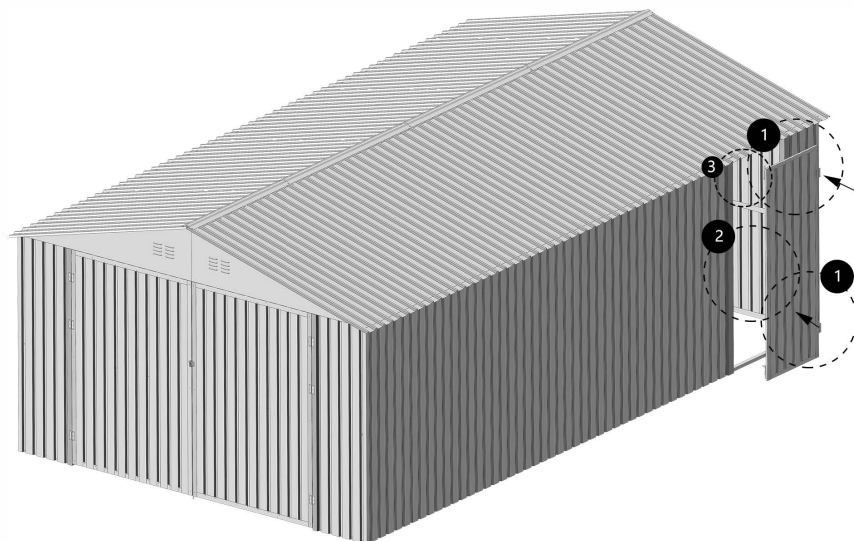

Забележка:

Използвайте F1 и F2, за да закрепите SK и H1 към вратата, както е показано.

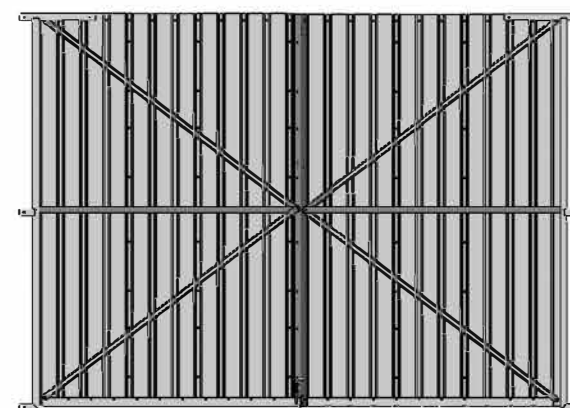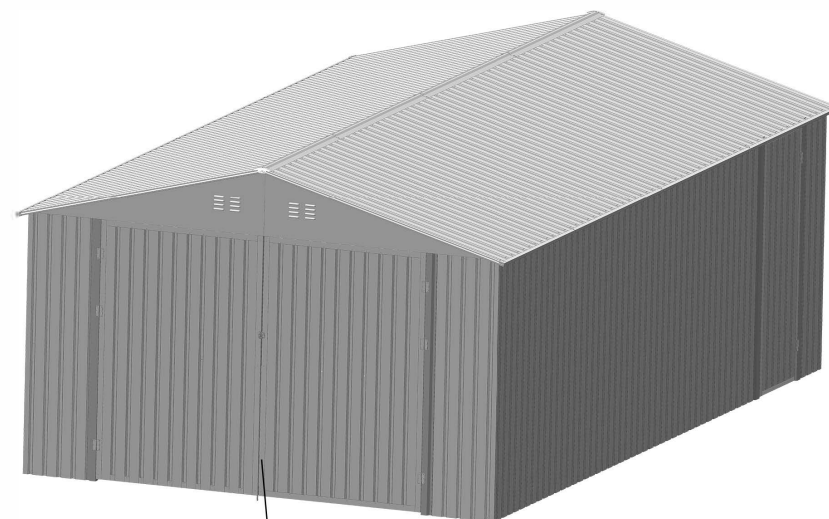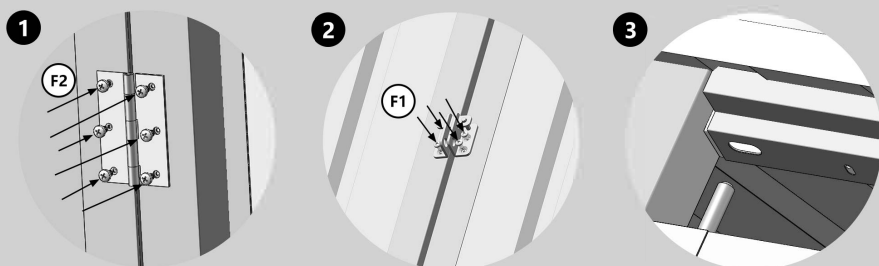

От вътрешната страна на портата

